

Mit der Firmwareversion 1.30 wurde der CD-6010 um die Funktionen „Überprüfung des Titelendes“ und „Zeitsuche“ erweitert.

## Überprüfung des Titelendes

Das Gerät bietet Ihnen nun die Möglichkeit, die letzten Sekunden einzelner Titel zu überprüfen. Das ist nützlich, wenn Sie hören möchten, wie ein Titel endet.

## Die Dauer der Wiedergabe festlegen

Sie können festlegen, wie viele Sekunden vor dem Titelende die Wiedergabe starten soll. Nutzen Sie dazu den Menüeintrag „25 END-C“.

Einstellbereich: 5–35 Sekunden in 5-Sekunden-Schritten  
(Voreinstellung: 5)

## Das Ende eines Titels überprüfen

Um das Ende des aktuellen Titels zu überprüfen, halten Sie während der Wiedergabe oder Wiedergabepause die Pausetaste **II** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Wiedergabetaste **▶**.

Oder drücken Sie die **ENTER**-Taste auf der Fernbedienung.

Das Gerät steuert die Position entsprechend der eingestellten Zeitspanne an und gibt den Titel bis zu seinem Ende wieder.

Sobald die Wiedergabe endet, kehrt das Gerät zum Call-Punkt zurück (zur Position, an der zuletzt die Wiedergabe gestartet wurde) und schaltet dort auf Pause.

### Anmerkung

- Bei Daten-CDs steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Während der wiederholten Wiedergabe eines Abschnitts beginnt die Wiedergabe entsprechend der eingestellten Zeitspanne vor dem Punkt B. Anschließend schaltet das Gerät am Punkt A auf Pause.

## Zeitsuche


Das Gerät verfügt nun über die Möglichkeit, eine bestimmte Zeitposition innerhalb eines Titels anzusteuern.

## Die Zeitsuche konfigurieren

Nutzen Sie den Menüeintrag „26 NUM-B“, um Einstellungen für die Zeitsuche vorzunehmen.

Auswahlmöglichkeiten:

- **TR** (Voreinstellung): Die Zeitsuche ist deaktiviert. Drücken Sie eine der Zifferntasten, um einen Titel direkt anzusteuern.
- **TI**: Die Zeitsuche ist aktiviert. Drücken Sie eine der Zifferntasten, um die Zeitsuche zu nutzen. Die Eingabeposition wird durch einen blinkenden Unterstrich gekennzeichnet.

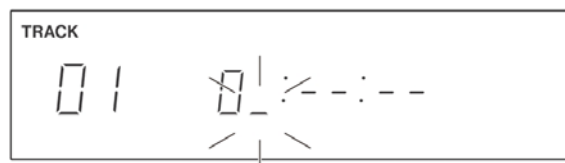

Displayanzeige während der Zeitsuche

## Eine bestimmte Zeitposition aufsuchen

Wenn die Zeitsuche aktiviert ist, können Sie die gewünschte Zeitposition in Minuten, Sekunden und Frames jeweils zweistellig mithilfe der Zifferntasten auf dem Gerät oder der Fernbedienung eingeben.

Sobald die Eingabe vollständig ist, steuert das Gerät die entsprechende Position an. Anschließend schaltet es auf Pause (wenn es zuvor gestoppt oder auf Pause geschaltet war), oder es setzt die Wiedergabe fort (wenn es zuvor wiedergegeben hat).

### Anmerkung

- Daten-CDs können auf diese Weise nicht durchsucht werden.
- Wenn der Cue-Modus oder Die Sofortstart-Funktion aktiv ist, steht die Zeitsuche nicht zur Verfügung.
- Wenn die Zeitsuche aktiviert ist (Einstellung TI) können Sie die Zifferntasten auf dem Gerät oder der Fernbedienung nicht zur Auswahl von Titeln verwenden.
- Um eine bereits eingegebene Zeit zu löschen, drücken Sie die CLEAR-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.
- Wenn die Anzeige von Frames deaktiviert ist (Menüeintrag „17 FRAME“, Einstellung „OFF“), können nur Minuten und Sekunden eingegeben werden.