

Diese Kurzreferenz stellt Ihnen die grundlegenden Funktionen des CD-601MKII vor.

Wenn Sie eine Fernbedienung des Typs RC-601MKII an den CD-601MKII anschließen, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Auf die grundlegenden Funktionen können Sie aber in jedem Fall über die Bedienfläche des CD-601MKII zugreifen.


Hinweise zur Online- und Monitor-Wiedergabe

Der CD-601MKII bietet Ihnen zwei verschiedene Wiedergabemodi: Online-Wiedergabe und Monitor-Wiedergabe.

Die Online-Wiedergabe nutzen Sie, während Sie auf Sendung sind beziehungsweise für die eigentliche Einspielung des Audiomaterials. Die Monitor-Wiedergabe dient zum Aufsuchen bestimmter Positionen und Abhören des Audiomaterials vor der eigentlichen Wiedergabe.



Die symmetrischen, mit **BALANCED** bezeichneten Analogausgänge und der **AES/EBU**-Digitalausgang sind für die Ausgabe des Online-Wiedergabesignals gedacht, während die unsymmetrischen, mit **UNBALANCED** bezeichneten Analogausgänge und der **SPDIF**-Digitalausgang normalerweise für das Monitor-Wiedergabesignal verwendet werden.

Entsprechend der Voreinstellung werden jedoch sowohl das Online- als auch das Monitor-Wiedergabesignal jeweils an allen Ausgängen des CD-601MKII ausgegeben. Über das Menüsystem können Sie festlegen, dass das Online-Wiedergabesignal nur an den symmetrischen, mit **BALANCED** bezeichneten Analogausgängen und dem **AES/EBU**-Digitalausgang ausgegeben wird. Ebenso können Sie einstellen, dass das Monitor-Wiedergabesignal nur an den unsymmetrischen, mit **UNBALANCED** bezeichneten Analogausgängen und dem **SPDIF**-Digitalausgang ausgegeben wird.

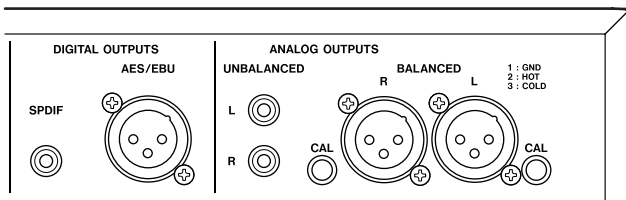

Wiedergabe- und Pausetasten für Online- und Monitor-Wiedergabe

Der CD-601MKII und die Fernbedienung verfügen jeweils über separate Tasten für die Online- und die Monitor-Wiedergabe.

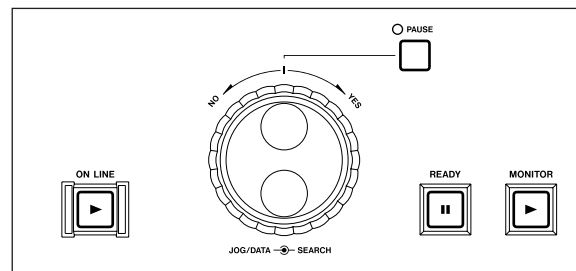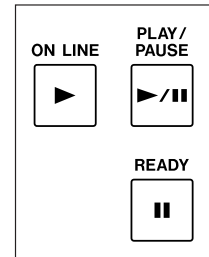

Tasten für die Monitor-Wiedergabe

Auf dem CD-601MKII drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder auf Pause zu schalten (die Taste wechselt zwischen diesen Funktionen).

Auf der Fernbedienung drücken Sie die **MONITOR**-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Um auf Pause zu schalten, drücken Sie die **PAUSE**-Taste.

Tasten für die Online-Wiedergabe


Drücken Sie die **ON LINE**-Taste, um die Wiedergabe zu starten, und die **READY**-Taste, um sie auf Pause zu schalten (diese Tasten finden Sie sowohl auf dem CD-601MKII als auch auf der Fernbedienung).

- Sie können die Online-Wiedergabe nur starten, wenn sich der CD-601MKII in Wiedergabebereitschaft befindet (**READY**), es sei denn, Sie haben die Fail-Safe-Funktion über das Menü deaktiviert.
- Sie können die Online-Wiedergabe nur stoppen, indem Sie die **STOP**-Taste drücken.

Welche Wiedergabeposition der CD-601MKII aufsucht, wenn Sie die **READY**-Taste drücken, hängt vom aktuellen Wiedergabemodus ab:

- Bei auf Pause geschalteter Monitor-Wiedergabe geht das Gerät an der aktuellen Position in Wiedergabebereitschaft.
- Bei gestoppter Wiedergabe oder bei laufender Monitor-Wiedergabe fährt das Gerät die Position an, an der Sie die Wiedergabe zuletzt gestartet haben.

Kabelverbindungen

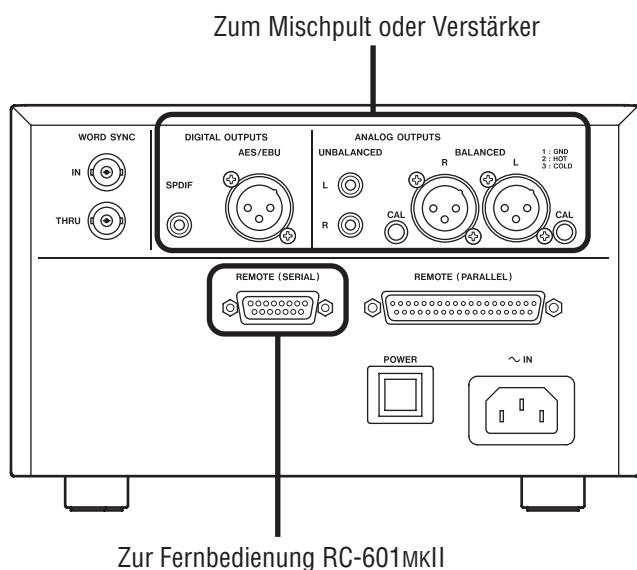

Wenn Sie die Fernbedienung RC-601MKII besitzen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an der Buchse **PLAYER UNIT** auf der Rückseite der Fernbedienung an und verbinden es dann mit dem Anschluss **REMOTE (SERIAL)** auf der Rückseite des CD-601MKII.

- Verbinden Sie die Ausgänge des CD-601MKII mit einem externen Audiogerät (Mischpult, Verstärker usw.).

Wie oben beschrieben, werden sowohl das Online- als auch das Monitor-Wiedergabesignal standardmäßig an jeweils allen Ausgängen ausgegeben. Verwenden Sie also einfach diejenigen Ausgangsbuchsen des CD-601MKII, die zu dem von Ihnen verwendeten externen Gerät passen.

Einen bestimmten Titel wiedergeben (SINGLE PLAY)

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie einen bestimmten Titel auswählen, ihn mithilfe der Monitor-Wiedergabe abhören und anschließend mit der Online-Wiedergabe abspielen können.

1. Drücken Sie die Taste **PLAY MODE**. Im linken Teil des Displays erscheint **SINGLE**.
2. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** auf dem CD-601MKII (oder die Taste **PAUSE** auf der Fernbedienung), um die Monitor-Wiedergabe auf Pause zu schalten.
3. Verwenden Sie die **TRACK**-Tasten (oder die Zifferntasten der Fernbedienung), um den gewünschten Titel für die Wiedergabe auszuwählen.

Der CD-601MKII fährt nun den Anfang des gewählten Titels an und schaltet auf Pause.

4. Um den Titel abzuhören, drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE** auf dem CD-601MKII (oder die **MONITOR**-Taste auf der Fernbedienung). Die Monitor-Wiedergabe startet.

5. Wenn Ihnen der Titel zusagt, drücken Sie die Taste **READY**.

Der CD-601MKII fährt die Position an, an der das Audiosignal des Titels einsetzt.

6. Drücken Sie die Taste **ON LINE**, um die Online-Wiedergabe zu starten.

Wenn das Ende des Titels erreicht ist, stoppt der CD-601MKII automatisch.

Einen Titel ab einer bestimmten Position wiedergeben

Um die Wiedergabe von einem bestimmten Punkt innerhalb eines Titels zu starten, wählen Sie zunächst den gewünschten Titel, wie im obigen Abschnitt „*Einen bestimmten Titel wiedergeben (SINGLE PLAY)*“ beschrieben, aus. Gehen Sie nach Schritt 3 dann wie folgt vor:

4. Suchen Sie die gewünschte Wiedergabeposition mithilfe der **SEARCH**-Tasten oder des **JOG/DATA**-Datenrads. Auf der Fernbedienung nutzen Sie hierzu das **SEARCH**-Datenrad.

Tipp

Um die gewünschte Stelle zu finden, können Sie auch die die Monitor-Wiedergabe verwenden. Drücken Sie dazu die **PLAY/PAUSE**-Taste auf dem CD-601MKII oder die **MONITOR**-Taste auf der Fernbedienung. Sobald die gewünschte Stelle erreicht ist, drücken Sie erneut die **PLAY/PAUSE**-Taste (oder die **PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung). Das Gerät schaltet auf Pause.

5. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste auf dem CD-601MKII (oder die **MONITOR**-Taste auf der Fernbedienung), um die Monitor-Wiedergabe zu starten und die gewählte Position abzuhören.

6. Wenn Ihnen die Position zusagt, drücken Sie die Taste **READY**.

Der CD-601MKII fährt nun die Stelle an, die Sie oben in Schritt 5 ausgewählt haben.

Wenn Sie noch eine Feineinstellung an der Position vornehmen wollen, drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste auf dem CD-601MKII (oder die **PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung), um die Monitor-Wiedergabe anzuhalten. Gehen Sie dann erneut zum oben beschriebenen Schritt 5.

7. Drücken Sie die **ON LINE**-Taste, um die Online-Wiedergabe zu starten.


Wenn das Ende des Titels erreicht ist, stoppt der CD-601MKII automatisch.

Das Menüsystem verwenden

Mithilfe des Menüsystems können Sie verschiedene Einstellungen des CD-601MKII ändern.

Grundsätzliches zur Bedienung des Menüs

1. Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die **MENU**-Taste auf dem CD-601MKII oder der Fernbedienung.

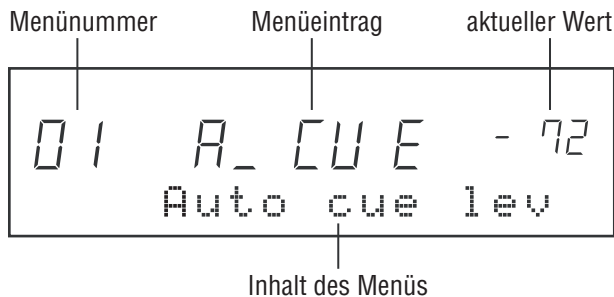

Die folgenden Bedienschritte müssen Sie auf dem gleichen Gerät ausführen, auf dem Sie zuvor die **MENU**-Taste gedrückt haben. Sie können also nicht auf dem CD-601MKII beginnen und auf der Fernbedienung fortfahren oder umgekehrt.

2. Wählen Sie den gewünschten Menüeintrag mithilfe der **+/-**-Tasten auf dem CD-601MKII (oder des **JOG/DATA**-Rades auf der Fernbedienung).
3. Drücken Sie die **ENTER**-Taste auf dem CD-601MKII (oder die *****-Taste auf der Fernbedienung), um die Auswahl des Menüeintrags zu bestätigen.
4. Wählen Sie die gewünschte Option mit den **+/-**-Tasten auf dem CD-601MKII (oder dem **JOG/DATA**-Rad auf der Fernbedienung).
5. Drücken Sie die **ENTER**-Taste auf dem CD-601MKII (oder die *****-Taste auf der Fernbedienung), um die Einstellung zu bestätigen.

Das Menü wird automatisch geschlossen.

Hinweis

Näheres zu den Funktionen der einzelnen Menüeinträge finden Sie im Referenzhandbuch des CD-601MKII.

Menüeinstellungen für die Ausgänge

Ausgänge für die Online-Wiedergabe (Menü 02)



In diesem Menü bestimmen Sie die Ausgänge, an denen das Online-Wiedergabesignal ausgegeben wird.

Die Voreinstellung ist Off (Aus), das heißt, das Online-Wiedergabesignal wird an allen Ausgängen ausgegeben.

Wenn Sie diese Option auf On (Ein) stellen, wird das Online-Wiedergabesignal nur an den symmetrischen Analogausgängen (**BALANCED**) und dem **AES/EBU**-Digitalausgang ausgegeben.

Ausgänge für die Monitor-Wiedergabe (Menü 03)



In diesem Menü bestimmen Sie die Ausgänge, an denen das Monitor-Wiedergabesignal ausgegeben wird.

Die Voreinstellung ist Off (Aus), das heißt, das Monitor-Wiedergabesignal wird an allen Ausgängen ausgegeben.

Wenn Sie diese Option auf On (Ein) stellen, wird das Monitor-Wiedergabesignal nur an den unsymmetrischen Analogausgängen (**UNBALANCED**) und dem **SPDIF**-Digitalausgang ausgegeben.

Menüeinträge

Über das Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Nummer	Menüeintrag	Funktion
01	A_CUE	Pegel für die Auto-Cue-Funktion einstellen.
02	ONLINE	Ausgänge für das Online-Wiedergabesignal wählen.
03	MONI	Ausgänge für das Monitor-Wiedergabesignal wählen.
04	CLOCK	Zwischen interner und externer Clockquelle umschalten.
05	PROG	Programm für die programmierte Wiedergabe erstellen.
06	INCR_P	Inkrementelle Wiedergabe ein-/ausschalten.
07	TIMER	Timer-Wiedergabefunktion ein-/ausschalten.
08	OUTPUT	Zwischen Stereo- und Monoausgabe umschalten.
09	OUT_L	Ausgangspegel einstellen.
10	F_SAFE	Fail-Safe-Funktion für die Online-Wiedergabe und Online-Wiedergabebereitschaft ein-/ausschalten.
11	EOM	Countdown-Anzeige für das Titelerde einstellen.
12	E_CHK	End-Check-Zeit einstellen.
13	BANK	Eine bestimmte Speicherbank auswählen.
14	F_STAR	Polarität für Faderstart auswählen.
15	F_STOP	Gerätestatus nach Faderstopp einstellen.
16	CUE_UP	Gerätestatus nach Auto-Cue- oder Auto-Ready-Funktion einstellen: READY (Wiedergabebereitschaft) oder PAUSE (Pausenmodus).
17	RMT	Tasten des CD-601MKII aktivieren/deaktivieren.
18	FRAME	Anzeige von Frames im Display ein-/ausschalten.
19	TIME	Modus der Laufzeitanzeige einstellen.
20	CUESET	Funktionsweise des automatischen Cue-Punkt-Speichers einstellen.
21	A_CLR	Speicher löschen.
22	USER	Eine benutzerdefinierte Speicherbank auswählen.
23	RS232C	Baudrate der RS-232C-Schnittstelle einstellen.
(Ohne Menünummer)	xxxxH	Gesamtbetriebszeit des Motors anzeigen.