

Diese Kurzreferenz soll Ihnen bei einigen der speziellen Funktionen des CD-D1x4 helfen und seine besonderen Merkmale demonstrieren.

Natürlich erhebt diese Kurzanleitung nicht den Anspruch an einen vollständigen Produktführer, jedoch hilft sie Ihnen dabei, sich mit dem CD-D1x4 vertraut zu machen und gibt Ihnen eine Vorstellung von seinen Fähigkeiten.

Bevor Sie beginnen


Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie mit dem CD-D1x4 zu arbeiten beginnen.

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich beengten Ort wie einem Bücherregal oder ähnlichem und vergewissern Sie sich, dass genug Platz an der Rückseite für Kabelverbindungen und für die Belüftung verbleibt. Lassen Sie ausreichend Raum (mindestens 1 HE = 44 mm) über dem Gerät frei für die Belüftung
- Vermeiden Sie sehr heiße, sehr kalte oder sehr feuchte Standorte für den CD-D1x4.
- Machen Sie den Bereich, in dem Sie mit dem CD-D1x4 arbeiten, möglichst zur rauchfreien Zone. Rauch und Staub sind Feinde elektronischer Präzisionsgeräte.
- Um Probleme bei der Aufnahme zu vermeiden, verwenden Sie mit dem CD-D1x4 nur Rohlinge, die von Tascam empfohlen werden.
- Wenn irgendetwas mit dem CD-D1x4 nicht in Ordnung zu sein scheint:
 - Falls eine Fehlermeldung erscheint, notieren Sie den Wortlaut sowie den Handlungsschritt, den Sie direkt vor Auftreten des Problems ausgeführt haben.
 - Lesen Sie das Handbuch. Möglicherweise gibt es Ihnen Hinweise auf das Problem.
 - Wenn Sie Internetzugang haben, besuchen Sie Ihre lokale Tascam Web-Site, um neueste Informationen über das Produkt einzuholen.
 - Versuchen Sie nicht, den CD-D1x4 selbst zu reparieren. Lassen Sie ihn ausschließlich von einem Tascam-Servicetechniker prüfen und reparieren.

Wichtiger Hinweis zur Vervielfältigung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Vervielfältigung von Werken zu ermöglichen, für die Sie die Nutzungsrechte oder eine entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten besitzen. Wenn Sie ein Werk ohne Einwilligung des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, verletzen Sie das deutsche Urheberrechtsgesetz sowie verschiedene internationale Schutzabkommen und können mit Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Rechte Sie verfügen, fragen Sie einen kompetenten Rechtsberater. TEAC Corporation haftet unter keinen Umständen für die Folgen unberechtigter Kopien mit dem CD-D1x4.

So nutzen Sie das Menüsystem

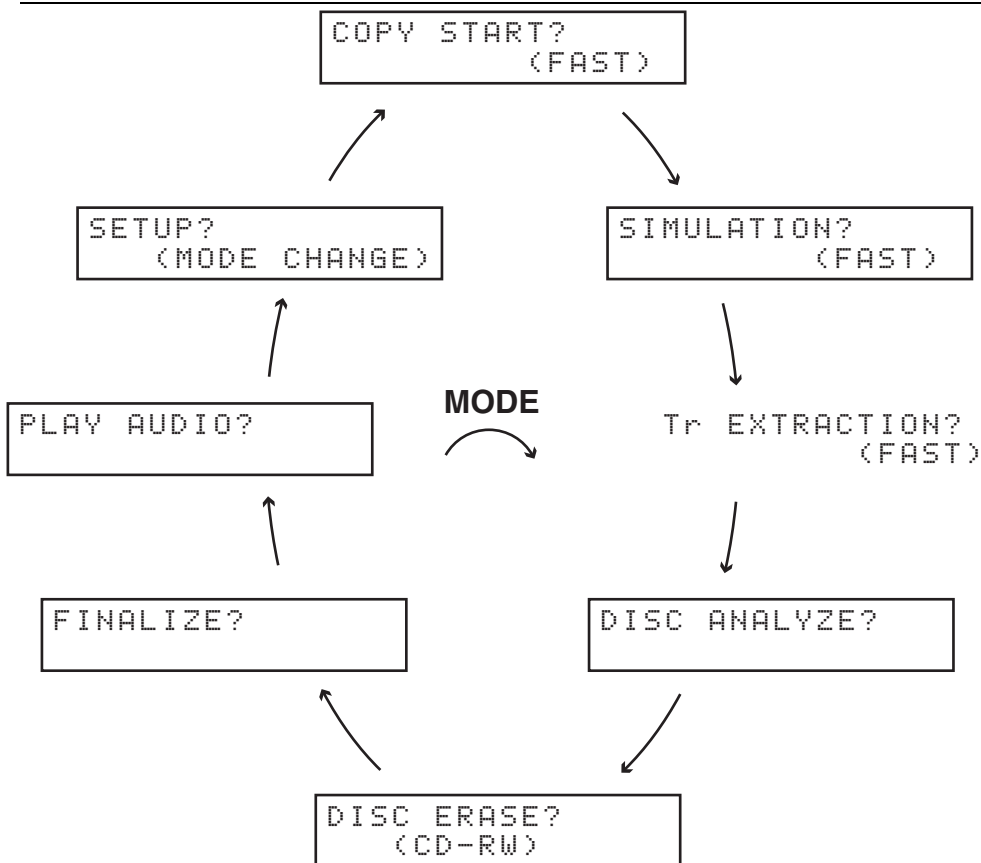

Um Funktionen auszuwählen, verwenden Sie die **MODE**-Taste. Mit ihr bewegen Sie sich im Uhrzeigersinn durch das oben dargestellte Menü. Mit der **ESCAPE**-Taste gelangen Sie zurück zur Anzeige `COPY START?`.

Wenn der gewünschte Menüeintrag angezeigt wird, können Sie mit **ENTER** Unterfunktionen aufrufen (sofern vorhanden), und/oder den Vorgang schließlich ausführen.

Einzelheiten zu den Menüfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, hier nur in Kürze:

`COPY START` kopiert die CD im **MASTER**-Laufwerk auf die **SLAVE**-Laufwerke.

`SIMULATION` testet den Kopiervorgang.

`Tr EXTRACTION` ermöglicht, einzelne Titel einer Audio-CD zu kopieren.

`DISC ANALYZE` untersucht, ob die Ziel-CDs abgeschlossen sind oder nicht.


`DISC ERASE` löscht CD-RWs.

`FINALIZE` schließt bespielbare CDs ab.

`PLAY AUDIO` spielt Audio-CDs ab (hörbar über die Kopfhörerbuchse des Laufwerks).

`SETUP` ermöglicht, gewisse Grundeinstellungen vorzunehmen (siehe nächste Seite).

Das SETUP-Menü

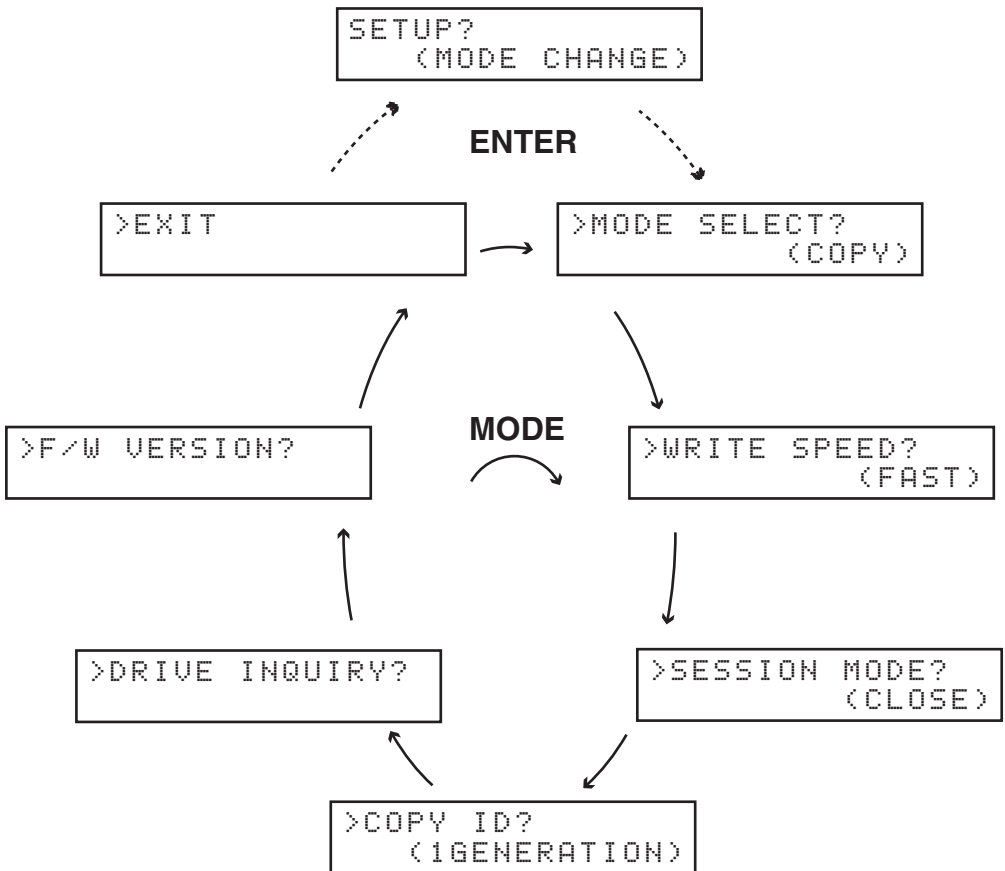

Um zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie im Menü **SETUP?** die **ENTER**-Taste.

Mit der **MODE**-Taste blättern Sie nun durch die einzelnen Einstellungen, mit **ESCAPE** gelangen Sie zurück zu **SETUP?**.

Drücken Sie **ENTER**, um die angezeigte Einstellung zu bestätigen.

Einzelheiten zu den Setup-Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, hier nur in Kürze:
MODE SELECT wählt, wie CDs kopiert und verglichen werden.

WRITE SPEED legt fest, mit welcher Geschwindigkeit der CD-D1x4 kopiert (abhängig vom verwendeten Rohling und Datenformat).

SESSION MODE legt fest, ob Ziel-CDs nach dem Schreiben abgeschlossen werden oder nicht.

COPY ID bestimmt, ob und in welchem Grad die aufgezeichneten CDs kopiergeschützt sind.

DRIVE INQUIRY zeigt Informationen über die Laufwerke im CD-D1x4 an.

F/W VERSION zeigt die Firmwareversion und die Anzahl der CDs an, die kopiert wurden.

Einzelne Audiotitel kopieren (Track Extraction)

MODE Tr EXTRACTION?

ENTER INSERT SOURCE DISC

ENTER INSERT TARGET DISC

ANALYZING SOURCE

EXTRACT TRACK?
Tr 01/15 02:12

ENTER YES MODE NO ↓

EXTRACT TRACK?
Tr 02/15 5:45

END EXTRACTION?
Tr 01/15 17:51

ENTER COPY 22:15
CD-DA 20%

ENTER NEXT SOURCE?

>FINALIZE?

- 1 Drücken Sie die **MODE**-Taste, bis Tr EXTRACTION? angezeigt wird, und drücken Sie **ENTER**.

Auf dem Display erscheint INSERT SOURCE DISC. Die CD-Lade des **MASTER**-Laufwerks öffnet sich.

- 2 Legen Sie die Quell-CD ein, und schließen Sie die Lade. Auf dem Display erscheint INSERT TARGET DISC, und die CD-Laden der **SLAVE**-Laufwerke öffnen sich automatisch nacheinander.

- 3 Legen Sie die Ziel-CDs ein, und schließen Sie die CD-Laden der Reihe nach. Warten Sie, bis auch die letzte CD vom Laufwerk erkannt worden ist (die LED erlischt einige Sekunden nach dem Schließen der Lade), und drücken Sie dann **ENTER**.

Auf dem Display erscheint nun: ANALYZING SOURCE.

Anschließend wird der aktuelle Titel der Quell-CD zusammen mit der Gesamtzahl der Titel sowie (nach dem Wählen von Titeln) die gesamte Spielzeit der gewählten Titel angezeigt.

- 4 Drücken Sie **ENTER**, um den aktuellen Titel zur Titelliste hinzuzufügen und zum nächsten Titel zu springen.

Um den aktuellen Titel auszulassen und zum nächsten zu springen, drücken Sie **MODE**.

Nach der Auswahl des letzten Titels erscheint END EXTRACTION.

- 5 Drücken Sie **ENTER**, um die gewählten Titel zu kopieren (mit **MODE** gelangen Sie zurück zum Anfang der CD).

Nach Abschluss des Kopiervorgangs erscheint NEXT SOURCE?.

- 6 Drücken Sie **ENTER**, um mit einer anderen CD fortzufahren oder **ESCAPE**, um ins FINALIZE-Menü zu gelangen.

- 7 Sobald Sie den letzten Titel kopiert haben, müssen Sie die Ziel-CDs abschließen (mit der FINALIZE-Funktion).