



Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Vervielfältigung von Werken zu ermöglichen, für die Sie die Nutzungsrechte oder eine entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten besitzen. Wenn Sie ein Werk ohne Einwilligung des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, verletzen Sie das deutsche Urheberrechtsgesetz sowie verschiedene internationale Schutzabkommen und können mit Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Rechte Sie verfügen, fragen Sie einen kompetenten Rechtsberater. TEAC Corporation haftet unter keinen Umständen für die Folgen unberechtigter Kopien mit dem CD-RW2000.

Sicherheitshinweise

Obwohl einige Punkte selbstverständlich erscheinen, empfehlen wir Ihnen dringend, die folgenden Hinweise zu lesen und zu beachten, um mögliche Probleme beim Umgang mit dem CD-RW2000 zu vermeiden. Eine vollständige Auflistung aller Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch und halten Sie es immer griffbereit! Bei Fragen und Problemen leistet es Ihnen gute Dienste. Lesen Sie das Handbuch, um sich mit den Möglichkeiten und Besonderheiten des CD-RW2000 vertraut zu machen, folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen und beachten Sie alle Hinweise und Warnungen.
- Wenn das Gerät gereinigt werden muss, trennen Sie es zuerst vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprühreiniger.
- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die von TEAC empfohlen werden, um eine Gefährdung des Nutzers und des Geräts zu vermeiden. Der CD-RW2000 kann unterschiedliche Arten von CDs bespielen. Da sich diese Technologie rasch weiter entwickelt, schlagen wir vor, dass Sie regelmäßig die Tascam Website (www.tascam.com oder www.tascam.de) besuchen, um sich aktuell darüber zu informieren, welche Datenträger unterstützt werden. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, fragen Sie Ihren Tascam-Fachhändler.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung, in der es nass oder feucht werden kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät und stecken Sie keine Gegenstände (wie Schraubendreher usw.) durch die Schlitze im Gehäuse. Stellen Sie zudem sicher, dass das Gerät nicht überhitzt wird. Halten Sie es in ausreichender Entfernung von hitzeabstrahlenden Vorrichtungen (Radiatoren, Öfen usw.) und anderen Wärmequellen (Verstärker usw.).
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät fest und sicher eingebaut oder aufgestellt ist, so dass es nicht fallen und dabei Schäden am Gerät oder Verletzung von Personen verursachen kann. Wenn Sie das Gerät mit einem fahrbaren Gestell bewegen, vermeiden Sie plötzliche Richtungswechsel und achten Sie darauf, dass es nicht umkippt.
- Lassen Sie immer ausreichend Raum (mindestens 1 HE = 44 mm) über dem Gerät frei für die Belüftung. Verdecken Sie niemals irgendwelche Schlitze im Gehäuse, diese sind für die Belüftung der internen Teile erforderlich. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es auf einem Bett, einem Teppich oder weichem Mobiliar steht, da hierbei die Luftzufuhr behindert werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Fragen Sie im Zweifelsfall einen kompetenten Elektriker. Verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht eingeklemmt oder geknickt wird, und dass man nicht darüber stolpern kann. Überlasten Sie keinesfalls Steckdosen, Zwischenstecker oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzen wird.
- Der CD-RW2000 ist ein hochtechnisiertes Gerät. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifiziertem Servicepersonal instand setzen, insbesondere wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder sonstwie beschädigt, oder nass geworden ist. Stellen Sie immer sicher, dass nur von TEAC empfohlene Ersatzteile verwendet werden.



Leichtverständliches Menüsystem

Mit einer speziellen Menütaste greifen Sie direkt auf die Einstellungen zu, um sie komfortabel mit dem MULTI DIAL zu ändern.

Kopierschutz ganz nach Ihren Wünschen

Drei unterschiedliche Kopierschutz-Einstellungen stellen sicher, dass Ihr Werk Ihren Bedürfnissen entsprechend geschützt ist.

Aufnahme auf beliebigen CD-R- und CD-RW-Medien

Der CD-RW2000 kann sowohl übliche Computer- als auch spezielle Audio-CD-Rs und -CD-RWs bespielen.

Word-Clock-Eingang

Der spezielle Word-Clock-Eingang sorgt für mehr Flexibilität bei der Anbindung an andere Digitalgeräte.

Kontrolle über analoge und digitale Eingangspegel

Den Eingangspegel von Analogsignalen können Sie mit Drehreglern einstellen. Die präzise Kontrolle von analogen und digitalen Eingangssignalen ist mit Hilfe des Menüs möglich. Eine Fade-Funktion erlaubt es, Audiomaterial automatisch ein- oder auszublenden.


Menüeinstellungen und -funktionen

A_TRACK	Auto-Track	ON oder OFF: Titelanfänge automatisch erzeugen
A_READY	Auto-Ready	ON oder OFF: Nach der Wiedergabe eines einzelnen Titels den Anfang des nächsten Titels aufsuchen und dort auf Pause schalten (auch in Verbindung mit Auto-Cue).
A_CUE	Auto-Cue	ON oder OFF: Die Stelle am Anfang eines Titels aufsuchen, an der das Signal den Schwellenpegel überschreitet
INC_PLAY	Incremental-Play	ON oder OFF: Beim Stoppen der Wiedergabe den Anfang des nächsten Titels (und nicht den Anfang der CD) aufsuchen.
WORDSYNC	Word-Sync	ON oder OFF: Word-Clock-Signal am externen Eingang verwenden.
COPY ID	Copy-ID	FREE, 1 GEN, PROH: Kopierschutz für die bespielte CD; keiner (FREE), nur eine Generation (1 GEN), Kopieren nicht möglich (PROH).
D_DIRECT	Digital-Direct	ON oder OFF: Digitalsignale umgehen den Samplingfrequenz-Konverter und den digitalen Pegelregler (für die Aufnahme von 44,1-kHz-Quellen)
S_LEVEL	Schwellenpegel	-24, -30, -36, -42, -48, -54, -60, -66, -72 und DD: Schwellenpegel zur Erzeugung von Titelanfängen und für die Auto-Cue-Funktion.
FADE IN	Fade-in-Zeit	1 bis 24 Sekunden: Zeitspanne für Fade-in
FADE OUT	Fade-out-Zeit	1 bis 24 Sekunden: Zeitspanne für Fade-out
VOLUME	digitaler Pegelregler	--, -60 bis +18 dB: einstellbare Dämpfung/Verstärkung für digitale Eingangssignale

CD-RW2000

CD-RW-Recorder

Professional

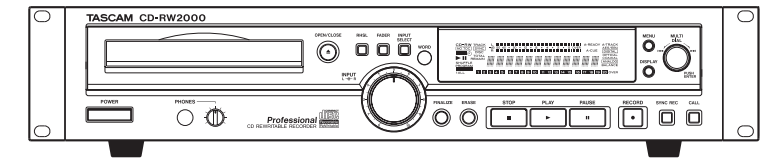

Professioneller CD-Player

Zusätzlich zu den Standardfunktionen, die Sie von jedem CD-Player der Spitzenklasse erwarten würden, bietet der CD-RW2000 Auto-Cue, um Leerpausen vor Titeln zu unterdrücken, schrittweise Wiedergabe von Titeln, Auto-Ready und automatisches Aufsuchen des nächsten Titelanfangs.

Fünf verschiedene Ein- und Ausgänge

Der CD-RW2000 fügt sich nahtlos in jedes bestehende System ein, dafür sorgen seine AES/EBU- und SPDIF- (koaxial und optisch) Digitaleingänge und -ausgänge sowie seine symmetrischen (+4 dBu, Ausgangspegel absenkbar) und unsymmetrischen (-10 dBV) Analog-eingänge und -ausgänge.

Synchronisierte Aufnahme


Der CD-RW2000 ermöglicht es, eine Aufnahme pegel- oder subcodegesteuert zu starten und zu stoppen, sowie Titelanfänge automatisch oder manuell zu erzeugen. Ein Bufferspeicher bewahrt die ersten Millisekunden einer Aufnahme, so dass Titel- oder Aufnahmebeginn sich mit Hilfe der Probefunktion nachträglich verschieben lassen.

Samplingfrequenz-Konverter


Erlaubt es, von einer Vielzahl digitaler Audioquellen aufzunehmen. Für bestmögliche Ergebnisse lässt sich dieser Konverter bei der Aufnahme von Quellen mit 44,1kHz umgehen (ausschalten).




Auf der Frontplatte:

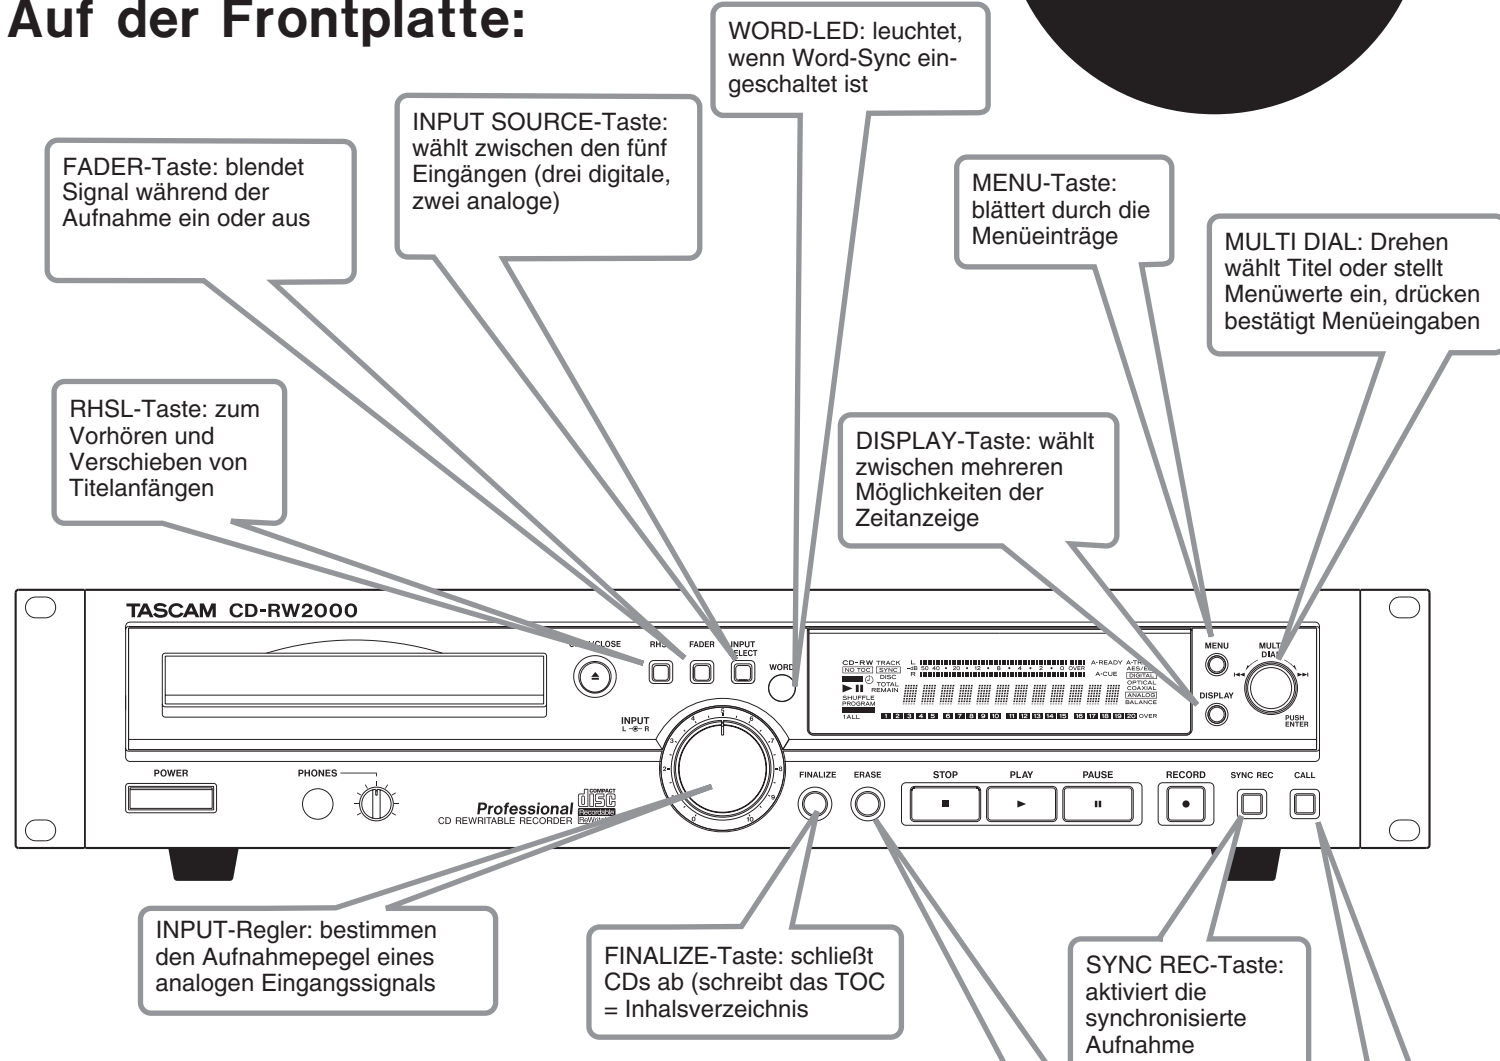

Nur auf der Fernbedienung:

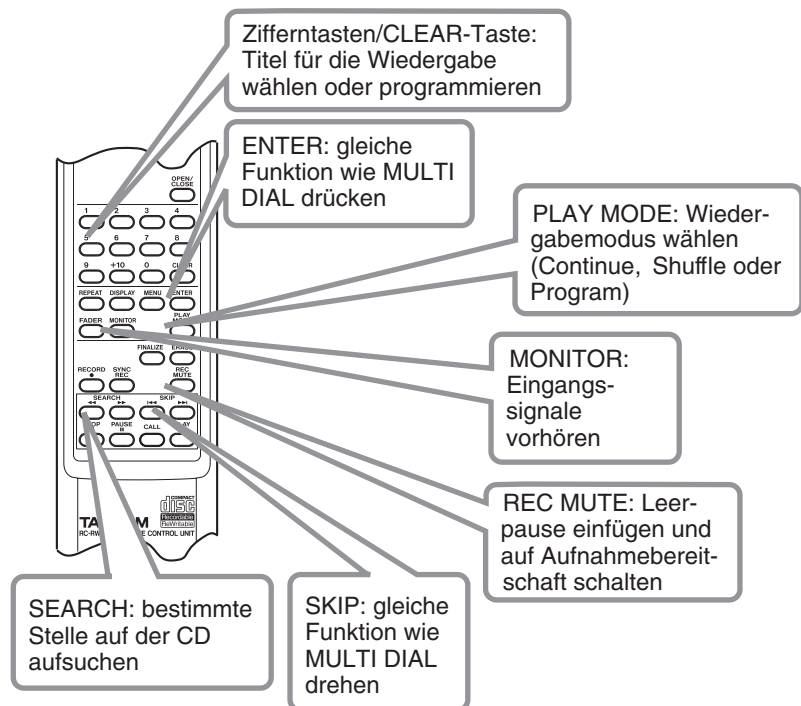

Laufwerkstasten

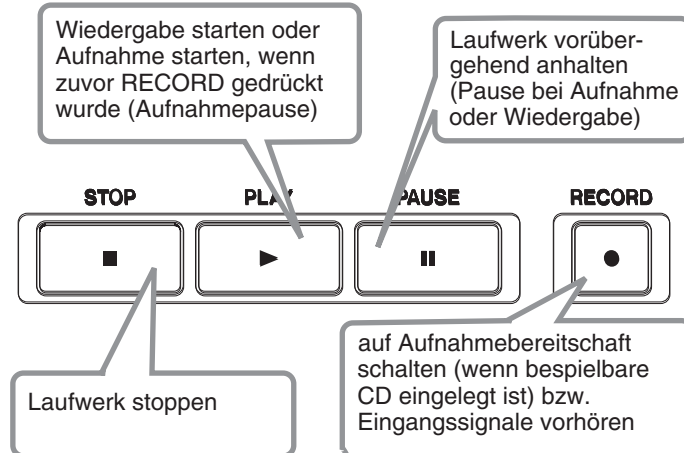

Titel in zufälliger Folge abspielen?

Drücken Sie die PLAY MODE-Taste der Fernbedienung, bis Shuffle angezeigt wird

den Eingangspegel einstellen?

Für Analogsignale verwenden Sie die INPUT-Regler und anschließend das Menü (siehe unten)
Für Digitalsignale drücken Sie die MENU-Taste, bis VOLUME angezeigt wird.
Drehen Sie das MULTI DIAL, um den Pegel einzustellen, und drücken Sie es, um die Eingabe zu bestätigen.

die Reihenfolge der Wiedergabe von Titeln programmieren?

Drücken Sie die PLAY MODE-Taste der Fernbedienung, bis PROGRAM angezeigt wird.
Nutzen Sie die Zifferntasten oder das MULTI DIAL, um Titel auszuwählen, und starten Sie anschließend die Wiedergabe.

die Aufnahme automatisch starten, sobald ein Signal empfangen wird?

Drücken Sie während der Aufnahmepause die SYNC REC-Taste.
Bei analogen Eingangssignalen entscheidet der Schwellenpegel (S_LEVEL), wann die Aufnahme beginnt. Bei digitalen Eingangssignalen beginnt die Aufnahme beim Eintreffen von Daten.
Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

eine CD behandeln, damit sie sich auf anderen CD-Playern abspielen lässt?

Drücken Sie bei gestopptem Laufwerk die FINALIZE-Taste und anschließend das MULTI DIAL.
Die Prozedur dauert etwas mehr als eine Minute.

einen bestimmten Titel für die Wiedergabe auswählen?

Drehen Sie das MULTI DIAL, bis die gewünschte Titelnummer angezeigt wird

einen neuen Titelanfang selbst festlegen?

Drücken Sie während der Aufnahme die RECORD-Taste, um den Anfang eines neuen Titels zu erzeugen.

die einzelnen Menüeinträge anzeigen?

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis der gewünschte Menüeintrag angezeigt wird.

die Werte im Menü ändern?

Drehen Sie innerhalb des Menüs das MULTI DIAL, um den Wert einzustellen, und drücken Sie es, um die Eingabe zu bestätigen.

Eingangssignale vorhören?

Falls eine beispielbare CD eingelegt ist, drücken Sie RECORD, um auf Aufnahmepause zu schalten.
Falls keine beispielbare CD eingelegt ist, drücken Sie RECORD oder MONITOR an der Fernbedienung. Solange Sie die Eingangssignale hören, wird MONITOR auf dem Display angezeigt.

Titel einer CD löschen?

Drücken Sie die ERASE-Taste.
Drehen Sie das MULTI DIAL, um den zu löschenden Titel auszuwählen.
Drücken Sie das MULTI DIAL.
Sie können auf diese Weise nur einzelne Titel von CD-RWs oder eine gesamte CD-RW löschen.