

## Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.21

Mit der Version 1.21 der Firmware steht Ihnen nun zusätzlich die folgende Funktion zur Verfügung.

- Die Dante-Interfacekarte Tascam IF-DA64 wird nun unterstützt

## Die Dante-Interfacekarte Tascam IF-DA64 wird nun unterstützt

Wenn Sie diese Interfacekarte in einen der Kartenschächte **SLOT 1** oder **SLOT 2** einbauen, wird auf der Menüseite **SLOT1** beziehungsweise **SLOT2** Folgendes angezeigt:



### STATUS

Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Interfacekarte an.


**Available** (verfügbar): Die IF-DA64 arbeitet normal

**Unavailable** (nicht verfügbar): Die IF-DA64 funktioniert nicht wie vorgesehen

## Ergänzung zum Benutzerhandbuch

### Zusätzlich Erläuterung

Die folgende Information ergänzt den Abschnitt „Verfügbare Informationen und Einstellungen für die Interfacekarten IF-MA64/EX und IF-MA64/BN“ auf Seite 27 des Benutzerhandbuchs.

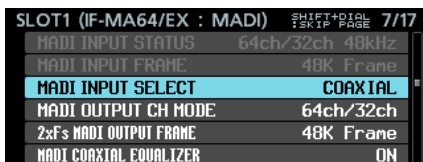

Informationen und Einstellungen zur Interfacekarte IF-MA64/EX

### ■ MADI COAXIAL EQUALIZER (verfügbar bei IF-MA64/EX und IF-MA64/BN)

Hiermit konfigurieren Sie den Equalizer für Signale am Eingang **MADI COAXIAL**. Wenn am Eingang **MADI COAXIAL** einer IF-MA64/EX oder IF-MA64/BN eine Signalquelle mit geringer Spannung anliegt oder ein langes BNC-Kabel verwendet wird, kann das Signal manchmal nicht einwandfrei empfangen werden.

Versuchen Sie in einem solchen Fall, den Equalizer zu deaktivieren (**MADI COAXIAL EQUALIZER, OFF** (aus)).

Auswahlmöglichkeiten:

**ON** (ein, Voreinstellung), **OFF** (Aus)

## Korrekturen zum Benutzerhandbuch

- In der Beschreibung der Menüseite **IP SETUP** auf Seite 42 hat sich ein Fehler eingeschlichen.

MODE

Richtig: **STATIC, AUTO** (Voreinstellung)

Falsch: **STATIC** (Voreinstellung), **AUTO**

- Im Abschnitt „Fernsteuerung via Telnet“ auf Seite 46 muss der zweite Punkt der Anmerkung geändert werden.

Richtig: *Wenn Sie auf der Menüseite **LOCK SETUP** unter **EXTERNAL CONTROL** die Option **LOCK** ausgewählt haben, lässt sich eine Telnet-Verbindung zwar herstellen, aber nicht zur Steuerung oder zum Ändern von Einstellungen verwenden. Eine bestehende Telnet-Verbindung wird zwar nicht unterbrochen, sobald Sie diese Option aktivieren. Der Recorder lässt sich dann jedoch nicht mehr darüber steuern oder einstellen.*

Falsch: *Es können keine Telnet-Verbindungen hergestellt werden, wenn auf der Menüseite **LOCK SETUP** unter **EXTERNAL CONTROL** die Option **LOCK** ausgewählt ist. Eine bestehende Telnet-Verbindung wird unterbrochen, sobald Sie diese Option aktivieren.*

- Im Abschnitt „Verfügbare Tastaturbefehle“ auf Seite 54 ist die Beschreibung der Enter-Taste nicht richtig.

### ■ Vollständige Computertastatur

Richtig:

Enter Entspricht dem Drücken des Rads (Marke hinzufügen)

Falsch:

Enter Entspricht dem Drücken des Rads (Marke hinzufügen/löschen)

### ■ Ziffernblock (nur Transportsteuerung)

Richtig:

Enter Entspricht dem Drücken des Rads (Marke hinzufügen)

Falsch:

Enter Entspricht dem Drücken des Rads (Marke hinzufügen/löschen)

- In die Tabelle im Abschnitt „In den Systemdaten gespeicherte Einstellungen“ auf Seite 56 hat sich unter **NETWORK** ein Fehler eingeschlichen.

Richtig:

Menüseite	Menüpunkt
NETWORK	IP SETUP
	DNS SETUP

Falsch:

Menüseite	Menüpunkt
NETWORK	IP SETUP
	DNS SETUP
	PASSWORD

