


Erganzung zum Benutzerhandbuch

Seite 103: „10 – Ein Instrument stimmen“


Die Stimmfunktion ist nun leichter zu nutzen.

Wenn die TUNER-Seite angezeigt wird, konnen Sie die **PLAY**-Taste drucken, um die Displaydarstellung zu drehen, so dass sie sich beim Stimmen mit dem eingebauten Mikrofon besser ablesen lasst.

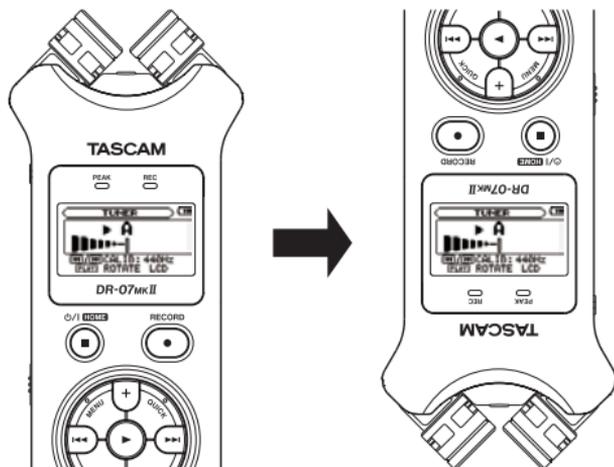

Korrektur zum Benutzerhandbuch

Seite 110: „Automatische Abschaltung“

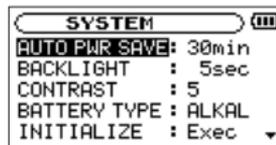

- Die Menubezeichnung wurde geandert:
 Neu: AUTO PWR SAVE
 Alt: AUTO OFF
- Die Werkseinstellung wurde geandert:
 Neu: Optionen: OFF, 3min, 5min, 10min, 30min (Voreinstellung)
 Alt: Optionen: OFF (Voreinstellung – das Gerat schaltet sich nicht automatisch ab), 3min, 5min, 10min, 30min