

Neue Funktionen in Firmware- version 1.10

Registerkarte ANALOG Ref. LVL ADJUST

Die SYSTEM SETUP-Seite wurde um die Registerkarte ANALOG Ref LVL ADJUST erweitert. Auf dieser Registerkarte können Sie die Referenzpegel der Analog-eingänge und -ausgänge für jeden Kanal unabhängig anpassen.




Nutzen Sie die INx-Regler („x“ steht für L oder R) für den Eingang und die OUTx-Regler für den Ausgang des jeweiligen Kanals.

Tippen Sie auf den gewünschten Regler, um ihn auszuwählen (der Hintergrund erscheint gelb), und ändern Sie die Einstellung mit dem **DATA**-Rad.

Durch normales Drehen ändert sich der Wert in 0,1-dB-Schritten. Wenn Sie das Rad beim Drehen gedrückt halten, ändert sich der Wert in 1-dB-Schritten. Der Pegelwert wird jeweils unterhalb des Reglers dargestellt.

Einstellbereich: -6dB bis +6dB (Voreinstellung: 0dB)

Wenn unter INPUT SOURCE auf der Registerkarte INPUT der AUDIO I/O-Seite die Einstellung Digital anstelle von Analog ausgewählt ist, wird der zugehörige Regler nicht angezeigt und im mittleren Feld erscheint der Hinweis Analog INx not selected.

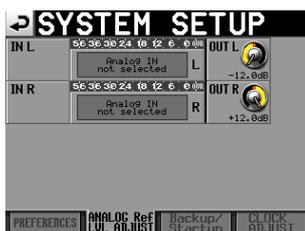

Analogeingang nicht ausgewählt