

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.02


Änderung des Ausdrucks „Szene“ in „Ordner“

Bislang wurde die nächste Ebene innerhalb eines Projekts als „Szene“ bezeichnet. Da es mit der neuen Firmware aber möglich ist, die Namen von Takes nach der Aufnahme frei zu ändern, ist dieser Begriff nicht mehr geeignet.


Aus diesem Grund wird das, was bisher eine Szene war, nun als Ordner bezeichnet. Die entsprechenden Elemente auf dem Display wurden ebenfalls entsprechend geändert. So gibt es jetzt beispielsweise die Schaltfläche Folder Name und die FOLDER NAME-Seite.

Die Standardbezeichnung für einen Ordner lautet jedoch nach wie vor Scene plus drei Ziffern.

- Schaltfläche Folder Name (zuvor Scene Name) und 1st Folder (zuvor 1st Scene)

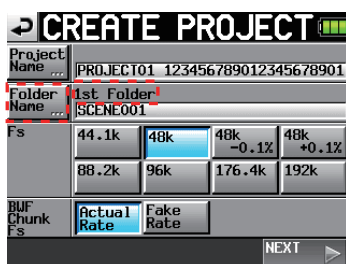

CREATE PROJECT-Seite 1

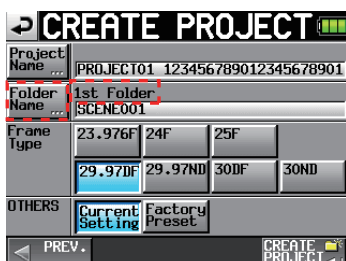


CREATE PROJECT-Seite 2

- 1st FOLDER-Seite (zuvor 1st SCENE NAME)



1st FOLDER-Seite Schaltfläche

- MAKE FOLDER (zuvor MAKE SCENE)

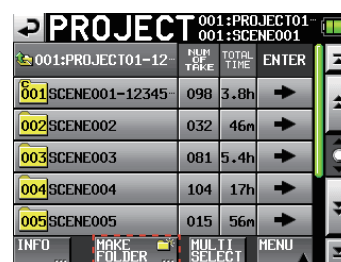


Seite für die Ordnerauswahl

- MAKE FOLDER-Seite (zuvor MAKE SCENE)



MAKE FOLDER-Seite

- NUM OF FOLDER (zuvor NUM OF SCENE)

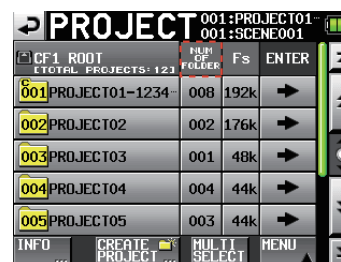

Seite für die Projektauswahl

Darüber hinaus bitten wir Sie, beim Lesen des Benutzerhandbuchs den Begriff „Szene“ durch „Ordner“ zu ersetzen.


Neue Anzeigen für Projektnummer, Ordernummer und Takenummer

Projekten, Ordnern und Takes wurden Nummern hinzugefügt, die nun angezeigt werden.

Projektnummern werden Projekten in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie auf dem Speichermedium abgelegt sind. Ordernummern werden in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie innerhalb eines jeden Projekts erstellt werden. Takenummern werden in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie innerhalb eines Ordners gespeichert werden.

■ Anzeige der Takenummer auf der Hauptseite


Die Takenummer wird nun links neben der Zeitanzeige dargestellt (siehe die Abbildung auf der folgenden Seite).

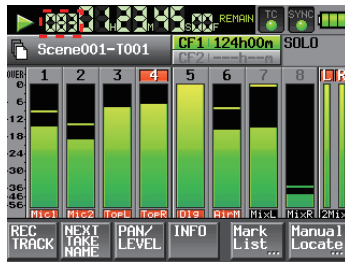


Hauptseite

■ Nummernanzeige auf den Seiten für die Projektauswahl, Ordnerauswahl und Takeauswahl angezeigt.


Die jeweiligen Nummern werden in der linken Spalte einer jeden Auswahlseite angezeigt.

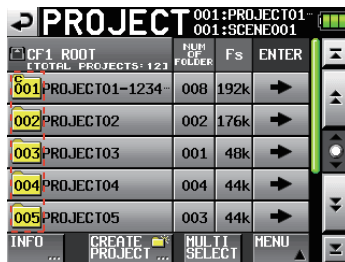

Seite für die Projektauswahl

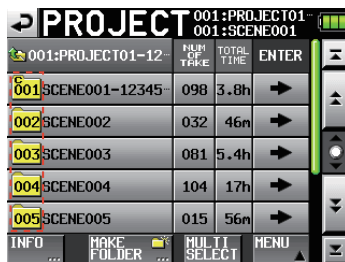

Seite für die Ordnerauswahl

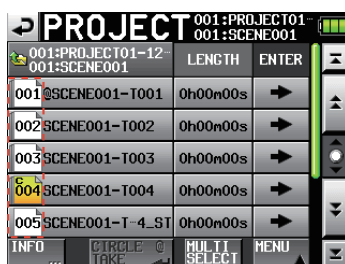

Seite für die Takeauswahl

Neue Schaltfläche zum Einfügen des Datums

Eine Schaltfläche **Date** wurde Seiten hinzugefügt, auf denen beispielsweise Projektnamen bearbeitet werden können. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Datum der internen Uhr als Namen einzufügen.

Die folgenden Seiten enthalten diese neue Schaltfläche:

- Die Seite zum Bearbeiten des Namens beim Erstellen eines neuen Projekts
- Die Seite zum Bearbeiten des ersten Ordners beim Erstellen eines neuen Projekts
- Die Seite zum Bearbeiten des Namens beim Erstellen eines neuen Ordners

- Die Seite zum nachträglichen Ändern des Projektnamens
 - Die Seite zum Festlegen von eigenen Benennungen beim Bearbeiten des Namens für den nächsten Take
1. Um diese Schaltfläche zu nutzen, rufen Sie die gewünschte Seite für die Namensänderung auf (im Beispiel unten soll der Projektname geändert werden).



Seite für die Änderung des Projektnamens

2. Drücken Sie die Schaltfläche **Date**, um den Projektname durch das Datum aus der internen Uhr im Format **JJJJ-MM-TT** einzufügen.



Seite für die Änderung des Projektnamens

Anmerkung

- Wenn der Projekt- oder Ordnername bereits vorhanden ist, wird automatisch ein Unterstrich gefolgt von einer frei verfügbaren Zahl angehängt.
- Nachdem Sie die Schaltfläche gedrückt und den Namen durch das Datum ersetzt haben, können Sie den Namen auf dieser Seite weiter bearbeiten. Der Name eines bereits erstellten Ordners kann dagegen nicht nachträglich geändert werden.

Neue Funktion zum Ändern der Takekennung

Auf der Hauptseite gibt es nun eine Schaltfläche **NEXT TAKE NAME**. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Seite zum Ändern der Takekennung aufzurufen. Die hier vorgenommene Änderung wird auf den nächsten aufgenommenen Take angewendet.

■ Erste Hälfte der Takekennung

Die erste Hälfte der Takekennung kann entweder aus der selbst festgelegten Zeichenfolge (UserWord) oder aus dem Ordnernamen bestehen (FolderName).

Anmerkung

Die erste Hälfte der Takekennung lässt sich nur bei gestopptem Transport ändern.

- UserWord

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn die selbst festgelegte Zeichenfolge für die erste Hälfte der Takekennung verwendet werden soll. Um die Zeichenfolge zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche EDIT (Entspricht der Seite zum Ändern des Projektnamens.)



- FolderName

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn der Ordnername für die erste Hälfte der Takekennung verwendet werden soll. Dies ist die Voreinstellung.



■ Zweite Hälfte der Takekennung

Die zweite Hälfte der Takekennung besteht aus einem Buchstaben des Alphabets und drei Ziffern. Um den Buchstaben zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche EDIT Sie können auch die drei Ziffern ändern, und zwar mithilfe der Schaltflächen - und +. Die Funktionsweise ist identisch mit der NEXT TAKE-Funktion, die Sie über die REC TRACKS-Schaltfläche (11) aufrufen. (Siehe Kapitel „2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen“ im Referenzhandbuch.)

Anmerkung

- Die Takekennung wird mit dem jeweiligen Projekt gespeichert. Wenn Sie also ein anderes Projekt aufrufen, wird die darin gespeicherte Takekennung verwendet.
- Die drei Ziffern der Takekennung können auch während der Aufnahme oder Wiedergabe geändert werden. Die erste Hälfte der Takekennung und der Buchstabe der zweiten Hälfte lassen sich dagegen nur bei gestopptem Transport ändern.
- Sofern Sie für die erste Hälfte oder den Buchstaben in der zweiten Hälfte der Takekennung unterschiedliche Zeichen verwenden, können Sie nun auch Takes erstellen, die die gleiche Ziffernfolge am Ende der Kennung aufweisen.

Auswahl eines Ordners für Mono-Aufnahmedateien

Für den Aufnahmedateityp MONO können Sie nun zwischen zwei Arten von Ordnern für die Speicherung der Aufnahmedateien wählen. Die Voreinstellung ist SubFolder.

Anmerkung

In beiden Einstellungen werden für jeden Take innerhalb von Ordnern Unterordner erstellt, wo auch die Management-Dateien erzeugt werden.

■ SubFolder

In dieser Einstellung werden wie bereits zuvor für jeden Take innerhalb von Ordnern Unterordner erstellt, in denen dann die Audiodateien gespeichert werden.

■ Folder

In dieser Einstellung werden die Audiodateien direkt im betreffenden Ordner gespeichert.

Anmerkung


- Je nachdem, ob als Aufnahmedateityp Poly oder Mono gewählt wurde, kann in der Einstellung Folder in manchen Fällen die maximale Anzahl von Takes, die in einem Ordner gespeichert werden können, deutlich geringer sein als gewöhnlich. Aus diesem Grund erscheint der folgende Warnhinweis, wenn Sie zur Einstellung Folder wechseln (Anzahl von Takes eingeschränkt. Trotzdem wechseln?).



Wenn Sie von Folder zurück zu SubFolder wechseln, erscheint dagegen der Hinweis, dass die maximale Anzahl möglicher Takes wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht.




- In der Einstellung SubFolder können Sie während der Aufnahme frühestens 4 Sekunden nach Beginn der Aufnahme die REC-Taste drücken, um mit einem neuen Take fortzufahren. In der Einstellung Folder dagegen kann diese Zeitspanne in manchen Fällen größer sein.

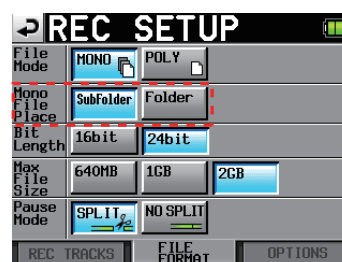

Geänderte Datei-/Ordnerstruktur

Die im Kapitel „8 – Datenaustausch mit einem Computer“ des Referenzhandbuchs dargestellte Ordnerstruktur hat sich wie folgt geändert. Zusätzlich zu diesen Dateien werden auch Management-dateien und -Ordner erstellt.

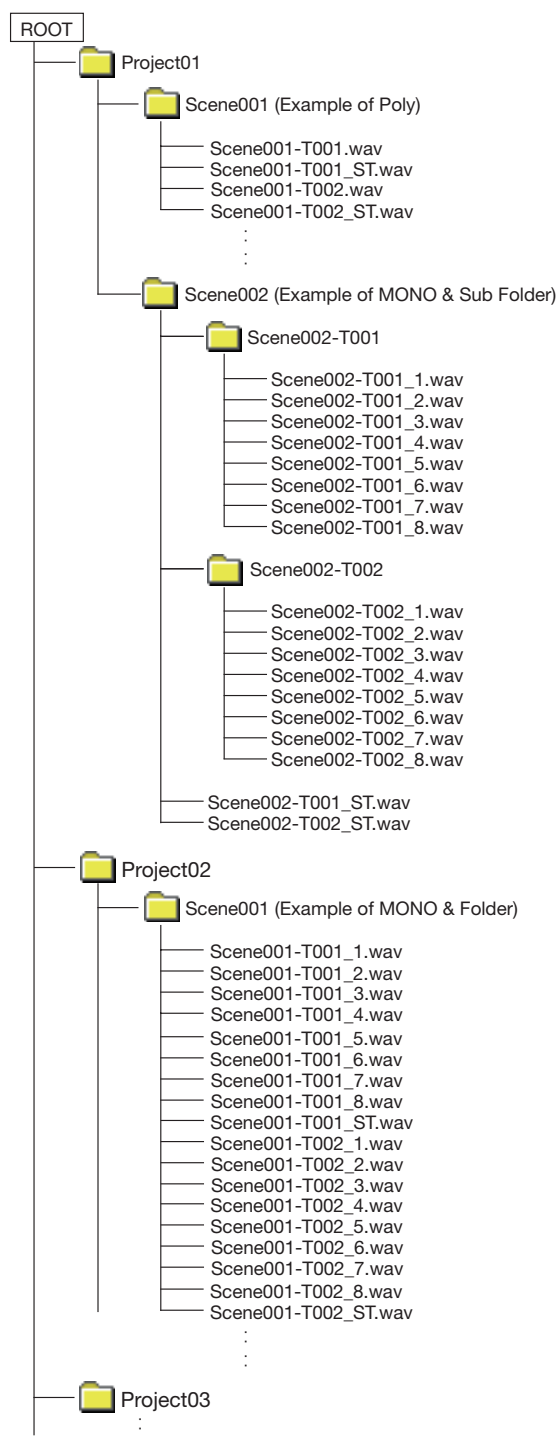

Poly: Wenn unter File Mode die Einstellung POLY gewählt ist (die Einstellung Mono File Place fehlt in diesem Fall)


MONO & Sub Folder: Wenn unter File Mode die Einstellung MONO und unter Mono File Place die Einstellung Sub Folder gewählt ist

MONO & Folder: Wenn unter File Mode die Einstellung MONO und unter Mono File Place die Einstellung Folder gewählt ist

Einschränkungen bei der Aufnahme

Dieses Gerät kann insgesamt nur etwa 2000 Dateien und Unterordner innerhalb eines Ordners verwalten. Wird diese Grenze überschritten, ist keine weitere Aufnahme im betreffenden Ordner möglich. In einem solchen Fall macht Sie das Gerät durch folgende Hinweise darauf aufmerksam:


- Wenn Sie während der Aufnahme die **REC**-Taste drücken, und das Gerät ist nicht in der Lage, die Aufnahme mit einem neuen Take fortzusetzen, erscheint der folgende Hinweis:

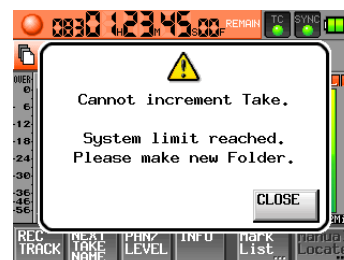

- Kann beim Laden eines Projekts oder Ordners die Aufnahme in dem Ordner nicht erstellt werden, erscheint dieser Hinweis:



In diesen Fällen wird außerdem auf der Hauptseite der Hinweis **Rec Limit** für die verbleibende Aufnahmezeit der ausgewählten CF-Karte angezeigt.

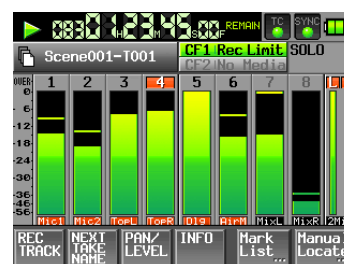

Anmerkung

Die genannte Höchstgrenze für Dateien und Unterordner in einem Ordner beinhaltet auch Dateien und Ordner, die nicht mit diesem Gerät erstellt wurden. Zudem schließt diese Gesamtzahl Management-Dateien, Systemdateien und andere normalerweise unsichtbare Dateien und Ordner ein.

Änderung des Standard-Referenzpegels

Mit dieser neuen Firmwareversion wurde die Voreinstellung des Referenzpegels von -16 dB auf -20 dB geändert. (Siehe „Die Registerkarte PREFERENCES“ auf Seite 57 des Referenzhandbuchs.)

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.04

Dekodierung von Mikrofonsignalen im MS-Format (Mitte/Seite-Stereofonie)

Der Recorder ist nun in der Lage, Signale von MS-Mikrofonen zu dekodieren. Neben dem Dekodieren während der Aufnahme bietet der Recorder auch die Möglichkeit, die Signale direkt aufzeichnen und erst bei der Wiedergabe zu dekodieren.

■ Einstellungen für die MS-Dekodierung vornehmen


Die Einstellungen für die MS-Dekodierung nehmen Sie auf der Registerkarte **SETUP** auf der **MIXER SETUP**-Seite vor.

1 Drücken Sie die **MENU**-Taste.


Die **MENU**-Seite erscheint.

2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **MIXER SETUP**.

Die **MIXER SETUP**-Seite erscheint.

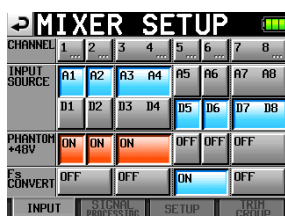

3 Tippen Sie auf die Registerkarte **SETUP**.

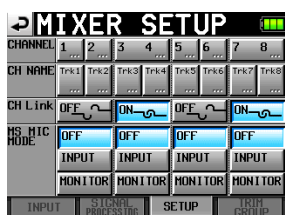

4 Wählen Sie auf dieser Seite unter **MS MIC MODE** die Dekodierungsmethode bei der Verwendung von MS-Mikrofonen. Die Einstellung kann für jedes Kanalpaar (1-2, 3-4, 5-6 und 7-8) separat vorgenommen werden.

OFF (Aus, Voreinstellung): Aufnahme und Wiedergabe erfolgen wie gewohnt ohne MS-Dekodierung.

INPUT: Wählen Sie diese Einstellung, um während der Aufnahme zu dekodieren. Die Wiedergabe erfolgt ohne Dekodierung.

MONITOR: Wählen Sie diese Einstellung, um während einer Aufnahme ohne Dekodierung das Signal dekodiert abzuhören.

Nutzen Sie diese Einstellung auch, wenn Sie Takes wiedergeben, die mit einem MS-Mikrofon ohne Dekodierung aufgenommen wurden.

Wichtig

- Wenn Sie hier **INPUT** oder **MONITOR** wählen, wird zudem das betroffene Kanalpaar automatisch gekoppelt (die Schaltfläche **CH LINK** färbt sich blau). Beim Ausschalten der MS-Dekodierung (**OFF**) wird das Kanalpaar jedoch nicht automatisch getrennt. Ist für ein Kanalpaar **INPUT** oder **MONITOR** gewählt, und Sie tippen auf die entsprechende Schaltfläche **CH LINK**, um die Kopplung aufzuheben, wird auch die MS-Dekodierung ausgeschaltet (**OFF**).
- Während der Aufnahme oder Wiedergabe kann die Einstellung für die MS-Dekodierung nicht geändert werden. Stoppen Sie den Audiotransport, um die Einstellung zu ändern.

■ Ein MS-Mikrofon anschließen

Wenn Sie die MS-Dekodierung des Recorders nutzen wollen, verbinden Sie das Mittensignal mit dem ungeradzahligen und das Seitensignal mit dem geradzahligen Kanal eines Paares. Bei vertauschten Signalen ist die korrekte Dekodierung nicht möglich.

Verbinden Sie also beispielsweise das Mittensignal mit Kanal 3 und das Seitensignal mit Kanal 4.

■ Aufnahme mit MS-Dekodierung

- Wählen Sie auf der Registerkarte **SETUP** unter **MS MIC MODE** für beide mit dem MS-Mikrofon verwendeten Kanäle die Einstellung **INPUT**.
- Drücken Sie die **HOME**-Taste.
Die Hauptseite erscheint.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **PAN/LEVEL**, um die Seite mit Panorama- und Pegelreglern aufzurufen.



Die **PAN**-Regler der Kanäle, für die als MS-Dekodiermethode **INPUT** gewählt wurde, sind zu Balanceregler für das MS-Signal geworden. Mit diesen können Sie nun die Breite des Stereofelds anpassen.

- Tippen Sie auf den **PAN**-Regler des gewünschten MS-Kanalpaars, um ihn auszuwählen (sein Hintergrund wird weiß).
- Ändern Sie den Wert mit dem Rad im Bereich von 0 bis 100 (Voreinstellung: 0).

Mit der Einstellung 0 wird nur der Mittenkanal in die Stereodekodierung aufgenommen. Je größer der Wert, desto größer ist der Anteil des Seitenkanals im Stereosignal. Mit der Einstellung 100 schließlich ist nur noch der Seitenkanal enthalten.

Anmerkung

Die hier eingestellten Werte werden mit dem Projekt auch gespeichert, wenn Sie die MS-Dekodierung anschließend deaktivieren. Sobald Sie wieder **INPUT** wählen, werden die zuvor eingestellten Werte verwendet.

- Tippen Sie auf den **2Mix LVL**-Regler des gewünschten MS-Kanalpaars, um den Ausgangspegel des Dekoders anzupassen.
- Ändern Sie den Wert mit dem Rad.

Tipp

Sie können die Balance und den Pegel eines MS-Kanalpaars auch auf der **SETUP**-Seite des entsprechenden Kanalpaars anpassen.

■ Aufnahme ohne MS-Dekodierung

Sie können das Mitten- und Seitensignal auch ohne Dekodierung aufnehmen und erst während der Wiedergabe dekodieren.

Dabei wird das Signal über den Stereosummenbus ausgegeben.

- Um ohne Dekodierung aufzunehmen, wählen Sie als MS-Dekodierungsmethode **OFF** oder **MONITOR**.

In der Einstellung **MONITOR** können Sie das Signal bereits während der kodierten Aufnahme dekodiert abhören.

- 2 **Passen Sie die Balance und den Pegel des MS-Signals auf die gleiche Weise wie bei einer dekodierten Aufnahme an. Die Aufnahme ist jedoch nicht dekodiert.**

Gruppierung von Eingangspegelreglern

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Eingangspegel einer Gruppe von Kanälen zur gleichen Zeit mit einem einzigen Regler ändern. Dabei legen Sie für jede Gruppe einen Kanal als Master und weitere Kanäle als Slaves fest. Bis zu vier Gruppen mit unterschiedlichen Kanalkombinationen sind möglich.

Wichtig

- Den Eingangspegel der Gruppe können Sie nur mit dem Eingangspegelregler des festgelegten Masterkanals einstellen. Die Eingangspegelregler der Slavekanäle sind ohne Funktion.
- Gruppenmaster ist immer der Kanal, der einer Gruppe zuerst zugewiesen wird. Der Master kann später nicht mehr geändert werden. Wenn Sie einen anderen Kanal als Master festlegen wollen, heben Sie zunächst die Gruppe auf.
- Jeder beliebige Kanal kann Master sein. Alle übrigen Kanäle können Slaves sein, auch wenn sie nicht aufeinander folgen, wie im Beispiel unten.
- Ein Kanal kann immer nur einer Gruppe angehören. Er wird immer der zuletzt gewählten Gruppe zugewiesen.

■ Eingangspegelgruppen bilden

- 1 **Drücken Sie die MENU-Taste.**

Die MENU-Seite erscheint.

- 2 **Tippen Sie auf die Schaltfläche **MIXER SETUP**.**

Die **MIXER SETUP**-Seite erscheint.

- 3 **Tippen Sie auf die Registerkarte **TRIM GROUP**.**

Die folgende Seite erscheint:



Hier finden Sie für jeden Kanal vier Tasten, die mit 1 bis 4 beschriftet sind und dazu dienen, den Kanal der entsprechenden Gruppe zuzuweisen. In diesem Beispiel wollen wir Kanal 1 als Master und die Kanäle 2-6 als Slaves der Gruppe 1 festlegen.

- 4 **Um den Master festzulegen, tippen Sie auf die mit 1 bezeichnete Schaltfläche unterhalb von Kanal 1 (CHANNEL 1 / TRIM GROUP 1).**

Neben der Ziffer erscheint der Buchstabe **M** für Master und die Schaltfläche färbt sich rot.

- 5 **Drücken Sie die Gruppen-Schaltflächen der Kanäle, die Slaves werden sollen.**

In diesem Beispiel also 2, 3-4, 5 und 6. Die Schaltflächen färben sich blau.

- 6 **Mithilfe des Eingangspegelreglers von Kanal 1 können Sie nun die PegelEinstellung für alle gruppierten Kanäle (1-6) gemeinsam anpassen.**

Wichtig

- Erreicht die EingangspegelEinstellung eines der gruppierten Kanäle seinen Maximal- oder Minimalwert, hat das weitere Drehen des Reglers in die gleiche Richtung auch keine weitere Auswirkung auf die anderen Kanäle. Dadurch bleiben die unterschiedlichen Werte zwischen den einzelnen Kanälen erhalten.
- Es können nur Kanäle zu Paaren gekoppelt werden, die der gleichen oder keiner Gruppe angehören. Ist dies nicht der Fall, erscheint beim Tippen auf die Schaltfläche **CH LINK** der folgende Hinweis:



Anmerkung

Für Nutzer der Fernbedienung **RC-F82**: Durch die oben beschriebene neue Funktion erhält auch der Bereich für die Belegung der Funktionstasten (Function Key Assign) auf der Registerkarte **RC-F82** der **REMOTE SETUP**-Seite eine neue Auswahl mit der Bezeichnung **MIXER (TRIM GROUP)**.

■ Eine Eingangspegelgruppe aufheben

- 1 **Um eine Gruppe aufzuheben, tippen Sie auf die Gruppen-Schaltfläche des Masterkanals (also die rote, mit einem **M** gekennzeichnete Schaltfläche).**

Es erscheint ein Bestätigungsdialog.



- 2 **Tippen Sie auf **OK** oder drücken Sie auf das Rad, um die Gruppe aufzuheben.**

Die Gruppe ist nun aufgehoben und alle Gruppen-Schaltflächen sind wieder grau.

Wenn Sie versuchen, einen Gruppenmaster einer anderen Gruppe zuzuweisen, erscheint ein Warnhinweis („Gruppe aufheben und neu zuweisen?“). Tippen Sie in diesem Fall auf **OK** oder drücken Sie auf das Rad, um die bestehende Gruppe aufzuheben und den Kanal zugleich der anderen Gruppe zuzuweisen.



Stummschaltung mithilfe der Eingangspegelregler


Wenn Sie den Eingangspegelregler eines Kanals auf den Minimalwert stellen, wird der Kanal nun stummgeschaltet, und zwar unabhängig vom eingestellten Referenzpegel. Ansonsten funktionieren die Eingangspegelregler wie gehabt.

Neue Funktionen mit Firmware-Version 1.10

Gespiegelte Aufnahme

Der Recorder bietet nun die Möglichkeit, eine Aufnahme auf der zweiten CF-Karte zu spiegeln, also auf beiden Karten parallel aufzunehmen.

Damit diese Einstellung auf dem Display leicht zu erkennen ist, wurden den Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit auf der Hauptseite neue Symbole hinzugefügt. Diese Symbole geben Aufschluss darüber, ob die Aufnahme auf der jeweiligen Karte möglich ist oder nicht.

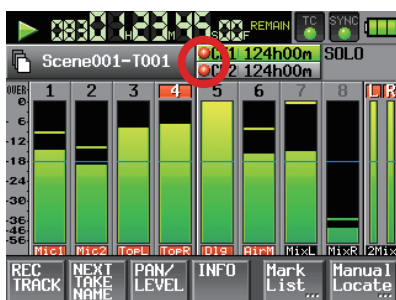

Hauptseite während der Wiedergabe

■ Bedeutung des Symbols

-  Aufnehmen ist möglich
-  Karte ist nicht bereit
-  Aufnehmen ist nicht möglich

■ Beispiel:

In der Einstellung Single

Während der Aufnahme



Wenn nicht aufgenommen wird



Wenn die Aufnahme nicht möglich ist



In der Einstellung Mirror

Während der Aufnahme



Wenn nicht aufgenommen wird



In der Einstellung Mirror, wenn die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist

Während der Aufnahme



Wenn nicht aufgenommen wird



Wenn die Aufnahme nicht möglich ist



Einstellungen für die gespiegelte Aufnahme

Der REC SETUP-Seite wurde eine REC MODE-Seite hinzugefügt. Diese Seite verfügt über den Eintrag REC Mode mit zwei Schaltflächen:

Single: Die Aufnahme ist nur auf der aktuell ausgewählten CF-Karte möglich (Voreinstellung).

Mirror: Die Aufnahme ist auf beiden CF-Karten gleichzeitig möglich.



Wichtig

Wenn die Abtastrate des aktuellen Projekts 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz beträgt, kann nur auf einer Karte aufgenommen werden (REC Mode > Single), und die Einstellung kann nicht geändert werden.

■ Darstellung der Schaltflächen

In der Einstellung Single:



In der Einstellung Mirror:



In der Einstellung Mirror, wenn die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist:



1) Bedingungen, unter denen die Aufnahme nicht möglich ist

- Auf der aktuellen Karte steht kein freier Speicherplatz mehr zur Verfügung
- Es befindet sich keine Karte im aktuell ausgewählten Kartenschacht
- Die aktuelle Karte wird nicht unterstützt (PIO-Modus)
- Die Formatierung der aktuellen Karte wird nicht unterstützt (ist nicht FAT16 oder FAT32)
- Wenn eine der Karten einen Take mit dem auf der NEXT TAKE NAME-Seite festgelegten Namen und der Nummer 999 enthält (im Bereich für die Anzeige der Takenummer auf der Hauptseite oder NEXT TAKE NAME-Seite erscheinen nur Striche)
- Die maximale Anzahl von Dateien und Unterordnern im jeweils aktuellen Ordner beider Karten ist erreicht (im Feld für die Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit der jeweiligen Karte wird Rec Limit angezeigt)

2) Bedingungen, unter denen die gespiegelte Aufnahme nicht möglich ist

- Auf der gerade nicht ausgewählten Karte ist kein freier Speicherplatz vorhanden
- Im gerade nicht ausgewählten Kartenschacht ist keine Karte eingelegt
- Die gerade nicht ausgewählte Karte wird nicht unterstützt
- Die Formatierung der gerade nicht ausgewählten Karte wird nicht unterstützt (ist nicht FAT16 oder FAT32)

- Eine der beiden Karten ist nicht UDMA-kompatibel
- Eine der beiden Karten wurde nicht mit dem HS-P82 formatiert (die Clustergröße entspricht nicht dem für diesen Recorder erforderlichen Wert)
- Sobald eine der oben genannten Bedingungen zutrifft, ist eine gespiegelte Aufnahme nicht möglich. Die Aufnahme erfolgt stattdessen nur auf der aktuellen Karte.

Anmerkung

- Wenn die gespiegelte Aufnahme aktiviert ist (Mirror), geschieht Folgendes: Auf der gerade nicht ausgewählten Karte wird ein Projektordner erstellt, der dem aktuellen Projektordner der aktuell ausgewählten Karte entspricht. Sobald Sie mit der gespiegelten Aufnahme beginnen, werden die Takes mit den gleichen Namen in beiden Projektordnern der beiden CF-Karten aufgezeichnet.
- Wenn Sie die Aufnahme wiederholen, wird nur der Take auf der aktuellen Karte gelöscht. Der Take auf der anderen Karte bleibt erhalten.
- Wenn die Aufnahme auf der aktuellen Karte nicht möglich ist, findet keine Aufnahme statt.
- Wenn die Laufzeitanzeige auf die insgesamt verbleibende Aufnahmezeit eingestellt ist (TOTAL REMAIN), wird der geringere Wert der beiden Karten angezeigt. Sobald während der Aufnahme eine der beiden Karten voll ist, wird die auf der noch verfügbaren CF-Karte verbleibende Aufnahmezeit angezeigt.

Meldungen der gespiegelten Aufnahme

- Wenn Sie als Aufnahmemodus Mirror wählen, die gespiegelte Aufnahme aber nicht möglich ist, erscheint eine der folgenden Meldungen:

1 Wenn die Aufnahme auf einer der beiden Karten nicht möglich ist



2 Wenn eine der beiden Karten nicht UDMA-kompatibel ist



3 Wenn eine der beiden Karten nicht mit diesem Recorder formatiert wurde



- Wenn Sie Mirror ausgewählt haben, die gespiegelte Aufnahme aber nicht möglich ist, erscheint beim Starten der Aufnahme eine der folgenden Meldungen:

1 Wenn die gespiegelte Aufnahme aus einem anderen Grund als 2 oder 3 unten nicht möglich ist



2 Wenn eine der beiden Karten nicht UDMA-kompatibel ist



3 Wenn eine der beiden Karten nicht mit diesem Recorder formatiert wurde



- Wenn während der gespiegelten Aufnahme eine der beiden Karten voll ist oder ein Fehler auftritt, stoppt die Aufnahme auf der entsprechenden Karte. Auf der verbleibenden Karte wird die Aufnahme in einer neuen Datei fortgesetzt. Wenn dies geschieht, erscheint eine der folgenden Meldungen und die Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit nehmen folgendes Aussehen an:

1 Wenn eine der beiden Karten voll ist



Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit der jeweiligen Karte

CF1 124h00m
CF2 000h00m

2 Wenn auf einer der Karten ein Fehler auftritt



Anzeigen für die verbleibende Aufnahmezeit der jeweiligen Karte

CF1 124h00m
CF2 000h00m

Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme

Da die gespiegelte Aufnahme eine hohe Prozessorauslastung zur Folge hat, kann der Recorder nicht den gesamten verfügbaren Speicherplatz auf der Karte ausnutzen. Aus diesem Grund ist die mögliche Aufnahmezeit verglichen mit einer normalen Aufnahme kürzer. Die Prozessorauslastung steigt außerdem mit der Zahl der aufgenommenen Takes. Dadurch verkürzt sich die Aufnahmezeit weiter, wenn Sie Monodateien anstelle von Mehrspurdateien erstellen.

Aufnahmezeit bei normaler Aufnahme

Dateiformat und Anzahl der Spuren	Speicherkapazität der CF-Karte(n)		
	8 GB	16 GB	32 GB
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:08	6:17	12:35
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:30	5:02	10:04
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:53	5:46	11:34
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:18	4:37	9:15
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:05	4:11	8:23
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:40	3:21	6:42
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:55	3:51	7:42
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:32	3:04	6:10
24 Bit, 88,2 kHz, 8 Spuren	1:02	2:05	4:11
24 Bit, 96 kHz, 8 Spuren	0:57	1:55	3:51
24 Bit, 176,4 kHz, 4 Spuren	1:02	2:05	4:11
24 Bit, 192 kHz, 4 Spuren	0:57	1:55	3:51

Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme (Monodateien)

Dateiformat und Anzahl der Spuren	Speicherkapazität der CF-Karte(n)		
	8 GB	16 GB	32 GB
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:04	6:13	12:30
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:26	4:57	10:00
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:49	5:42	11:29
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:14	4:33	9:11
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:02	4:08	8:20
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:37	3:18	6:40
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:52	3:48	7:39
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:29	3:02	6:07

Aufnahmezeit bei gespiegelter Aufnahme (Mehrspurdateien)

Dateiformat und Anzahl der Spuren	Speicherkapazität der CF-Karte(n)		
	8 GB	16 GB	32 GB
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	3:08	6:17	12:35
16 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:30	5:01	10:03
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	2:53	5:46	11:34
16 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	2:18	4:37	9:14
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren	2:05	4:11	8:23
24 Bit, 44,1 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:40	3:21	6:42
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren	1:55	3:51	7:42
24 Bit, 48 kHz, 8 Spuren + Stereospur	1:32	3:04	6:09

- Die angegebenen Zeiten (Minuten:Stunden) sind Näherungswerte. Sie können in der Praxis abweichen.
- Die angegebenen Zeiten stehen nicht für eine ununterbrochene Aufnahme zur Verfügung. Sie geben die insgesamt auf der jeweiligen Karte verfügbare Aufnahmezeit wieder.
- Für die gespiegelte Aufnahme stehen die Abtastraten 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz nicht zur Verfügung.

SLATE-Funktion kann nun fest eingeschaltet werden

Das Aufzeichnen von Pegeltönen oder Sprachnotizen war zuvor nur bei gedrückt gehaltener **SLATE**-Taste möglich. Wenn Sie nun die **SHIFT**-Taste gedrückt halten und dann die **SLATE**-Taste drücken, ist die Aufnahme von Pegeltönen oder Sprachnotizen so lange möglich, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.

Wichtig

Diese Möglichkeit steht Ihnen nicht auf der Fadereinheit RC-F82 zur Verfügung.

Anzeige des Timecodes am Takeende

Im Informationsfenster für den aktuellen Take wird nun auch die Timecodezeit des Takeendes (END T/C) angezeigt.

Neue Displaymeldungen unter Firmware-Version 1.10

Displaymeldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkungen
Cannot Change Now Fixed in current Fs.	Die aktuelle Abtastrate kann nicht geändert werden.	
CF1 Media Full. CF1:Stopped. CF2:still RECORDING.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF1 wurde gestoppt, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF2) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF1 Record Error. CF1:Stopped. CF2:still RECORDING.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF1 wurde gestoppt, weil ein Fehler aufgetreten ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF2) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF2 Media Full. CF1:still RECORDING. CF2:Stopped.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF2 wurde gestoppt, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF1) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
CF2 Record Error. CF1:still RECORDING. CF2:Stopped.	Die Aufnahme auf der Karte im Schacht CF2 wurde gestoppt, weil ein Fehler aufgetreten ist. Die Aufnahme auf der anderen Karte (CF1) wird fortgesetzt.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde.
Initializing ...	Die Karte wird initialisiert.	
Mirror REC is not available. (CFn is not available)	Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich, weil die Karte nicht verwendet werden kann.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2
Mirror REC is not available. CFn formatting not optimal for Recording.	Die Karte wurde nicht auf diesem Recorder formatiert. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme nicht garantiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich. Formatieren Sie die Karte mithilfe dieses Recorders, um sie nutzen zu können.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2
Mirror REC is not available. CFn not recommended type for Recording. (not UltraDMA)	Die Karte erfüllt nicht die technischen Anforderungen des Recorders. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme nicht garantiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich.	Diese Meldung erscheint nur, wenn als Aufnahmemodus die Einstellung Mirror gewählt wurde. n = 1 oder 2

Die folgenden Displaymeldungen wurden geändert:

Vormalige Meldung	Neue Meldung	Bedeutung und Abhilfe	Bemerkungen
CFn not recommended format for Recording/Playing.	CFn formatting not optimal for Recording/Search.	Die Karte wurde nicht auf diesem Recorder formatiert. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme/Suche nicht garantiert. Die gespiegelte Aufnahme ist nicht möglich. Formatieren Sie die Karte mithilfe dieses Recorders, um sie nutzen zu können.	n = 1 oder 2 Die Meldung erscheint, wenn die Clustergröße auf der Karte kleiner ist als für diesen Recorder vorgegeben.
CFn not recommended for Recording/Playing. (not UltraDMA)	CFn not recommended type for Recording/Search. (not UltraDMA)	Die Karte erfüllt nicht die technischen Anforderungen des Recorders. Deshalb ist eine fehlerfreie Aufnahme/Suche nicht garantiert.	n = 1 oder 2

