



## Zu steuerndes Laufwerk wählen

Oben auf der Fernbedienung befindet sich der Schalter **CD/MD**. Mit diesem wählen Sie, welches Laufwerk durch die gemeinsamen Tasten (im oberen Teil der Fernbedienung) gesteuert wird.

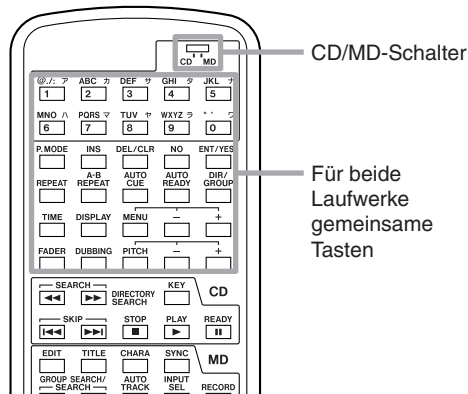

## Angezeigtes Laufwerk wählen

Mit den Tasten **CD** und **MD** wählen Sie, für welches Laufwerk Informationen auf dem Display angezeigt werden. Die Anzeigen über den Tasten leuchten entsprechend Ihrer Auswahl.

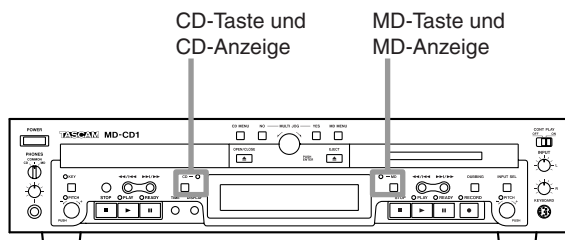

## Von CD auf MD kopieren

Der große Vorteil des MD-CD1 ist, dass Sie ganz einfach von CD auf MD kopieren können. Wie Sie eine solche Kopie herstellen, lesen Sie hier:



### Vorbereitung

Legen Sie die CD, die Sie kopieren wollen, in das CD-Laufwerk, und eine beispielbare MiniDisc in das MD-Laufwerk ein.

### Die gesamte CD kopieren

**Drücken Sie bei angehaltenem CD-Laufwerk die DUBBING-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.**

Der Kopiervorgang beginnt.

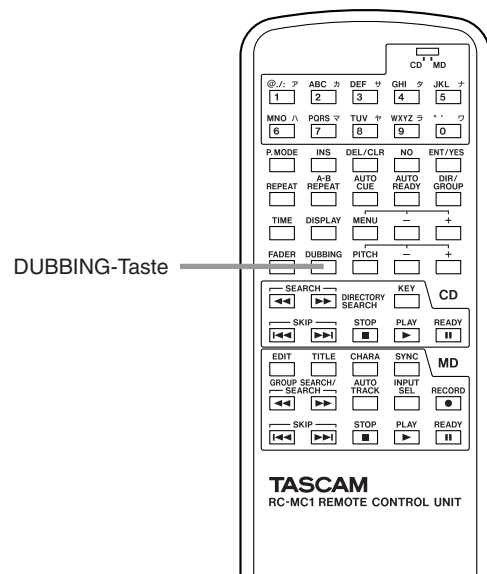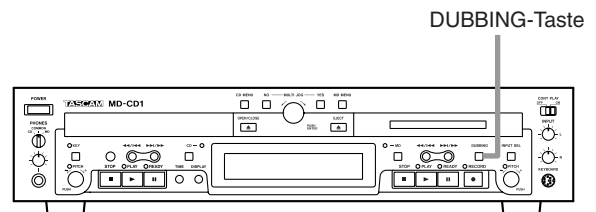

### TIPP


In der Voreinstellung kopiert der MD-CD1 stereo mit 4-facher Geschwindigkeit. Den Aufnahmemodus und die Kopiergeschwindigkeit können Sie über das Menü ändern.

## Einen bestimmten Titel von CD kopieren

- 1 Wählen Sie den gewünschten Titel mithilfe der Suchtasten oder der Zifferntasten aus, und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der **PLAY**-Taste, oder schalten Sie auf Pause, indem Sie die **READY**-Taste drücken.

Die Nummer des gewählten CD-Titels wird oben links auf dem Display angezeigt, sofern das CD-Laufwerk für die Anzeige gewählt wurde (siehe oben).

Titelnummer



- 2 Drücken Sie die **DUBBING**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Wenn der Titel zu Ende kopiert ist, stoppen beide Laufwerke.

## Von einer externen Quelle aufnehmen


Der MD-CD1 kann nicht nur von CD auf MD kopieren, sondern auch normale Aufnahmen von externen Quellen auf MD anfertigen.

### Vorbereitung

- Verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem Analogeingang (**ANALOG INPUT**) oder dem Digitaleingang (**DIGITAL (OPTICAL) INPUT**) auf der Geräterückseite.
- Legen Sie eine beispielbare MD in das Laufwerk ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk gestoppt ist.


## Eingang wählen

Wählen Sie mit der **INPUT SEL**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, an welchem Eingang Ihre Audioquelle angeschlossen ist (**ANALOG** oder **OPTICAL**).

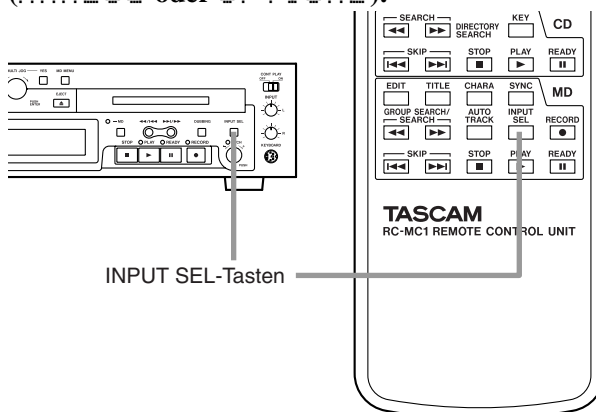

Der gewählte Eingang wird rechts im Display angezeigt.

gewählter Eingang



## Eingangssignale abhören

Drücken Sie die **RECORD**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Das MD-Laufwerk schaltet auf Aufnahmepause, und die Anzeigen **READY** und **RECORD** leuchten auf.

Über einen angeschlossenen Kopfhörer oder eine Stereoanlage (siehe unten) hören Sie jetzt das Eingangssignal.

## Abhören über eine Verstärkeranlage

Indem Sie einen Verstärker mit Lautsprechern (z.B. Ihre Stereoanlage) mit dem Anschluss **COMMON OUTPUT** verbinden, können Sie das CD- wie auch das MD-Laufwerk abhören.

### TIPP

Wenn Sie CD- und MD-Laufwerk unabhängig voneinander abhören wollen, verwenden Sie die separaten Ausgänge **CD OUTPUT** und **MD OUTPUT**.


## Aufnahme einpegeln

Sie können die Aufnahme einpegeln, während Sie die Eingänge abhören und dabei die Pegelanzeigen auf dem Display beobachten.

Wählen Sie dazu aus dem Menü **MD** das Untermenü **VOL FUNC** und dort die Option

## REC VOLUME?. Stellen Sie den Aufnahmepegel so ein, dass keine Übersteuerung auftritt.

Wenn **ANALOG** als Eingangsquelle gewählt ist, können Sie den Aufnahmepegel mit den **INPUT**-Reglern unabhängig für beide Kanäle (L und R) einstellen.

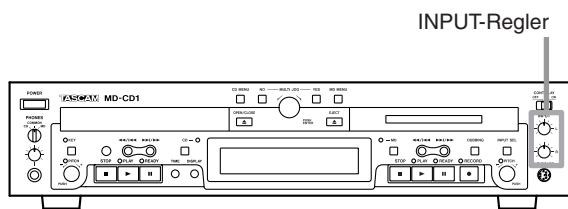

## Die Aufnahme starten

Drücken Sie während der Aufnahmepause (**READY**) die **PLAY**-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die **STOP**-Taste

Nach Drücken der **STOP**-Taste erscheint die Meldung **U-TOC Writing** auf dem Display, während das Inhaltsverzeichnis auf die MD geschrieben wird.

Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie die **READY**-Taste.

## Weitere Aufnahmefunktionen

**Beginn des nächsten Titels manuell festlegen** Wenn Sie während der Aufnahme die **RECORD**-Taste drücken, wird an dieser Stelle die nächste Titelnummer eingefügt, also ein neuer Titel begonnen (sinnvoll etwa bei Liveaufnahmen).

**Titelbeginn automatisch festlegen** Wählen Sie mit der **AUTO TRACK**-Taste die Option **-XXdB** (ein neuer Titel wird beim Absinken des Pegels auf den eingegebenen Wert begonnen) oder **D-D** (Titelnummern werden entsprechend den Informationen im digitalen Quellmaterial vergeben).

**Eine Aufnahme ein- oder ausblenden** Wenn Sie während der Aufnahmepause (**READY**) die **FADER**-Taste drücken, wird die Aufnahme eingeblendet. Wenn Sie während der Aufnahme die **FADER**-Taste drücken, wird die Aufnahme ausgeblendet.

## Das Menü

Die verschiedenen Einstellungen und Bearbeitungsoptionen sind beim MD-CD1 über ein Menüsystem zugänglich. Unter den zahlreichen Optionen gibt es einige, die über Tasten der Fernbedienung direkt erreichbar sind.

## Verfügbare Menüoptionen

Es gibt ein CD-Menü und ein MD-Menü. Beide Menüs haben Untermenüs, die unten aufgeführt sind. Aus den Untermenüs wiederum können Sie unter mehreren Optionen wählen.

### Menü CD:

CD PLAY	Optionen für die CD-Wiedergabe
CD VOL FUNC	Pegel-/Lautstärke-einstellungen
SERIAL	Einstellungen der RS-232C-Schnittstelle
SYSTEM	Systemeinstellungen


### Menü MD:

MD PLAY	Optionen für die MD-Wiedergabe
MD VOL FUNC	Aufnahmepegel-Einstellungen
REC	Optionen für die MD-Aufnahme
EDIT	MD-Bearbeitungsfunktionen
TITLE	Bearbeitung von MD-Titelnamen

## Bedienung der Menüs

Hier erfahren Sie, wie man Menüeinstellungen über die Gerätefront vornimmt.

**1 Drücken Sie die Taste CD MENU oder MD MENU, um das gewünschte Menü aufzurufen.**

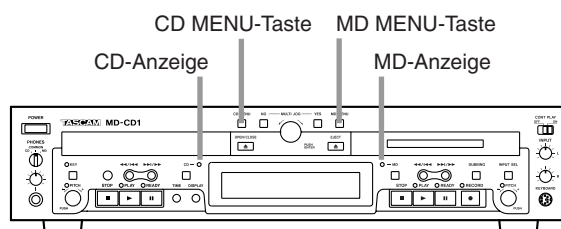


### TIPP

Anhand der blinkenden CD- oder MD-Anzeige sehen Sie, in welchem Menü Sie sich befinden.

Jetzt können Sie das gewünschte Untermenü wählen.

- 2 Drehen Sie das **MULTI JOG**, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird, und drücken Sie dann die **ENTER-** oder die **YES-Taste**.

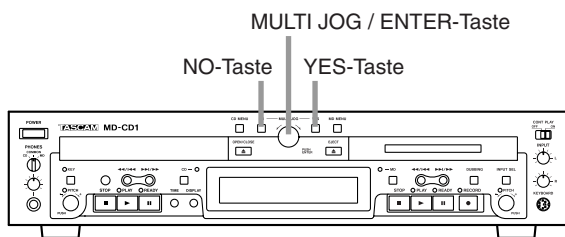

Jetzt können Sie die gewünschte Option wählen.

- 3 Drehen Sie das **MULTI JOG**, bis die gewünschte Option angezeigt wird, und drücken Sie **ENTER**.

Jetzt können Sie die Einstellung vornehmen.

- 4 Drehen Sie das **MULTI JOG**, um einen Wert einzustellen, und drücken Sie **ENTER**.
- 5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste **CD MENU** bzw. **MD MENU**.


**TIPP**

Mit der **NO-Taste** gehen Sie im Menü rückwärts.  
Manche Menüoptionen dienen nur zur Information und erlauben keine Änderung.

## Wiedergabe

### Wiedergabemodus wählen

Es gibt vier verschiedene Wiedergabemodi für das CD- und das MD-Laufwerk zusammen. Mit der Taste **P. MODE** können Sie je einen davon auswählen.

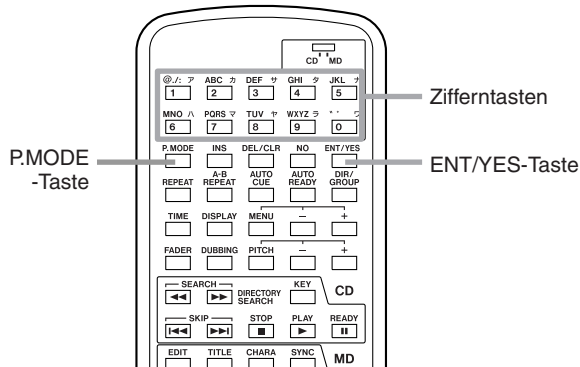

Der gewählte Modus wird auf dem Display angezeigt:

- keine Anzeige: normale (fortlaufende) Wiedergabe
- **SINGLE** leuchtet: ein einzelner Titel wird abgespielt
- **PROGRAM** leuchtet rot: eine programmierte Titelfolge wird abgespielt
- **RANDOM** leuchtet rot: die Wiedergabe erfolgt in zufälliger Folge

Im Modus **PROGRAM** können Sie eine Titelfolge programmieren, indem Sie Titel nacheinander mit den Zifferntasten auswählen und jeweils mit **ENT/YES** bestätigen.

### Fortlaufende Wiedergabe CD/MD

Wenn Sie den Schalter **CONT PLAY** oben rechts auf dem Gerät auf **ON** stellen, geschieht Folgendes: Sobald die Wiedergabe auf einem Laufwerk endet, beginnt automatisch das andere Laufwerk mit der Wiedergabe.

