


TASCAM

D01176680C

RC-900

Fernbedienung

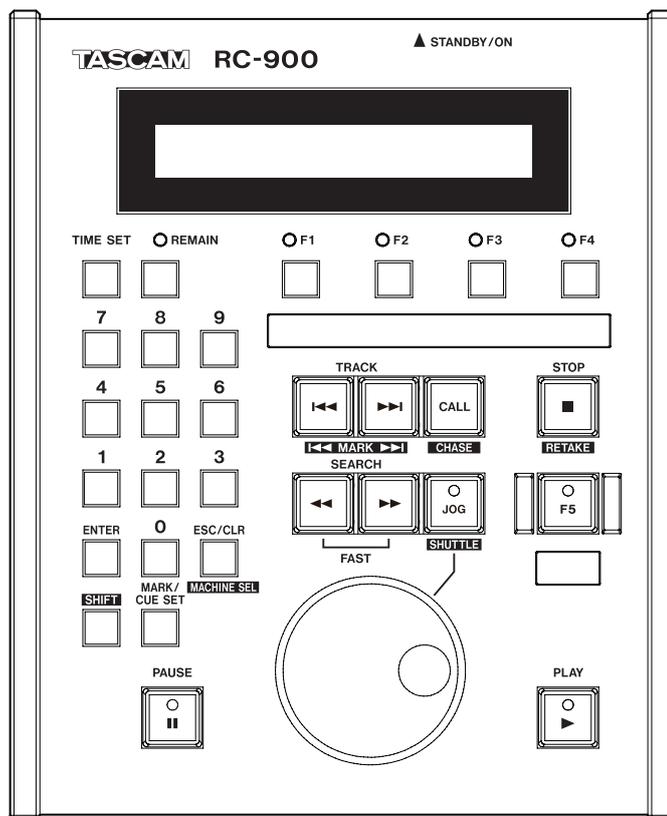

Benutzerhandbuch

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



VORSICHT! Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.



Dieses Symbol, ein Blitz in einem Dreieck, warnt vor nicht isolierten, elektrischen Spannungen im Inneren des Geräts, die zu einem gefährlichen Stromschlag führen können.



Dieses Symbol, ein Ausrufezeichen in einem Dreieck, weist auf wichtige Bedienungs- oder Sicherheitshinweise hin.

- Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
- Lesen Sie diese Anleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise. Neben den hier aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweisen sind möglicherweise weitere Warnungen an entsprechenden Stellen dieses Handbuchs aufgeführt.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von einem Tascam-Servicecenter ausführen. Bringen Sie das Gerät zu einem Tascam-Servicecenter, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

WARNUNG

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brand

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer gut erreichbaren Steckdose auf. Es muss jederzeit möglich sein, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Verbinden Sie das Gerät nur dann mit dem Stromnetz, wenn die Angaben auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann.
- Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, ziehen Sie einen Elektrofachmann zu Rate.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlene Wechselstromadapter. Verwenden Sie den Wechselstromadapter nicht mit anderen Geräten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht gedehnt, gequetscht oder geknickt werden kann – insbesondere am Stecker und am Netzkabelausgang des Geräts – und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn das Gerät raucht oder einen ungewöhnlichen Geruch verströmt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und bringen Sie es zu einem Tascam-Servicecenter.
- Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass es nicht nass werden kann. Setzen Sie das Gerät niemals Regen, hoher Luftfeuchte oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Vasen, Kaffeetassen usw.) auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch Überhitzung

- Versperren Sie niemals vorhandene Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze abstrahlenden Geräten (Heizlüfter, Öfen, Verstärker usw.) auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich beengten Ort ohne Luftzirkulation auf.

Schutz vor Sach- und Personenschäden durch falsches Zubehör

- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörtteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden.



Schutz vor Hörschäden

- Denken Sie immer daran: Hohe Lautstärkepegel können schon nach kurzer Zeit Ihr Gehör schädigen.

Bitte tragen Sie hier die Modellnummer und die Seriennummer (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.

Modellnummer _____

Seriennummer _____

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EG der Europäischen Gemeinschaft hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer kommerziellen Arbeitsumgebung. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Dokumentation installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Funk- und Rundfunkbetrieb verursachen.

Bei der Nutzung dieses Geräts im Wohnbereich sind Störungen sehr wahrscheinlich. In diesem Fall hat der Nutzer die Beseitigung solcher Störungen auf eigene Kosten zu übernehmen.

Warnhinweis

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der TEAC Corporation geprüft und genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Information zur CE-Kennzeichnung

- Ausgelegt für die folgende elektromagnetische Umgebung: E4
- Einschaltstoßstrom
Nach längerer Ausschaltzeit: $0,11 A_{rms}$
Nach 5 s Ausschaltzeit: $0,55 A_{rms}$

Angaben zur Umweltverträglichkeit und zur Entsorgung

Entsorgung von Altgeräten

Wenn ein Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, der Verpackung und/oder der begleitenden Dokumentation angebracht ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EC und/oder 2006/66/EC sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.



Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Hinweis zum Stromverbrauch

Dieses Gerät verbraucht auch dann eine geringe Menge Strom, wenn es über den Wechselstromadapter mit dem Stromnetz verbunden und ausgeschaltet ist.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	2
Wichtige Informationen	3
1 Einführung	5
Ausstattungsmerkmale	5
Auspacken/Lieferumfang	5
Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs	5
Informationen zum Markenrecht	5
Vorsichtsmaßnahmen beim Aufstellen des Geräts	6
Kondensation vermeiden	6
Das Gerät reinigen	6
2 Die Bedienelemente und ihre Funktionen	7
Geräteoberseite mit Bedienfeld	7
Hinteres Seitenteil	11
Das Display	11
3 Vorbereitung	12
Kabelverbindungen herstellen	12
Verbindung mit einem CD-9010CF oder CD-9010 herstellen	12
Verbindung mit anderen Geräten herstellen	12
Stromversorgung des Geräts	12
Die Fernbedienung einschalten	13
Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen	13
Belegung der Funktionstasten bei verschiedenen Gerätetypen	13
Kommunikationsparameter auf dem Hauptgerät einstellen	14
Modelle CD-9010CF und CD-9010	14
Modell CD-6010	14
Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000	14
Modelle SS-CDR200 und SS-R200	14
Kontrast und Helligkeit des Displays und der Lämpchen einstellen	15
Den Displaykontrast einstellen	15
Die Displayhelligkeit einstellen	15
Die Helligkeit der Lämpchen einstellen	15
4 Die Fernbedienung nutzen	16
Den Online-Wiedergabemodus ein-/ausschalten	16
Die Wiedergabeart festlegen	16
Die Wiedergabeposition wählen	16
Titel oder Takes auswählen	16
Das Audiomaterial eines Titels oder Takes durchsuchen	17
Wiedergabe anhand von Cue-Punkten	17
Cue-Punkte mit der Fernbedienung setzen	18
Die Wiedergabe an einem Cue-Punkt starten	18
Einen Cue-Punkt löschen	18
Wiederholte Wiedergabe	18
Mit Marken arbeiten	18
Marken setzen	18
Marken aufsuchen	18
Aufnahmesteuerung	19
Titel oder Takes bearbeiten	19
Titel/Takes teilen	19
Titel oder Takes löschen	20
Die letzten Sekunden eines Titels überprüfen	20
Mit der END CHECK-Funktion das Titelfende überprüfen	20
5 Weitere Funktionen	21
Systeminformationen anzeigen	21
Die Gesamtbetriebszeit anzeigen	21
Die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	21
Einstellungen für den ausfallsicheren Betrieb	21
Stromversorgung und sonstige Daten	22
Maßzeichnung	22
6 Technische Daten	22

Vielen Dank, dass Sie sich für die Fernbedienung RC-900 von Tascam entschieden haben. Diese Universalfernbedienung ist kompatibel mit zahlreichen Audiorecordern und CD-Playern von Tascam.

Unterstützt werden folgende Modelle:

- CD-9010CF, CD-9010, CD-6010,
- HS-2, HS-2000, HS-4000,
- SS-CDR200 und
- SS-R200.

Jedes dieser Geräte ist mit der Fernbedienung RC-900 noch komfortabler zu bedienen.

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, lesen Sie sich dieses Handbuch bitte aufmerksam durch. Nur so ist sichergestellt, dass Sie die Fernbedienung richtig bedienen und Ihnen keine der eingebauten Funktionen entgeht. Wir hoffen, dass Ihnen das Gerät viele Jahre lang zuverlässige Dienste leisten wird.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können. Eine digitale Version des Handbuchs steht auf unserer Website (<http://tascam.eu/de>) zum Download bereit.

Ausstattungsmerkmale

- Zifferntasten (0–9) für die Auswahl von Titeln/Takes und die Direkteingabe von Wiedergabepositionen
- Jograd zum Durchsuchen des Audiomaterials
- Transporttasten funktionieren wie auf dem angeschlossenen Gerät
- Funktionstasten (**F1–F5**) können je nach angeschlossenen Gerät mit häufig benötigten Funktionen belegt sein
- Die beleuchtete und gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesicherte Funktionstaste **F5** ist mit den wichtigen Funktionen **ONLINE** und **RECORD** vorkonfiguriert
- Es können bis zu vier Cue-Punkte gesetzt werden (nur bei den Modellen CD-9010CF, CD-9010 und CD-6010)

Auspacken/Lieferumfang

Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass Sie nichts beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen eventuellen zukünftigen Transport auf.

Sollte etwas fehlen oder auf dem Transport beschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Zum Lieferumfang dieses Produkts gehören die folgenden Bestandteile:

- RC-900 1
- RS-232C-Verbindungskabel (5 m) 1
- Wechselstromadapter Tascam PS-P520 1
- Netzanschlusskabel für Wechselstromadapter 1
- Adapter für RS-232C-Anschluss 1
- Garantiekarte 1
- das vorliegende Benutzerhandbuch 1

VORSICHT

Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Wechselstromadapter Tascam PS-P520 mit dem beiliegenden Netzanschlusskabel. Verwenden Sie den Adapter oder das Netzanschlusskabel nicht für andere Geräte. Bei einer missbräuchlichen Verwendung des Adapters oder Netzanschlusskabels bestehen Brand- und Stromschlaggefahr und die Gefahr von Sachschäden.

Anmerkung

Den RS-232C-Adapter benötigen Sie für die Aktualisierung der Firmware mithilfe eines Computers.

Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch verwenden wir die folgenden Schriftbilder und Schreibweisen:

- Tasten, Buchsen und andere Bedienelemente an diesem und anderen Geräten kennzeichnen wir wie folgt mit fett gesetzten Großbuchstaben: **TIME SET**
- Text, der auf dem Display dieses oder eines anderen Geräts erscheint, ist wie folgt gekennzeichnet: **ON**.
- CDs im CD-DA-Format bezeichnen wir als Audio-CDs.
- CDs, die Audiodateien im MP3- oder WAV-Format enthalten, bezeichnen wir als Daten-CDs.
- Welche Medienformate von Ihrem Gerät unterstützt werden, erfahren Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.
- Ergänzende Informationen oder wichtige Hinweise kennzeichnen wir wie folgt:

Tip

Dies bezeichnet nützliche Praxistipps.

Anmerkung

Hierunter finden Sie ergänzende Erklärungen und Hinweise zu besonderen Situationen.

VORSICHT

Wenn Sie so gekennzeichnete Hinweise nicht beachten, besteht die Gefahr von leichten Verletzungen, Sachschäden oder Datenverlust.

Informationen zum Markenrecht

Die folgenden Informationen werden aus rechtlichen Gründen im Originaltext wiedergegeben:

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufstellen des Geräts

- Der zulässige Betriebstemperaturbereich für dieses Gerät liegt zwischen 5 °C und 35 °C.
- Stellen Sie das Gerät nicht an den im Folgenden bezeichneten Orten auf. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
 - An Orten, die starken Erschütterungen ausgesetzt sind oder die instabil sind,
 - an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung (z. B. Fenster),
 - in der Nähe von Heizgeräten oder an anderen Orten, an denen hohe Temperaturen herrschen,
 - an Orten mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt,
 - an Orten mit schlechter Belüftung oder hoher Luftfeuchte,
 - an Orten mit hoher Staubkonzentration.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Leistungsverstärker oder andere Geräte, die Wärme abgeben.

Kondensation vermeiden

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, in einem schnell beheizbaren Raum einsetzen oder anderen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Um dies zu vermeiden, lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden stehen, bevor Sie es einschalten.


Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals getränkte Reinigungstücher auf chemischer Basis, Reinigungsbenzin, Verdünner, Alkohol oder andere chemische Substanzen, da diese die Oberfläche angreifen können.

Lassen Sie alle fünf Jahre von Ihrem Händler oder einem Tascam-Servicecenter eine interne Reinigung des Geräts vornehmen. Wenn das Geräteinnere längere Zeit nicht gereinigt wird, kann sich Staub ansammeln, der zu Funktionsstörungen führt oder Brandgefahr hervorruft. Die Reinigung sollte zweckmäßigerweise vor dem Beginn der feuchten Jahreszeit erfolgen. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Kosten einer internen Reinigung an Tascam.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

Geräteoberseite mit Bedienfeld

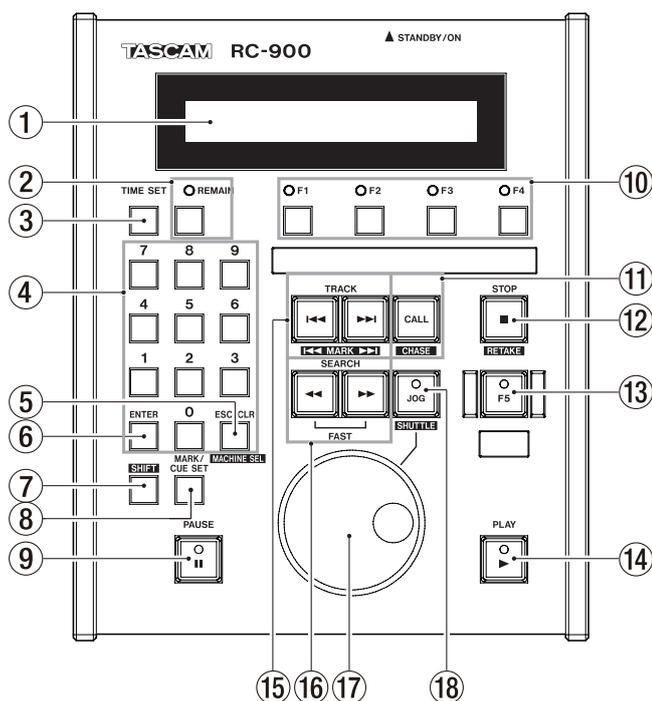

① Display

Zeigt neben Bestätigungsdialogen und sonstigen Meldungen Informationen zum aktuellen Titel/Take, zur Laufzeit, Betriebsart und zu den aktiven Einstellungen an.

② REMAIN-Taste mit Lämpchen

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen der Anzeige der verstrichenen Laufzeit und der verbleibenden Restlaufzeit eines Titels/Takes um. Die Taste wirkt sich nur auf die Laufzeitanzeige der Fernbedienung aus. Dies ermöglicht Ihnen, auf dem angeschlossenen Gerät und der Fernbedienung verschiedene Informationen anzuzeigen. Das Lämpchen leuchtet, wenn die verbleibende Laufzeit angezeigt wird.

Für die Modelle HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200 gilt Folgendes:

Die während einer Aufnahme angezeigte verbleibende Aufnahmezeit bezieht sich auf die insgesamt auf dem Speichermedium verbleibende Zeit.

Anmerkung

- Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 kann im Zeitleistenmodus nicht die verbleibende Laufzeit von Dateien angezeigt werden. Die **REMAIN**-Taste ist hier ohne Funktion.
- Beim CD-6010 kann bei der Wiedergabe einer Daten-CD im Zeitleistenmodus nicht die verbleibende Laufzeit von Titeln angezeigt werden. Die **REMAIN**-Taste ist hier ohne Funktion.

③ TIME SET-Taste

Mit dieser Taste aktivieren Sie bei fortlaufender Wiedergabe oder Einzeltitelwiedergabe auf dem Display den Eingabemodus für die genaue Wiedergabeposition. Geben Sie die Wiedergabeposition mithilfe der Zifferntasten 0–9 ein.

④ Zifferntasten 0–9

Bei fortlaufender oder Einzeltitelwiedergabe wählen Sie mit diesen Tasten den gewünschten Titel aus. Indem Sie die **TIME SET**-Taste drücken, können Sie auch eine genaue Wiedergabeposition eingeben.

Anmerkung

Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 ist es nicht möglich, im Zeitleistenmodus eine Datei/einen Take auszuwählen.

⑤ ESC/CLR-Taste [MACHINE SEL]

Mit dieser Taste löschen Sie bei der Eingabe von Titelnummern, Zeit- oder Cue-Punkt-Positionen die letzte Ziffer.

In einem Bestätigungsdialog dient sie dazu, einen Vorgang abzubrechen.

Indem Sie bei gestoppten Transportfunktionen die **SHIFT**-Taste gedrückt halten und gleichzeitig diese Taste drücken, wählen Sie den Gerätetyp aus, den Sie mit der Fernbedienung verbunden haben (Geräteauswahl). (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Durch einen einfachen Druck auf die Taste brechen Sie die Geräteauswahl ab.

Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie dann das Rad, um die Helligkeit des Displays anzupassen.

Anmerkung

Sie können mit der Fernbedienung lediglich die Helligkeit des geräteeigenen Displays anpassen. Auf die Helligkeitseinstellungen des angeschlossenen Geräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

Für die Modelle CD-9010CF, CD-9010 und CD-6010 gilt Folgendes:

Wenn Sie die Taste gedrückt halten und gleichzeitig eine der Funktionstasten **F1–F4** drücken, löschen Sie damit den dieser Funktionstaste zugeordneten Cue-Punkt. (Siehe „Einen Cue-Punkt löschen“ auf Seite 18.)

⑥ ENTER-Taste

Mit dieser Taste bestätigen Sie einen Vorgang. Nutzen Sie sie außerdem, um die Geräteauswahl zu bestätigen.

Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um die Helligkeit der Lämpchen **REMAIN** und **F1–F4** sowie der beleuchteten Tasten **F5**, **PAUSE**, **PLAY** und **JOG** anzupassen.

Anmerkung

Sie können mit der Fernbedienung lediglich die Helligkeit der geräteeigenen Lämpchen bzw. Tastenbeleuchtungen anpassen. Auf die Helligkeitseinstellungen eines angeschlossenen Geräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

⑦ SHIFT-Taste

Halten Sie diese Taste bei gestoppten Transportfunktionen gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **ESC/CLR [MACHINE SEL]**-Taste, um den Typ des verbundenen Geräts auszuwählen (Geräteauswahl). (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um den Kontrast des Displays anzupassen.

Für die Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000 gilt Folgendes:

- Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **TRACK I◀◀**-Taste, um zur vorherigen Marke zu springen (der zuvor aktive Betriebszustand des Audiotransports wird fortgesetzt).
- Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **TRACK ▶▶I**-Taste, um zur nachfolgenden Marke zu springen (der zuvor aktive Betriebszustand des Audiotransports wird fortgesetzt).
- Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **JOG [SHUTTLE]**-Taste, um die Shuttle-Funktion zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **STOP [RETAKE]**-Taste, um einen Take erneut aufzunehmen (letzter Take wird gelöscht).
- Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **CALL [CHASE]**-Taste, um die Timecode-Synchronisation ein- oder auszuschalten.

Modelle CD-9010CF und CD-9010:

- Halten Sie diese Taste gedrückt und drücken Sie dann die **TRACK /-**-Taste, um die letzten Sekunden des Titels zu überprüfen. Die Anzahl der Sekunden legen Sie im **PLAY**-Menü unter **END CHECK** fest. (Siehe „Die letzten Sekunden eines Titels überprüfen“ auf Seite 20.)

Anmerkung

Sie können mit der Fernbedienung lediglich den Kontrast des geräteeigenen Displays anpassen. Auf die Kontrasteinstellungen des angeschlossenen Geräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

⑧ MARK/CUE SET-Taste

Modelle CD-9010CF, CD-9010 und CD-6010:

Mit dieser Taste setzen Sie einen Cue-Punkt (bei gestopptem Audiotransport, während der Wiedergabebereitschaft und während der Wiedergabe). Hierbei erscheint die Meldung **CUE SET** mit der Nummer des neuen Cue-Punkts.

Jedesmal, wenn Sie einen Cue-Punkt setzen, leuchtet das Lämpchen einer der Funktionstasten **F1–F4** auf. Sie können mithilfe der Fernbedienung die Cue-Punkte 1–4 setzen, die den Funktionstasten **F1–F4** zugeordnet werden.

Um einer Funktionstaste **F1–F4** einen Cue-Punkt zuzuweisen, halten Sie die **MARK/CUE SET**-Taste gedrückt und drücken dann die gewünschte Funktionstaste.

(Siehe „Cue-Punkte mit der Fernbedienung setzen“ auf Seite 18.)

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000:

Drücken Sie die Taste, um an der aktuellen Wiedergabeposition eine Marke zu setzen. (Siehe „Marken setzen“ auf Seite 18.)

⑨ PAUSE-Taste mit Lämpchen

Modelle CD-9010CF und CD-9010:

Die Taste entspricht in ihrer Funktionsweise der **STANDBY**-Taste.

Bei gestopptem Transport oder während der Jog-Wiedergabe gehen Sie mit dieser Taste an der aktuellen Position in Wiedergabebereitschaft.

Während der Vorhörwiedergabe hängt die Funktion der Taste von der Einstellung der Option **MONITOR PLAY STBY** im **PLAY**-Menü ab. In der Einstellung **BACK CUE** fahren Sie mit dieser Taste den letzten Cue-Punkt an (d. h., den Punkt, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde) und gehen in Wiedergabebereitschaft. In der Einstellung **NORMAL** gehen Sie an der aktuellen Position in Wiedergabebereitschaft.

Während der Online-Wiedergabe hängt die Funktion der Taste von der aktuellen Wiedergabeart ab.

Wiedergabeart	Funktionsweise
CONTINUE oder SINGLE	Wenn im PLAY -Menü unter ONLINE PLAY STBY die Option NORMAL gewählt ist, geht das Gerät an der aktuellen Position in Wiedergabebereitschaft. In der Einstellung BACK CUE fährt das Gerät den letzten Cue-Punkt an und geht in Wiedergabebereitschaft.
PROGRAM	Wenn im PLAY -Menü unter ONLINE PLAY STBY die Option NORMAL gewählt ist, geht das Gerät am Beginn des nachfolgenden Titels in Wiedergabebereitschaft. In der Einstellung BACK CUE fährt das Gerät den letzten Cue-Punkt an und geht in Wiedergabebereitschaft.

In Wiedergabebereitschaft leuchtet das Lämpchen der Taste.

Modell CD-6010:

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen (bei gestopptem Audiotransport oder während der Wiedergabe).

In Wiedergabebereitschaft leuchtet das Lämpchen der Taste.

Modelle HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200:

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen (bei gestopptem Audiotransport oder während der Wiedergabe).

Wenn Sie die Taste während der Aufnahme drücken, schalten Sie das Gerät auf Aufnahmepause (Aufnahmebereitschaft).

Während der Wiedergabe oder Aufnahmebereitschaft leuchtet das Lämpchen der Taste.

Modelle SS-CDR200 und SS-R200:

Die Taste entspricht in ihrer Funktionsweise der **READY**-Taste.

10 Funktionstasten F1–F4 mit Lämpchen

Welche Funktion den Funktionstasten **F1–F4** jeweils zugeordnet ist, hängt von der Art des angeschlossenen Geräts ab. (Siehe „Belegung der Funktionstasten bei verschiedenen Gerätetypen“ auf Seite 13.)

11 CALL-Taste [CHASE]

Modelle CD-9010CF und CD-9010:

Drücken Sie die Taste, um den zuletzt hinzugefügten Cue-Punkt anzufahren und das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen.

Modelle CD-6010, HS-2, HS-2000, HS-400, SS-CDR200 und SS-R200:

Drücken Sie die Taste, um den letzten Call-Punkt (die Position, an der zuletzt die Wiedergabe aus der Wiedergabebereitschaft heraus gestartet wurde) anzufahren und das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen.

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000:

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig diese Taste, um die Timecode-Synchronisation ein- oder auszuschalten.

Anmerkung

Ausschließlich bei den Modellen CD-9010CF und CD-9010 wird in den folgenden Fällen an der aktuellen Wiedergabeposition automatisch ein Cue-Punkt gesetzt:

- Sobald Sie die Vorhörwiedergabe starten (Audiotransport gestoppt oder in Wiedergabebereitschaft).
- Sobald Sie im Jog-Modus die **PAUSE**-Taste drücken.

12 STOP-Taste [RETAKE]

Modelle CD-9010CF, CD-9010 und CD-6010:

Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

Modelle HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200:

Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme oder Wiedergabe zu stoppen.

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000:

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig diese Taste, um den letzten Take zu löschen und ihn erneut aufzunehmen.

13 Funktionstaste F5 mit Lämpchen

Die Funktionen, die dieser Taste zugewiesen werden können, hängen vom angeschlossenen Gerät ab. (Siehe „Belegung der Funktionstasten bei verschiedenen Gerätetypen“ auf Seite 13.)

14 PLAY-Taste mit Lämpchen

Modelle CD-9010CF, CD-9010 und CD-6010:

Mit dieser Taste starten Sie bei gestopptem Audiotransport oder aus der Wiedergabebereitschaft heraus die Wiedergabe. Während der Wiedergabe leuchtet das Lämpchen.

Modelle HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200:

Mit dieser Taste starten Sie bei gestopptem Audiotransport oder aus der Wiedergabebereitschaft heraus die Wiedergabe.

Aus der Aufnahmebereitschaft heraus starten Sie mit dieser Taste die Aufnahme.

Während der Wiedergabe und Aufnahme leuchtet das Lämpchen.

Modelle CD-9010CF oder CD-9010 bei Geräteauswahl 1: CD-9010 [A], oder HS-2000 beziehungsweise HS-4000 und Geräteauswahl

4: HS_B [ONLINE]:

Bei aktivierter Online-Wiedergabe (Taste **F5** leuchtet) startet die Online-Wiedergabe und die Audioausgabe erfolgt an den **LINE OUTPUT**- sowie den **DIGITAL OUTPUT**-Buchsen. Bei deaktivierter Online-Wiedergabe (Taste **F5** leuchtet nicht) erfolgt die Audioausgabe an den **MONITOR OUTPUT**- und **PHONES**-Buchsen.

Modelle CD-9010CF und CD-9010:

Die Online-Wiedergabe kann nur während der Wiedergabebereitschaft, Vorhörwiedergabe und Jog-Wiedergabe aktiviert werden.

Modelle CD-9010CF und CD-9010 bei Geräteauswahl 6: CD-9010 [B]:

Drücken Sie diese Taste, um die Vorhörwiedergabe zu starten.

Während der Vorhörwiedergabe wird das Audiomaterial an den **MONITOR OUTPUT**-Buchsen und am Kopfhörerausgang ausgegeben und die Taste leuchtet.

15 TRACK ◀◀/▶▶-Tasten [MARK ◀◀/▶▶]

Mit diesen Tasten können Sie jeweils einen Titel/Take zurück- bzw. vorspringen.

Für die Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000 gilt Folgendes:

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine dieser Tasten, um zur vorherigen bzw. nächsten Marke zu springen. Nach dem Aufsuchen einer Marke schaltet der Audiotransport wieder in den vorherigen Betriebszustand (gestoppt, Wiedergabebereitschaft oder Wiedergabe). (Siehe „Marken aufsuchen“ auf Seite 18.)

Modelle CD-9010CF und CD-9010:

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drücken Sie dann zusätzlich die **TRACK ▶▶**-Taste, um die letzten Sekunden des Titels zu überprüfen. Die Anzahl der Sekunden legen Sie im **PLAY**-Menü unter **END CHECK** fest. (Siehe „Die letzten Sekunden eines Titels überprüfen“ auf Seite 20.)

16 SEARCH ◀◀/▶▶-Tasten [FAST]

Halten Sie diese Tasten gedrückt, um das Audiomaterial mit erhöhter Geschwindigkeit zu durchsuchen.

Während Sie das Audiomaterial bei gedrückter **SEARCH ▶▶**-Taste (bzw. **SEARCH ◀◀**-Taste) durchsuchen, können Sie die Geschwindigkeit des Suchlaufs mit der jeweils anderen **SEARCH**-Taste ändern.

Anmerkung

- Bei den Modellen **SS-CDR200** und **SS-R200** kann die Suchgeschwindigkeit nicht in dieser Weise geändert werden.
- Beim Modell **CD-6010** sind die **SEARCH ◀◀/▶▶**-Tasten **[FAST]** bei der Wiedergabe einer Daten-CD ohne Funktion.

2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

17 Jog-Rad

Nutzen Sie das Rad für das präzise Aufsuchen von Wiedergabepositionen.

Halten Sie die **ENTER**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um die Helligkeit der Lämpchen auf der Bedienoberfläche (**REMAIN**-Taste, Funktionstasten **F1–F4**, Taste **F5**, **PAUSE**-Taste, **PLAY**-Taste, **JOG [SHUTTLE]**-Taste) anzupassen.

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um den Kontrast der Displaydarstellung auf der Fernbedienung anzupassen.

Halten Sie die **ESC/CLR [MACHINE SEL]**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um die Helligkeit der Displaydarstellung auf der Fernbedienung anzupassen.

Daneben verwenden Sie das Rad, um den Typ des angeschlossenen Geräts auszuwählen (Geräteauswahl).

Modelle CD-9010CF, CD-9010, CD-6010, SS-CDR200 und SS-R200:

Drehen Sie das Rad im Jog-Modus nach rechts, um die Wiedergabemarke framegenau vorwärts zu bewegen.

Drehen Sie das Rad im Jog-Modus nach links, um die Wiedergabemarke framegenau zurück zu bewegen.

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000:

Im Jog-Modus ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit, und Sie bewegen die Wiedergabemarke vor oder zurück, indem Sie das Rad drehen.

Im Shuttle-Modus bestimmen Sie durch Drehen des Rads das Tempo, mit dem das Audiomaterial durchsucht wird.

Sobald Sie das Rad im Shuttle-Modus in die Ausgangsstellung zurückbewegen, nimmt das Gerät wieder den zuvor aktiven Betriebszustand an.

Anmerkung

Sie können mit der Fernbedienung lediglich den Kontrast und die Helligkeit des geräteeigenen Displays anpassen. Auf die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen eines angeschlossenen Geräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

18 JOG [SHUTTLE]-Taste mit Lämpchen

Modelle CD-9010CF, CD-9010, CD-6010, SS-CDR200 und SS-R200:

Mit dieser Taste aktivieren Sie während der Vorhörwiedergabe das Rad, das es Ihnen ermöglicht, die Wiedergabemarke framegenau zu bewegen.

Im Jog-Modus ist die Taste beleuchtet. Drücken Sie im Jog-Modus die **JOG [SHUTTLE]**-Taste, um das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen.

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000:

Drücken Sie die Taste, um den Jog-Modus zu aktivieren (Jog-Rad steuert die Jog-Wiedergabe). Das **JOG [SHUTTLE]**-Lämpchen leuchtet, wenn diese Betriebsart aktiv ist.


Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig diese Taste, um den Shuttle-Modus zu aktivieren (das Rad dient als Shuttle-Rad). Das **JOG [SHUTTLE]**-Lämpchen leuchtet, wenn diese Betriebsart aktiv ist.

Drücken Sie die Taste erneut, um diese Betriebsarten wieder zu verlassen.

Anmerkung

- Während der Online-Wiedergabe ist die **JOG [SHUTTLE]**-Taste deaktiviert (gilt nur für die Modelle CD-9010CF und CD-9010).
- Beim Modell CD-6010 ist die **JOG [SHUTTLE]**-Taste bei der Wiedergabe von Daten-CDs deaktiviert.
- Aktivieren Sie den Jog-/Shuttle-Modus und das Rad, indem Sie die **JOG [SHUTTLE]**-Taste der Fernbedienung drücken. In der Regel versetzen Sie damit auch das fernbediente Gerät in den Jog- bzw. Shuttle-Modus. Wenn Sie den Jog- oder Shuttle-Modus auf dem anderen Gerät selbst einschalten, kann es allerdings sein, dass sich diese Änderung der Betriebsart nicht auf die Fernbedienung auswirkt.

Hinteres Seitenteil

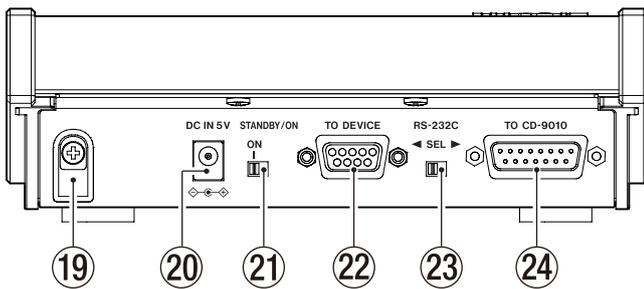

19 Kabelsicherung

Nutzen Sie die Kabelsicherung, wenn Sie den zum Lieferumfang gehörenden Wechselstromadapter PS-P520 von Tascam verwenden. Sie verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckverbinders.

20 DC IN 5V-Anschluss

Schließen Sie hier den Wechselstromadapter PS-P520 an.

21 STANDBY/ON-Schalter

Schieben Sie diesen Schalter in die Stellung **ON**, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie ihn in die Stellung **STANDBY**, um es auszuschalten.

22 TO DEVICE-Anschluss

Schließen Sie hier das beiliegende RS-232C-Kabel an, um die Fernbedienung mit Ihrem Gerät zu verbinden (ausgenommen die Modelle CD-9010CF und CD-9010). Schieben Sie den Schalter **RS-232C SEL** in die Stellung **◀**, bevor Sie die Geräte einschalten.

VORSICHT

Schalten Sie immer erst beide Geräte aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Verbindung bei eingeschalteten Geräten herstellen oder trennen, können diese beschädigt werden.

23 RS-232C SEL-Schalter

Mit diesem Schalter wählen Sie den zu verwendenden Geräteanschluss aus. Bringen Sie den Schalter in die Stellung **◀**, um den **TO DEVICE**-Anschluss zu aktivieren. Bringen Sie den Schalter in die Stellung **▶**, um den **TO CD9010**-Anschluss zu aktivieren.

24 TO CD-9010-Anschluss

Über diese Buchse verbinden Sie die Fernbedienung mit einem CD-9010CF oder CD-9010. Schieben Sie den Schalter **RS-232C SEL** in die Stellung **▶**, bevor Sie die Geräte einschalten.


Für diese Verbindung benötigen Sie ein separates Kabel.

VORSICHT

Schalten Sie die Fernbedienung und den CD-9010CF/CD-9010 immer erst aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Verbindung bei eingeschalteten Geräten herstellen oder trennen, können diese beschädigt werden.

Das Display

Das Display der Fernbedienung zeigt die folgenden Informationen an:

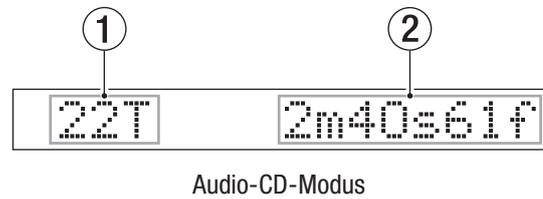

① Titel- bzw. Takenummer

Hier erscheint die Nummer des aktuellen Titels/Takes.

② Laufzeit

Die Laufzeitanzeige für den aktuellen Titel/Take.

Je nach Art des Wiedergabemediums können die hier angezeigten Informationen etwas unterschiedlich ausfallen. Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 erscheint diese Anzeige nur im CF-/SD-/USB-Modus.

Wiedergabemedium	Angezeigte Informationen
Audio-CD	Minuten, Sekunden, Frames
Daten-CD	
CF-Karte	
SD-Karte	Stunden, Minuten, Sekunden, Frames
USB-Speichermedium	

Drücken Sie die **REMAIN**-Taste, um zwischen der Anzeige der verstrichenen und der verbleibenden Laufzeit umzuschalten. Das leuchtende **REMAIN**-Lämpchen zeigt an, dass die verbleibende Zeit angezeigt wird.

3 – Vorbereitung

Kabelverbindungen herstellen


Bevor Sie die Fernbedienung nutzen können, verbinden Sie sie zunächst mit dem zu steuernden Gerät. Je nachdem, um welches Modell es sich handelt, gehen Sie in einer der nachfolgend beschriebenen Weisen vor:

VORSICHT

Schalten Sie immer erst beide Geräte aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Verbindung bei eingeschalteten Geräten herstellen oder trennen, können diese beschädigt werden.

Verbindung mit einem CD-9010CF oder CD-9010 herstellen


- 1 Verwenden Sie ein serielles Kabel, um die TO CD-9010-Buchse auf dem hinteren Seitenteil mit der REMOTE (SERIAL)-Buchse des CD-9010CF/CD-9010 zu verbinden.

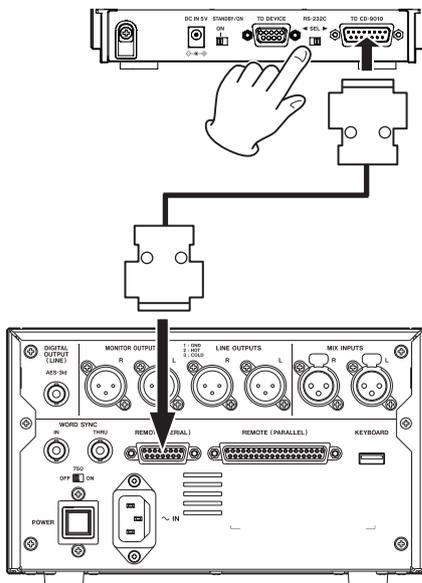

- 2 Bringen Sie den RS-232C SEL-Schalter in die Stellung ►.

Verbindung mit anderen Geräten herstellen

- 1 Verbinden Sie mithilfe des beiliegenden Kabels die TO DEVICE-Buchse auf dem hinteren Seitenteil mit der RS-232C-Schnittstelle des anderen Geräts.
- 2 Bringen Sie den RS-232C SEL-Schalter in die Stellung ◀.

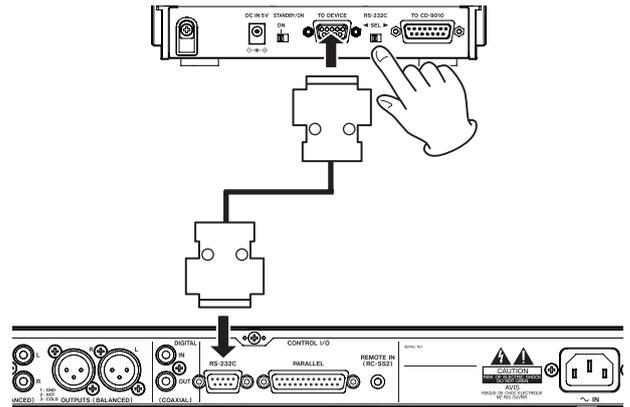


Beispiel für eine Verbindung mit einem SS-CDR200/SS-R200

Stromversorgung des Geräts


VORSICHT

- Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Wechselstromadapter Tascam PS-P520 mit dem beiliegenden Netzanschlusskabel. Die Verwendung eines anderen Adapters oder Kabels kann zu Fehlfunktionen führen, und es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
 - Die Stromversorgung der Fernbedienung erfolgt über den Wechselstromadapter. Die Kabelverbindung zum Hauptgerät stellt keine Stromversorgung bereit.
- 1 Verbinden Sie den Wechselstromadapter PS-P520 wie in der Abbildung gezeigt mit der DC IN 5V-Buchse der Fernbedienung.

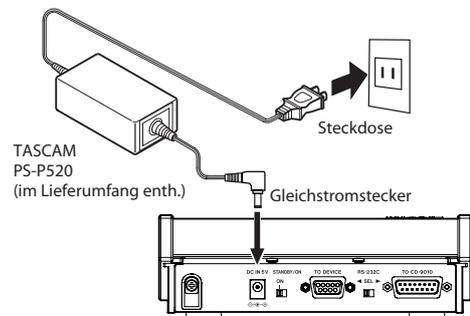

Auf dem hinteren Seitenteil befindet sich eine Kabelführung, mit der Sie das Adapterkabel fixieren können.

- 2 Führen Sie das Kabel so durch die Halterung, dass ein versehentliches Trennen der Steckverbindung verhindert wird.

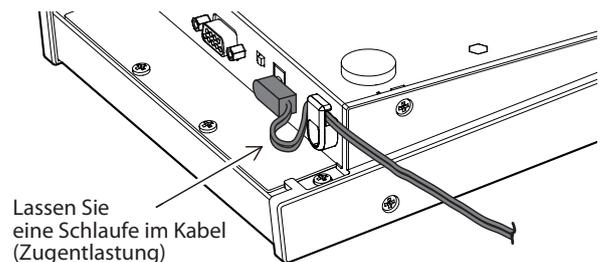

Lassen Sie eine Schlaufe im Kabel (Zugentlastung)

Die Fernbedienung einschalten

Schieben Sie den **STANDBY/ON**-Schalter auf dem hinteren Seitenteil in die Stellung **ON**.

Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen

- 1 Um den Gerätetyp auszuwählen, den Sie mit der Fernbedienung ansprechen wollen, stoppen Sie zunächst den **Audiotransport**.
- 2 Halten Sie dann die **SHIFT**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **ESC/CLR [MACHINE SEL]**-Taste.

Die aktuell ausgewählte Gerätetyp wird wie folgt auf dem Display der Fernbedienung dargestellt:

Displaybezeichnung	Unterstützte Geräte
1: CD-9010 [A]	CD-9010, CD-9010CF
2: CD-6010	CD-6010
3: HS [A] (REC)	HS-2, HS-2000, HS-4000
4: HS [B] (ONLINE)	HS-2, HS-2000, HS-4000
5: SS-CDR200/R200	SS-CDR200, SS-R200
6: CD-9010 [B] ¹	CD-9010, CD-9010CF

¹ In dieser Einstellung wird die Option **ONLINE FUNCTION** im **SYSTEM**-Menü des CD-9010CF oder

CD-9010 automatisch auf **ALWAYS ON** gesetzt. Zudem startet beim Drücken der **PLAY**-Taste die Vorhörwiedergabe.

- 3 Um die Einstellung zu ändern und einen anderen Gerätetyp auszuwählen, drehen Sie das Rad auf der Fernbedienung.

Sie können die Einstellung auch direkt ändern, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Schritt den korrekten Gerätetyp auswählen. Andernfalls können die beiden Geräte nicht ordnungsgemäß kommunizieren.

- 4 Drücken Sie die **ENTER**-Taste auf der Fernbedienung, um zu bestätigen.

Um abzubrechen und die ursprüngliche Einstellung beizubehalten, drücken Sie die **ESC/CLR**-Taste auf der Fernbedienung.

Anmerkung

- Welche Funktion den Funktionstasten **F1–F5** jeweils zugeordnet ist, hängt vom ausgewählten Gerätetyp ab. (Siehe „Belegung der Funktionstasten bei verschiedenen Gerätetypen“ weiter unten.)
- Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.

Belegung der Funktionstasten bei verschiedenen Gerätetypen

Displaybezeichnung	Funktionstaste				
	F1	F2	F3	F4	F5
1: CD-9010 [A]	Cue-Punkt 1 ¹	Cue-Punkt 2 ¹	Cue-Punkt 3 ¹	Cue-Punkt 4 ¹	Online ²
2: CD-6010	Cue-Punkt 1 ¹	Cue-Punkt 2 ¹	Cue-Punkt 3 ¹	Cue-Punkt 4 ¹	nicht belegt
3: HS [A] (REC)	Wiederh. Wiedergabe ³	Wiedergabeart ⁴	Teilen ⁵	Löschen ⁶	Aufnahme ⁷
4: HS [B] (ONLINE)	Wiederh. Wiedergabe ³	Wiedergabeart ⁴	Teilen ⁵	Löschen ⁶	Online ² (nicht belegt beim HS-2)
5: SS-CDR200/R200	Wiederh. Wiedergabe ³	Wiedergabeart ⁴	Teilen ⁵	Löschen ⁶	Aufnahme ⁷
6: CD-9010 [B]	Cue-Punkt 1 ¹	Cue-Punkt 2 ¹	Cue-Punkt 3 ¹	Cue-Punkt 4 ¹	Online-Wiedergabe

¹ Siehe „Wiedergabe anhand von Cue-Punkten“ auf Seite 17.

² Siehe „Den Online-Wiedergabemodus ein-/ausschalten“ auf Seite 16.

³ Siehe „Wiederholte Wiedergabe“ auf Seite 18.

⁴ Siehe „Die Wiedergabeart festlegen“ auf Seite 16.

⁵ Siehe „Titel/Takes teilen“ auf Seite 19.

⁶ Siehe „Titel oder Takes löschen“ auf Seite 20.

⁷ Siehe „Aufnahmesteuerung“ auf Seite 19.

Kommunikationsparameter auf dem Hauptgerät einstellen

Bevor Sie die Fernbedienung nutzen können, müssen Sie auf dem angeschlossenen Hauptgerät die folgenden Kommunikationsparameter einstellen.

Anmerkung

Die gewählten Kommunikationsparameter bleiben auch nach dem Ausschalten des Hauptgeräts gespeichert.

Modelle CD-9010CF und CD-9010

- 1 Drücken Sie auf dem CD-9010CF/CD-9010 die **MENU-Taste**.
Die MENU-Seite erscheint.
- 2 Rufen Sie die **REMOTE-Seite** auf.
- 3 Markieren Sie den Eintrag **SERIAL BAUD RATE**.
- 4 Drücken Sie auf das Rad des CD-9010CF/CD-9010, um die Auswahlmarkierung nach rechts auf die Einstellung zu bewegen.
- 5 Wählen Sie die Einstellung **RC**, indem Sie das Rad des CD-9010CF/CD-9010 drehen.
- 6 Drücken Sie auf dem CD-9010CF/CD-9010 die **HOME-Taste**, um zur Hauptseite zurückzukehren.

Modell CD-6010

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Display des CD-6010 die Standardansicht zeigt, und drücken Sie dann auf dem CD-6010 die **MENU-Taste**.
In der Mitte des Displays erscheint der zuletzt gewählte Menüeintrag.
- 2 Wählen Sie den Menüeintrag **13 232C**.
Drehen Sie hierzu den TRACK SKIP/DATA-Regler auf dem CD-6010. Drücken Sie auf den Regler, um zu bestätigen.
- 3 Wählen Sie die Einstellung **384**.
Drehen Sie hierzu den TRACK SKIP/DATA-Regler. Drücken Sie auf den Regler, um zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie erneut die **MENU-Taste** des CD-6010, um das Menü zu verlassen.

Modelle HS-2, HS-2000 und HS-4000

- 1 Drücken Sie auf dem HS-2/HS-2000/HS-4000 die **MENU-Taste**. Die MENU-Seite erscheint.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **REMOTE SETUP**. Die REMOTE SETUP-Seite erscheint.
- 3 Tippen Sie auf den Reiter **RS232C** am unteren Rand des Displays, um die Registerkarte RS232C aufzurufen.
- 4 Nehmen Sie mithilfe der Schaltflächen auf dem Display die folgenden Einstellungen vor:
Serial Mode:RS-232C
Baud Rate:38400 (bps)
DATA Length:8 (Bit)
Parity Bit:NONE
Stop Bit:1
- 5 Drücken Sie auf dem HS-2/HS-2000/HS-4000 die **HOME-Taste**, um zur Hauptseite zurückzukehren.

Modelle SS-CDR200 und SS-R200


- 1 Drücken Sie auf dem SS-CDR200/SS-R200 die **MENU [JOG]-Taste**.
Die MENU-Seite erscheint.
- 2 Rufen Sie die **UTILITY-Seite** auf.
- 3 Markieren Sie den Eintrag **RS-232C**.
- 4 Drücken Sie auf dem SS-CDR200/SS-R200 auf das **MULTI JOG-Rad**.
Die RS-232C-Seite erscheint.
- 5 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
BAUD RATE:38400 bps
PARITY BIT:NON
STOP BIT:1
DATA LENGTH:8
- 6 Drücken Sie auf dem SS-CDR200/SS-R200 die **HOME/DISPLAY-Taste**, um zur Hauptseite zurückzukehren.

Kontrast und Helligkeit des Displays und der Lämpchen einstellen

Sie können den Kontrast und die Helligkeit des Displays sowie die Helligkeit der Lämpchen auf der Fernbedienung an Ihre Erfordernisse anpassen.

Den Displaykontrast einstellen

Halten Sie die **SHIFT**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um den Kontrast der Displaydarstellung anzupassen.

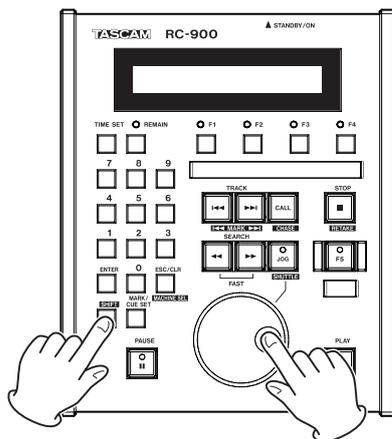


Anmerkung

- Die gewählte Kontrasteinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.
- Mit dieser Einstellung passen Sie lediglich den Kontrast des geräteeigenen Displays an. Auf die Kontrasteinstellungen des angeschlossenen Hauptgeräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

Die Displayhelligkeit einstellen

Halten Sie die **ESC/CLR [MACHINE SEL]**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um die Helligkeit der Displaydarstellung anzupassen.

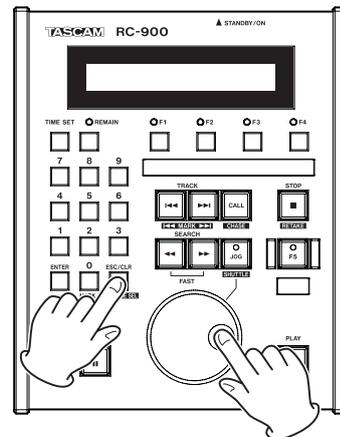


Anmerkung

- Die gewählte Helligkeitseinstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.
- Mit dieser Einstellung passen Sie lediglich die Helligkeit des geräteeigenen Displays an. Auf die Helligkeitseinstellungen des angeschlossenen Hauptgeräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

Die Helligkeit der Lämpchen einstellen

Halten Sie die **ENTER**-Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, um die Helligkeit der Anzeigelämpchen auf der Fernbedienung anzupassen.

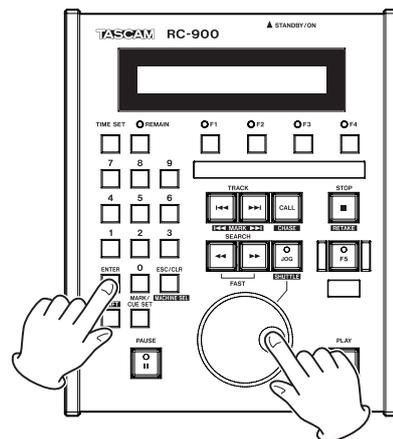

Anmerkung

- Die gewählte Helligkeitseinstellung für die Lämpchen bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.
- Mit dieser Einstellung passen Sie lediglich die Helligkeit der Lämpchen auf der Fernbedienung an. Auf die Helligkeitseinstellungen des angeschlossenen Hauptgeräts können Sie mit der Fernbedienung nicht zugreifen.

4 – Die Fernbedienung nutzen

Den Online-Wiedergabemodus ein-/ausschalten

Bei den Modellen CD-9010, CD-9010CF, HS-2, HS-2000 und HS-4000 (Geräteauswahl 1: CD-9010 [A] oder 4: HS [B] (ONLINE)) haben Sie die Möglichkeit, den Online-Wiedergabemodus mit der Fernbedienung ein- oder auszuschalten. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Um den Online-Wiedergabemodus ein- oder auszuschalten (die Funktion muss aktiviert sein), drücken Sie die Funktionstaste **F5** (ONLINE). (Das Verfahren zum Aktivieren der Online-Funktion hängt vom Typ des angeschlossenen Geräts ab. Nähere Informationen hierzu im Benutzerhandbuch des Geräts.)

Die Online-Wiedergabe wirkt sich darauf aus, an welchen Ausgängen die Audioausgabe erfolgt. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

Tip

Wenn das angeschlossene Gerät ein CD-9010CF oder CD-9010 und die Einstellung 6: CD-9010 [B] ausgewählt ist, ist die Online-Wiedergabe dauerhaft aktiviert. Nutzen Sie in diesem Fall die **F5**-Taste für die Online-Wiedergabe und die **PLAY**-Taste für die Vorhörwiedergabe.

Die Wiedergabeart festlegen

Bei den Modellen HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200 (Geräteauswahl 3: HS [A] (REC), 4: HS [B] (ONLINE) oder 5: SS-CDR200/R200) können Sie die Wiedergabeart mithilfe der Fernbedienung auswählen. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Je nach Art des angeschlossenen Geräts sind verschiedene Wiedergabearten verfügbar. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

Um die Wiedergabeart umzuschalten, drücken Sie die Funktionstaste **F2** auf der Fernbedienung. Durch wiederholtes Drücken von **F2** wechseln Sie zwischen den verfügbaren Wiedergabearten.

Wenn die Einzeltitelwiedergabe aktiv ist, leuchtet das Lämpchen der Taste **F2**. In den übrigen Wiedergabearten leuchtet das Lämpchen nicht.

Die Wiedergabeposition wählen

Titel oder Takes auswählen

Um Titel bzw. Takes direkt anzuwählen, nutzen Sie die Tasten **TRACK** [◀◀/▶▶] [**MARK** [◀◀/▶▶]].

◀◀-Taste: Wenn die verstrichene Laufzeit des Titels eine Sekunde oder mehr beträgt, springen Sie durch Drücken dieser Taste zurück zum Beginn des Titels. Wenn die verstrichene Laufzeit weniger als eine Sekunde beträgt, springen Sie mit dieser Taste zum Beginn des vorherigen Titels.

▶▶-Taste: Mit dieser Taste springen Sie zum Beginn des nachfolgenden Titels. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie wiederum zum Beginn des nachfolgenden Titels.

Anmerkung

In der programmierten Wiedergabe springen Sie mit diesen Tasten zum vorherigen bzw. nachfolgenden Titel des Wiedergabeprogramms.

■ Funktionsweise nach der Wahl eines Titels

Das Verhalten des Geräts nach der Titelauswahl mithilfe der Tasten **TRACK** [◀◀/▶▶] [**MARK** [◀◀/▶▶]] hängt von den jeweiligen Geräteeinstellungen ab. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

■ Direkteingabe der Titel- oder Takenummer

In den Wiedergabearten Fortlaufende Wiedergabe oder Einzeltitelwiedergabe können Sie den gewünschten Titel/ Take auch direkt mithilfe der Zifferntasten **0–9** anfahren. Dies ist sowohl bei gestopptem Audiotransport, in Wiedergabebereitschaft oder während der Wiedergabe (ausgenommen Online-Wiedergabe) möglich. Geben Sie hierzu bei Audio-CDs zwei Ziffern und bei Daten-CDs, CF-Karten, SD-Karten sowie USB-Speichermedien drei Ziffern ein. (Um beispielsweise Titel 2 einer Audio-CD auszuwählen, drücken Sie die Zifferntaste **0** gefolgt von der Zifferntaste **2**.)



Titelwahl bei Audio-CDs



Titelwahl bei Daten-CDs, CF-Karten, SD-Karten und USB-Speichermedien

Anmerkung

- Um eine bereits eingegebene Ziffer zu löschen, drücken Sie die **ESC/CLR**-Taste.
- Wenn die Titelnummernanzeige bereits vollständig geleert ist (es werden nur Striche dargestellt), brechen Sie den Vorgang durch erneutes Drücken der **ESC/CLR**-Taste ab.
- Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 ist die Direkteingabe von Titelnummern im Zeitleistenmodus nicht möglich.

Das Audiomaterial eines Titels oder Takes durchsuchen

Nutzen Sie die **SEARCH** ◀◀/▶▶-Tasten und das **Rad**, um das Audiomaterial eines Titels/Takes zu durchsuchen.

Dies ist sowohl bei gestopptem Audiotransport, in Wiedergabebereitschaft oder während der Wiedergabe (ausgenommen Online-Wiedergabe) möglich. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine bestimmte Laufzeit innerhalb eines Titels direkt anzufahren.

■ Die **SEARCH** ◀◀/▶▶-Tasten nutzen

Halten Sie eine der **SEARCH** ◀◀/▶▶-Tasten bei gestopptem Audiotransport oder während der Wiedergabe/Wiedergabebereitschaft gedrückt, um das Audiomaterial rückwärts bzw. vorwärts zu durchsuchen.

Während Sie das Audiomaterial bei gedrückter **SEARCH** ▶▶-Taste (bzw. **SEARCH** ◀◀-Taste) durchsuchen, können Sie die Geschwindigkeit des Suchlaufs mit der jeweils anderen **SEARCH**-Taste ändern.

■ Das **Jog-Rad** nutzen

Um das Jog-Rad zum Durchsuchen des Audiomaterials zu nutzen, aktivieren Sie zunächst den Jog-Modus.

Drücken Sie dazu bei gestopptem Audiotransport oder während der Wiedergabe/Wiedergabebereitschaft (ausgenommen Online-Wiedergabe) die **JOG** [SHUTTLE]-Taste.

Den aktiven Jog-Modus erkennen Sie an am leuchtenden **JOG** [SHUTTLE]-Lämpchen.


■ Eine bestimmte Zeitposition aufsuchen

Während der Wiedergabe/Wiedergabebereitschaft (ausgenommen Online-Wiedergabe) können Sie auch eine bestimmte Laufzeitposition eines Titels eingeben und so direkt anfahren.

1 Drücken Sie die **TIME SET**-Taste, worauf das Display die Eingabe einer Zeitposition erwartet.



Eingabe einer Laufzeitposition bei Audio-CDs



Eingabe einer Laufzeitposition bei Daten-CDs, CF-Karten, SD-Karten und USB-Speichermedien

2 Geben Sie mithilfe der Zifferntasten 0–9 die gewünschte Laufzeitposition (verstrichene Laufzeit vom Beginn des Titels) ein.

Geben Sie hierzu je Zeitstelle zwei Ziffern ein: Minuten, Sekunden und Frames bei Audio-CDs bzw. Stunden, Minuten, Sekunden und Frames bei Daten-CDs, CF-Karten, SD-Karten sowie USB-Speichermedien.

Das angeschlossene Gerät sucht die eingegebene Zeitposition auf und geht wieder in den zuvor aktiven Betriebszustand (Wiedergabe oder Wiedergabebereitschaft).

Anmerkung

- In den Wiedergabearten *Programmierte Wiedergabe* und *Zufallswiedergabe* steht die Zeitsuche nicht zur Verfügung.
- Um eine bereits eingegebene Ziffer zu löschen, drücken Sie die **ESC/CLR**-Taste.
- Sobald Sie auf diese Weise alle Zeitstellen gelöscht haben, brechen Sie die Zeitsuche durch erneutes Drücken der **ESC/CLR**-Taste ab.
- Beim Modell **CD-6010** ist das Durchsuchen des Audiomaterials von Daten-CDs nicht möglich.

Wiedergabe anhand von Cue-Punkten

Bei den Modellen **CD-9010**, **CD-9010CF** und **CD-6010** (Geräteauswahl 1: **CD-9010** [A], 2: **CD-6010** oder 6: **CD-9010** [B]) können Sie mit Cue-Punkten arbeiten. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Indem Sie vorab Cue-Punkte definieren, können Sie diese Positionen später schnell aufsuchen und die Wiedergabe von dort starten.

Mithilfe der Fernbedienung können Sie auf die Cue-Punkte 1–4 zugreifen, indem diese den Funktionstasten **F1–F4** zugeordnet werden.

Beim Modell **CD-6010** stehen Ihnen darüber hinaus die Cue-Punkte 11–14 zur Verfügung. Um zwischen den Cue-Punkten 1–4 und 11–14 umzuschalten, drücken Sie auf dem **CD-6010** die **+10**-Taste.

Neben den vorgenannten Cue-Punkten können Sie auf dem angeschlossenen Gerät natürlich noch weitere Punkte setzen. Es ist jedoch nicht möglich, mit der Fernbedienung auf diese Punkte zuzugreifen.

Anmerkung

Beim Modell **CD-6010** müssen Sie zunächst die Nutzung von Cue-Punkten mithilfe der **CUE**-Taste auf dem **CD-6010** aktivieren. Sobald der Cue-Modus aktiv ist, leuchtet das Lämpchen oberhalb der **CUE**-Taste dieses Geräts auf. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des **CD-6010** gespeichert.

4 – Die Fernbedienung nutzen

Cue-Punkte mit der Fernbedienung setzen

Sie können mit der Fernbedienung Cue-Punkte setzen, die den Funktionstasten automatisch zugewiesen werden. Dies ist sowohl bei gestopptem Audiotransport, in Wiedergabebereitschaft oder während der Vorhörwiedergabe möglich.

Drücken Sie die MARK/CUE SET-Taste, um einen Cue-Punkt zu setzen.-

Daraufhin erscheint die Meldung CUE SET mit der Nummer des neuen Cue-Punkts.

CUE SET No. 1

Zudem leuchtet das Lämpchen der entsprechenden Funktionstaste F1–F4 auf.

Um den Cue-Punkt einer bestimmten Funktionstaste zuzuweisen, halten Sie stattdessen die MARK/CUE SET-Taste gedrückt und drücken dann die gewünschte Funktionstaste F1–F4.

Anmerkung

Wenn Sie die MARK/CUE SET-Taste drücken, obwohl bereits vier Cue-Punkte zugewiesen wurden, erscheint die Meldung CUE SET FULL und der Vorgang wird abgebrochen.

CUE SET FULL

Die Wiedergabe an einem Cue-Punkt starten

Drücken Sie eine der Funktionstasten F1–F4 mit leuchtendem Lämpchen, um den zugeordneten Cue-Punkt aufzusuchen und das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen.

Einen Cue-Punkt löschen

Um den einer Funktionstaste F1–F4 zugewiesenen Cue-Punkt zu löschen, halten Sie die ESC/CLR-Taste gedrückt und drücken dann die entsprechende Funktionstaste.

Wiederholte Wiedergabe

Bei den Modellen HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200 (Geräteauswahl 3: HS [A] (REC), 4: HS [B] (ONLINE) oder 5: SS-CDR200/R200) können Sie die wiederholte Wiedergabe mithilfe der Fernbedienung steuern. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

In dieser Wiedergabeart werden alle Titel bzw. Takes auf dem aktuellen Medium, im aktuellen Wiedergabebereich oder in der aktuellen Session wiederholt wiedergegeben. (Welche Titel im Einzelnen wiederholt wiedergegeben werden, hängt von den Einstellungen und der Betriebsart des angeschlossenen Geräts ab. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.)

Nutzen Sie die Funktionstaste F1, um die wiederholte Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

Das Lämpchen der Taste F1 leuchtet, wenn die wiederholte Wiedergabe aktiv ist.

Mit Marken arbeiten

Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 (Geräteauswahl 3: HS [A] (REC) oder 4: HS [B] (ONLINE)) haben Sie die Möglichkeit, Marken zu nutzen. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Marken setzen

Drücken Sie die MARK/CUE SET-Taste auf der Fernbedienung, um an der aktuellen Aufnahme- bzw. Wiedergabeposition eine Marke zu setzen.

Je nach angeschlossenen Modell und dessen Einstellungen können Marken auch automatisch gesetzt werden.

Je nach angeschlossenen Gerät sind möglicherweise bestimmte Vorgehensweisen oder Einschränkungen zu beachten. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

Marken aufsuchen

Um zur vorhergehenden oder nachfolgenden Marke zu springen, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken dann eine der Sprungtasten TRACK [◀◀/▶▶] [MARK ◀◀/▶▶].

Aufnahmesteuerung

Bei den Modellen HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200 (Geräteauswahl 3: HS A (REC) oder 5: SS-CDR200/R200) können Sie die Aufnahmefunktion mit der Fernbedienung steuern. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Drücken Sie bei gestopptem Audiotransport die Funktionstaste F5, um das Gerät in Aufnahmebereitschaft zu versetzen.

Die Aufnahmebereitschaft wird durch die leuchtenden Lämpchen der F5- und der PAUSE-Taste signalisiert.

Um aus der Aufnahmebereitschaft heraus die Aufnahme zu starten, drücken Sie die PLAY-Taste auf der Fernbedienung.

Je nach angeschlossenen Gerät sind möglicherweise bestimmte Vorgehensweisen oder Einschränkungen zu beachten. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

Titel oder Takes bearbeiten

Bei den Modellen HS-2, HS-2000, HS-4000, SS-CDR200 und SS-R200 (Geräteauswahl 3: HS [A] (REC), 4: HS [B] (ONLINE) oder 5: SS-CDR200/R200) haben Sie die Möglichkeit, mithilfe der Fernbedienung Titel bzw. Takes zu bearbeiten. (Siehe „Den angeschlossenen Gerätetyp auswählen“ auf Seite 13.)

Anmerkung

Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 ist es nicht möglich, im Zeitleistenmodus Titel/Takes zu bearbeiten.

Titel/Takes teilen

Sie können Titel/Takes mithilfe der Fernbedienung an einer beliebigen Position teilen, sodass zwei Titel/Takes entstehen. Je nach angeschlossenen Gerät sind möglicherweise bestimmte Vorgehensweisen oder Einschränkungen zu beachten.

Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

Titel auf einem SS-CDR200 oder SS-R200 teilen

- 1 Nutzen Sie die PLAY-Taste, die SEARCH ◀◀/▶▶-Tasten, die Zeitsuche oder die Jog-Wiedergabe, um die Wiedergabeposition aufzusuchen, an der Sie den Titel teilen wollen.
- 2 Nachdem Sie den Teilungspunkt gefunden haben, drücken Sie die PAUSE-Taste, um das Gerät in Wiedergabebereitschaft zu versetzen.
- 3 Drücken Sie die Funktionstaste F3.

Der Bestätigungsdialog Divide? ENT/ESC erscheint.

Um den Vorgang abubrechen und den Titel/Take nicht zu teilen, drücken Sie ESC/CLR.

- 4 Um den Titel/Take zu teilen, drücken Sie die ENTER-Taste.
- 5 Prüfen Sie das Ergebnis des Teilungsvorgangs auf dem Display des angeschlossenen Geräts.

Titel auf einem HS-2, HS-2000 oder HS-4000 teilen

- 1 Nutzen Sie die PLAY-Taste, die SEARCH ◀◀/▶▶-Tasten, die Zeitsuche oder die Jog-Wiedergabe, um die Wiedergabeposition aufzusuchen, an der Sie den Take teilen wollen.
- 2 Falls erforderlich, drücken Sie die STOP- oder PAUSE-Taste, um die Wiedergabe zu beenden oder vorübergehend anzuhalten.
- 3 Drücken Sie die Funktionstaste F3.

Der Bestätigungsdialog Divide? ENT/ESC erscheint.

Der Hinweis -- Divide Mode -- erscheint auf dem Display des angeschlossenen Geräts, und der Scrubbing-Modus wird aktiviert.

Nutzen Sie die folgenden Bedienelemente, um die exakte Position des Teilungspunkts aufzusuchen.

- Drehen Sie das JOG-Rad.
- Nutzen Sie die SEARCH-Tasten ◀◀ oder ▶▶ um in Schritten von einem Sample vor- oder zurückzugehen.
- Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die SEARCH-Taste ◀◀ oder ▶▶, um in Schritten von einer Millisekunde vor- oder zurückzugehen.
- Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten TRACK |◀◀/▶▶| [MARK |◀◀/▶▶|], um zur vorhergehenden oder nachfolgenden Marke zu springen.

Um den Vorgang abubrechen und den Titel/Take nicht zu teilen, drücken Sie die ESC/CLR- oder die STOP-Taste.

- 4 Nachdem Sie den Teilungspunkt festgelegt haben, drücken Sie die ENTER-Taste, um den Take zu teilen.

Nach dem erfolgreichen Teilen des Takes erscheint die Bestätigungsmeldung Successful.

Anmerkung

- Wenn Sie mit dem Teilen beginnen (F3 drücken), während ein Dialogfenster auf dem Display des angeschlossenen Geräts angezeigt wird, verschwindet dieses Dialogfenster und es wird stattdessen -- Divide Mode -- angezeigt.
- Wenn Sie mit dem Teilen auf dem angeschlossenen Gerät begonnen haben, ist es nicht möglich, den Vorgang mit der RC-900 abzuschließen.

4 – Die Fernbedienung nutzen

Titel oder Takes löschen

Sie können den aktuellen Titel/Take mithilfe der Fernbedienung vom Medium löschen. Je nach angeschlossenen Gerät sind möglicherweise bestimmte Vorgehensweisen oder Einschränkungen zu beachten. Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.

1 Drücken Sie die STOP [RETAKE]-Taste, um den Audiotransport zu stoppen.

2 Wählen Sie den zu löschenden Titel/Take in der gewohnten Weise aus.

3 Drücken Sie die Funktionstaste F4.

Der Bestätigungsdialog `Delete? ENT/ESC` erscheint.

Um den Vorgang abubrechen und den Titel/Take nicht zu löschen, drücken Sie **ESC/CLR [MACHINE SEL]**.

4 Um den Titel/Take zu löschen, drücken Sie die ENTER-Taste.

Bei den Modellen HS-2, HS-2000 und HS-4000 erscheint nach dem Löschen des Titels/Takes die Bestätigungsmeldung `Successful`.

Bei den Modellen SS-CDR200 und SS-R200 erfolgt keine gesonderte Bestätigung auf der Fernbedienung. Prüfen Sie hierzu das Display des angeschlossenen Geräts.

Die letzten Sekunden eines Titels überprüfen

Wenn das angeschlossene Gerät ein CD-9010CF oder CD-9010 ist, können Sie die letzten Sekunden eines Titels überprüfen. Die zu überprüfende Zeitspanne legen Sie im `PLAY`-Menü unter `END CHECK` fest. Wählen Sie dort einen Wert zwischen 5 und 35 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten. Auf diese Weise können Sie leicht überprüfen, wie ein Titel endet. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für den CD-9010CF/CD-9010.

Mit der END CHECK-Funktion das Titelende überprüfen

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie dann zusätzlich die TRACK-Taste des Titels, dessen Ende Sie überprüfen wollen.

Die Vorhörwiedergabe beginnt. Sobald das Titelende erreicht ist, schaltet das Gerät an dem Punkt auf Pause, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde.

Systeminformationen anzeigen

- 1 Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung die Tasten **STOP [RETAKE]**, **PLAY** und **PAUSE** gedrückt und schalten Sie die Fernbedienung dann mit der **STANDBY/ON**-Taste ein.

Nach der Startmeldung werden auf dem Display Informationen zur Systemsoftware angezeigt.

- 2 Nachdem Sie die Informationen gelesen haben, schalten Sie die Fernbedienung aus und bei Bedarf wieder ein.

Die Gesamtbetriebszeit anzeigen

- 1 Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung die Tasten **STOP [RETAKE]**, **PLAY** und **CALL [CHASE]** gedrückt und schalten Sie die Fernbedienung dann mit der **STANDBY/ON**-Taste ein.

Nach der Startmeldung erscheint auf dem Display die bisherige Gesamtbetriebszeit.

- 2 Nachdem Sie die Informationen gelesen haben, schalten Sie die Fernbedienung aus und bei Bedarf wieder ein.

Die Fernbedienung auf die Werks-einstellungen zurücksetzen

Sie können die intern gespeicherten Einstellungen der Fernbedienung auf die werksseitigen Voreinstellungen zurücksetzen.

- 1 Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung die Tasten **ENTER** und **ESC/CLR [MACHINE SEL]** gedrückt und schalten Sie die Fernbedienung dann mit der **STANDBY/ON**-Taste ein.

Nach der Startmeldung erscheint auf dem Display ein Bestätigungsdialog (FctPrst? PushENT).

- 2 Um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie **ENTER**.

Wichtig

Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie **NICHT** die **ENTER**-Taste, sondern schalten Sie das Gerät ohne weitere Eingaben aus.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung `FctPrst Complete`.

VORSICHT

Sobald Sie **ENTER** gedrückt haben, dürfen Sie die Fernbedienung erst ausschalten, wenn die Meldung `FctPrst Complete` erscheint. Andernfalls kann die Fernbedienung Schaden nehmen.

- 3 Schalten Sie die Fernbedienung aus und anschließend wieder ein.

Einstellungen für den ausfall-sicheren Betrieb

Wenn das angeschlossene Gerät ein CD-9010CF oder CD-9010 ist, steht Ihnen im **SYSTEM**-Menü die Option **FAILSAFE** zur Verfügung. Die dort verfügbaren Einstellungen dienen dazu, das versehentliche Betätigen von Tasten während des Betriebs zu verhindern. Legen Sie dort fest, welche Tasten während der Wiedergabebereitschaft und während der Online-Wiedergabe gesperrt sind. Mit anderen Geräten können Sie diese Möglichkeit nicht nutzen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für den CD-9010CF/CD-9010.

Durch FAILSAFE gesperrte Tasten

FAILSAFE-Einstellung	In Wiedergabebereitschaft gesperrte Tasten	Während der Online-Wiedergabe gesperrte Tasten
LOW LIM	Keine	TIME SET -Taste MARK/CUE SET -Taste Funktionstasten F1-F4 CALL -Taste Zifferntasten 0-9 ESC/CLR -Taste TRACK -Tasten ◀◀/▶▶ SEARCH -Tasten ◀◀/▶▶ SHIFT + ▶▶ (END CHK) JOG -Taste PLAY -Taste (Vorhörwiedergabe)*
UP LIM		TIME SET -Taste MARK/CUE SET -Taste CALL -Taste Funktionstasten F1-F4 Zifferntasten 0-9 ESC/CLR -Taste TRACK -Tasten ◀◀/▶▶ SEARCH -Tasten ◀◀/▶▶ SHIFT + ▶▶ (END CHK) PAUSE -Taste --- JOG -Taste --- PLAY -Taste (Vorhörwiedergabe)*
OFF	Keine	Keine

* Nur in der Einstellung 6: CD-9010 [B]

6 – Technische Daten

Stromversorgung und sonstige Daten

Stromversorgung

Wechselstromadapter (Tascam PS-P520, im Lieferumfang)
Eingangsspannung, Eingangsstrom: 100–240 V AC, 1,0 A
Ausgangsspannung, Ausgangsstrom: +5 V DC, 2,0 A

Leistungsaufnahme

maximal 1 W

Abmessungen (B x H x T)

176 mm x 59 mm x 215 mm


Gewicht

1,4 kg

Betriebstemperaturbereich

5–35 °C

Maßzeichnung

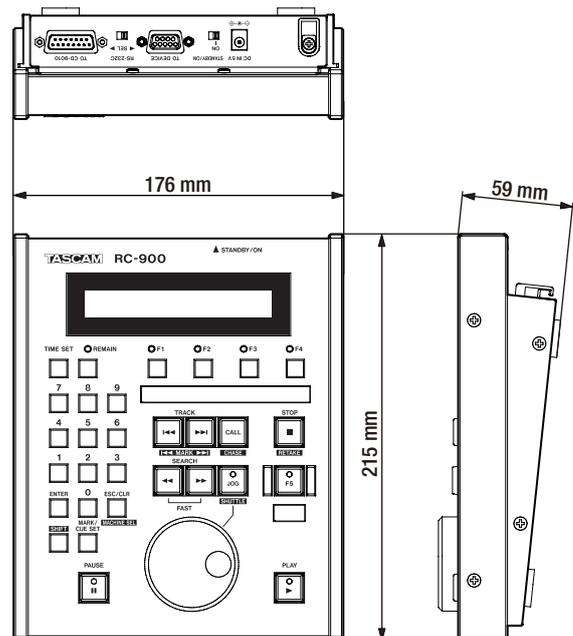

- Abbildungen und andere Angaben in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

TASCAM

RC-900

TEAC CORPORATION

Phone: +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

<http://tascam.jp/>

TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 USA

<http://tascam.com/>

TEAC MEXICO, S.A. de C.V.

Phone: +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México

<http://teacmexico.net/>

TEAC UK LIMITED

Phone: +44-8451-302511
Meridien House, Ground Floor, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, UK

<http://tascam.eu/>

TEAC EUROPE GmbH

Phone: +49-611-71580
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

<http://tascam.eu/>