


# TASCAM

TEAC PROFESSIONAL

D01051980A

# RC-SS20

## Fernbedienung für die Direktwiedergabe

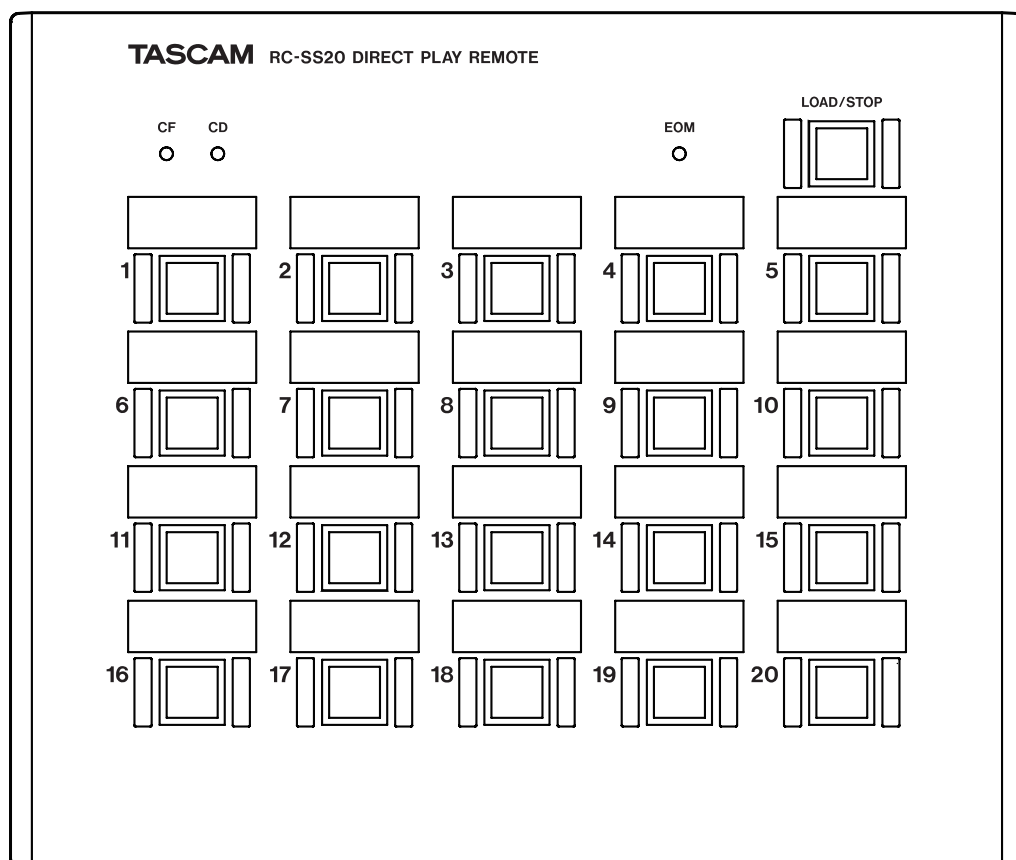

**Benutzerhandbuch**

# 1 – Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Fernbedienung RC-SS20 von Tascam entschieden haben. Über die Parallelschnittstelle der Tascam-Recorder SS-R1, SS-CDR1 oder HD-R1 ermöglicht diese kabelgebundene Fernbedienung die Direktwiedergabe

einzelner Titel. Starten Sie die Wiedergabe bequem anhand der Titelnummer von Ihrem Arbeitsplatz aus. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch und halten Sie es griffbereit, falls doch einmal Fragen auftauchen.

## Inhalt

<b>1 – Einführung</b> .....	2	<b>3 – Fernbedienung des SS-R1 oder SS-CDR1</b> ...	5
Auspacken/Lieferumfang .....	2	Die Fernbedienung mit einem SS-R1/SS-CDR1	
Kondensation vermeiden.....	2	verbinden .....	5
Die Fernbedienung reinigen .....	2	Einstellungen am SS-R1/SS-CDR1 .....	5
<b>2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen</b> ....	3	Titel per Sofortstart wiedergeben .....	5
Geräteoberseite.....	3	<b>4 – Fernbedienung des HD-R1</b> .....	6
Geräterückseite .....	4	Die Fernbedienung mit einem HD-R1 verbinden ..	6
Kabelverbindung .....	4	Einstellungen am HD-R1 .....	6
		Titel mit den Direktwiedergabe-Tasten starten ....	6
		<b>5 – Technische Daten</b> .....	7
		Stromversorgung und Abmessungen .....	7
		Maßzeichnung.....	7

## Ausstattungsmerkmale

- Direktwiedergabe von 20 Titeln bei einem SS-R1 oder SS-CDR1 beziehungsweise 16 Titeln bei einem HD-R1.
- Die Sofortstartfunktion der Recorder SS-R1 oder SS-CDR1 ermöglicht Ihnen überdies den verzögerungsfreien Start der Wiedergabe.
- Beleuchtete, separate Direktwiedergabe-Taste für jeden Titel.
- EOM-Lämpchen zur Signalisierung des Titelendes.

## Auspacken/Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören die folgenden Bestandteile:

- Fernbedienung RC-SS20 .....
- Benutzerhandbuch (der vorliegende Text) .....
- Garantiekarte.....

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Tascam, falls einer dieser Bestandteile fehlt oder auf dem Transportweg beschädigt worden sein sollte.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung, um es nicht zu beschädigen. Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für einen eventuell erforderlichen künftigen Transport auf.

## Kondensation vermeiden

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen oder in einem schnell beheizbaren Raum einsetzen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Lassen Sie das Gerät in

einem solchen Fall ein bis zwei Stunden stehen, bevor Sie es einschalten.


## Die Fernbedienung reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch. Reinigen Sie es nicht mit Mitteln auf chemischer Basis, Reinigungsbenzin, Verdüner,

Alkohol oder ähnlichen Substanzen. Dies könnte zur Beschädigung der Oberfläche führen oder Verfärbungen hervorrufen.

# 2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

## Geräteoberseite

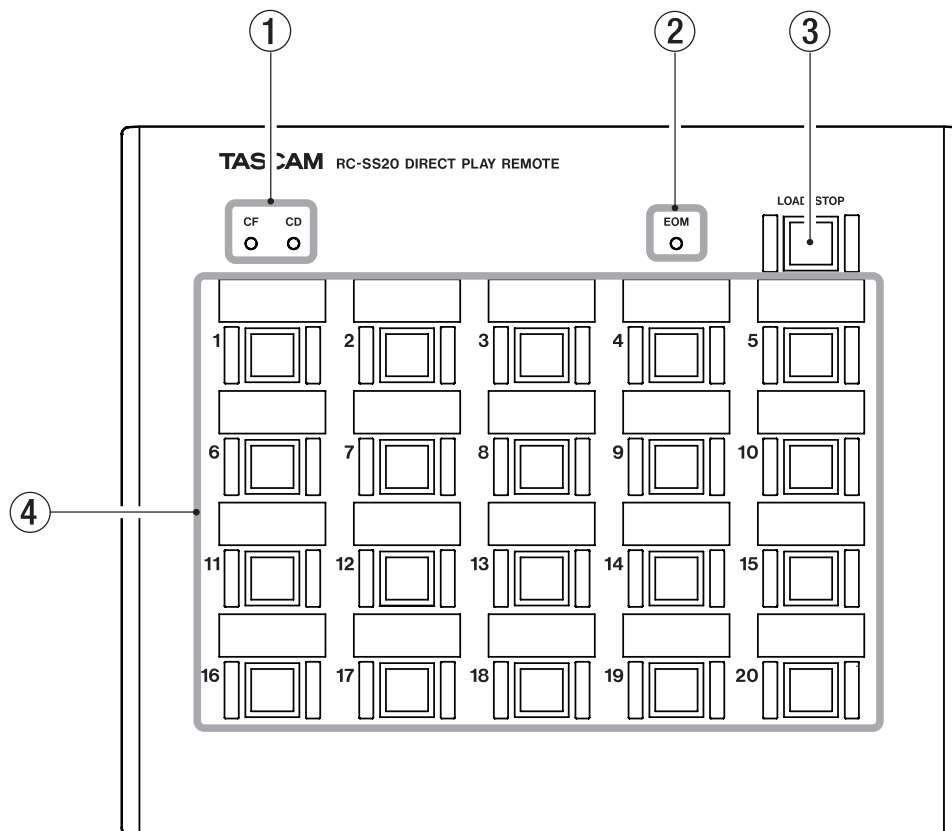

### ① Medientypanzeige (CF, CD)

- **Wenn Sie einen SS-R1 angeschlossen haben:** Es leuchtet stets das **CF**-Lämpchen.
- **Wenn Sie einen SS-CDR1 angeschlossen haben:** Entsprechend des mit der **DEVICE SELECT**-Taste auf dem SS-CDR1 gewählten Medientyps leuchtet entweder das **CF**- oder das **CD**-Lämpchen.
- **Wenn Sie einen HD-R1 angeschlossen haben:** Es leuchtet stets das **CF**-Lämpchen.

### ② EOM-Lämpchen

Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung ein EOM-Signal vom angeschlossenen Gerät empfängt. Im Fall eines SS-R1 oder SS-CDR1 sind die Bedingungen für die Ausgabe eines EOM-Signals konfigurierbar. Im Fall eines HD-R1 leuchtet das Lämpchen beim Eintreten der unter **Busy 2 Signal** gewählten Bedingung auf.

### ③ LOAD/STOP-Taste

- **Wenn Sie einen SS-R1 oder SS-CDR1 angeschlossen haben:** Drücken Sie diese Taste, um für die Sofortstartfunktion die Anfänge der Titel im aktuellen Wiedergabebereich in den internen Speicher des SS-R1/SS-CDR1 einzulesen. Sobald der Lesevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Taste auf. Während der Wiedergabe oder wenn die Sofortstartfunktion nicht aktiv ist, leuchtet

die Taste nicht. Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu stoppen.


- **Wenn Sie einen HD-R1 angeschlossen haben:** Bei gestoppter Wiedergabe hat die Taste keine Funktion. Drücken Sie die Taste während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu stoppen.

### ④ Direktwiedergabe-Tasten 1–20

- **Wenn Sie einen SS-R1 oder SS-CDR1 angeschlossen haben:** Um einen Titel direkt wiederzugeben, drücken Sie die der gewünschten Titelnummer entsprechende Direktwiedergabe-Taste. Wenn Sie die Sofortstartfunktion nutzen, wird der Titel verzögerungsfrei gestartet. Während der Wiedergabe leuchtet die Taste. Die Taste erlischt, sobald die Wiedergabe endet. In der Wiedergabebereitschaft (Pause) blinkt die Taste.
- **Wenn Sie einen HD-R1 angeschlossen haben:** Es sind nur die Direktwiedergabe-Tasten **1–16** nutzbar. Die Direktwiedergabe-Tasten **17–20** haben keine Funktion. Um einen Titel direkt wiederzugeben, drücken Sie die der gewünschten Titelnummer 1–16 entsprechende Direktwiedergabe-Taste. Während der Wiedergabe leuchtet die Taste. Die Taste erlischt, sobald die Wiedergabe endet.

# 2 – Die Bedienelemente und ihre Funktionen

## Geräterückseite

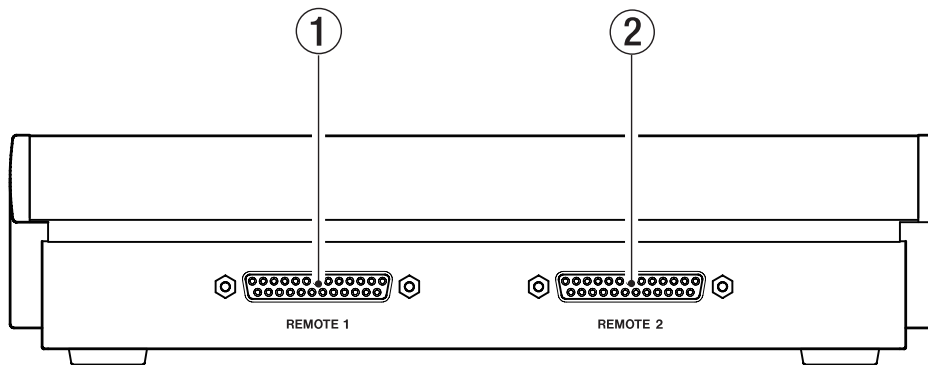

### ① REMOTE 1-Anschluss

Dient zum Anschluss eines SS-R1 oder SS-CDR1.

### ② REMOTE 2-Anschluss

Dient zum Anschluss eines HD-R1.

### WICHTIG!

- Verbinden Sie immer nur ein Gerät mit der RC-SS20, und zwar entweder am **REMOTE 1-Anschluss** oder am **REMOTE 2-Anschluss**.
- Schalten Sie den SS-R1, SS-CDR1 oder HD-R1 aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Kabelverbindung bei eingeschaltetem Gerät herstellen oder trennen, können Funktionsstörungen auftreten.

## Kabelverbindung

Das für dieses Produkt entwickelte Anschlusskabel PW-SS20 ist separat erhältlich. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Fachhändler oder an Tascam.

Wenn Sie das Kabel selbst anfertigen wollen, achten Sie auf eine ungekreuzte Verdrahtung der 25-poligen Sub-D-Steckverbinder mit den folgenden Spezifikationen:

## Spezifikationen des Anschlusskabels

### Sub-D-Steckverbinder

Gehäuse: Hirose Electric HDB-CTH1 (4-40) oder gleichwertig  
Stecker: Hirose Electric HDBB-25P (05) oder gleichwertig

### Kabel UL2464 AWG24


Hitachi Cable UL2464-SB 25P x 24 AWG (7/0.203)  
LF oder gleichwertig

### Länge

maximal 10 m

### Verdrahtung

ungekreuzte Verdrahtung aller Pins (1–25)

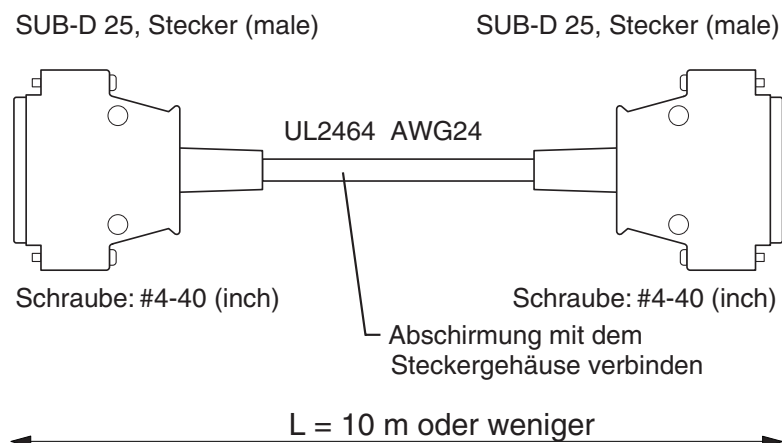

# 3 – Fernbedienung des SS-R1 oder SS-CDR1

## Die Fernbedienung mit einem SS-R1/SS-CDR1 verbinden

Verbinden Sie mithilfe eines geeigneten Kabels die rückseitige **CONTROL I/O (PARALLEL)**-Schnittstelle des SS-R1/SS-CDR1 mit dem **REMOTE 1**-Anschluss der RC-SS20 (siehe „Kabelverbindung“ auf der vorigen Seite).

### WICHTIG!

- Wenn Sie die Fernbedienung über den **REMOTE 1**-Anschluss mit einem SS-R1/SS-CDR1 verbinden, dürfen Sie den **REMOTE 2**-Anschluss nicht nutzen.
- Schalten Sie den SS-R1 oder SS-CDR1 aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Kabelverbindung bei eingeschaltetem Gerät herstellen oder trennen, können Funktionsstörungen auftreten.

## Einstellungen am SS-R1/SS-CDR1

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- Aktivieren Sie den Wiedergabemodus **Single**. (siehe „Den Wiedergabemodus wählen“ im Kapitel „5 – Wiedergeben“ auf Seite 27 des SS-R1-Benutzerhandbuchs bzw. Seite 30 des SS-CDR1-Benutzerhandbuchs).
- Stellen Sie je nach Bedarf die EOM-Funktion ein. (Siehe „EOM-Signalisierung nutzen“ im Kapitel „5 – Wiedergeben“ auf Seite 38 des SS-R1-Benutzerhandbuchs bzw. Seite 40 des SS-CDR1-Benutzerhandbuchs).
- Diese Funktion ermöglicht das automatische Senden eines EOM-Triggersignals, sobald die verbleibende Laufzeit des Titels oder Wiedergabebereichs einen bestimmten Wert erreicht. Für die verbleibende

Laufzeit sind Werte von 1–99 Sekunden wählbar (OFF: Funktion ausgeschaltet).

- Legen Sie die Wiedergabeliste oder den Ordner mit den für die Sofortstartfunktion gewünschten Titeln als aktuellen Wiedergabebereich fest. Die ersten 20 Titel im Wiedergabebereich stehen sodann für die Sofortstartfunktion zur Verfügung (siehe „Wiedergabebereich“ im Kapitel „5 – Wiedergeben“ auf Seite 23 des SS-R1-Benutzerhandbuchs bzw. Seite 25 des SS-CDR1-Benutzerhandbuchs). (Siehe auch „Die Sofortstartfunktion nutzen“ im Kapitel „5 – Wiedergeben“ auf Seite 37 des SS-R1-Benutzerhandbuchs bzw. Seite 39 des SS-CDR1-Benutzerhandbuchs.)

## Titel per Sofortstart wiedergeben

- 1 Drücken Sie die **LOAD/STOP**-Taste auf der **RC-SS20** oder die **FLASH LOAD**-Taste der geräte-eigenen Fernbedienung, um die Startdaten der Titel im Wiedergabebereich einzulesen.

Sobald die Daten eingelesen sind, leuchtet die **LOAD/STOP**-Taste auf der RC-SS20 auf, und auf der Hauptseite des SS-R1/SS-CDR1 erscheint unten rechts das Displayzeichen **FLASH**.

Nun ist die Sofortstartfunktion einsatzbereit.

Wenn Sie diese Schritte nicht durchführen, werden die Titel stattdessen wie bei der normalen Direktwiedergabe gestartet. Dabei setzt die Musik mit geringfügiger Verzögerung ein.


- 2 Um einen Titel per Sofortstartfunktion wiederzugeben, drücken Sie die der Titelnummer entsprechende **Direktwiedergabe-Taste (1–20)**.

Die Wiedergabe des Titels setzt ohne jede Verzögerung ein. Während der Wiedergabe leuchtet die Taste. Die Taste erlischt, sobald die Wiedergabe endet.

### WICHTIG!

Wenn Sie am angeschlossenen Gerät einen anderen Wiedergabemodus als die Einzeltitelwiedergabe gewählt haben oder dort Wiedergabefunktionen direkt auslösen, geben die Lämpchen der RC-SS20 möglicherweise nicht den korrekten Status wieder.

### Direktwiedergabetasten (1–20)

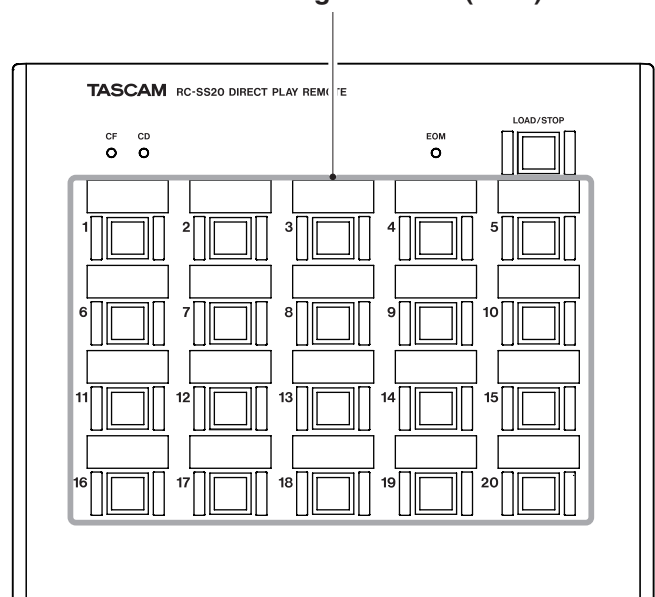

# 4 – Einen HD-R1 fernsteuern

## Die Fernbedienung mit einem HD-R1 verbinden

Verbinden Sie mithilfe eines geeigneten Kabels die rückseitige **PARALLEL**-Schnittstelle des HD-R1 mit dem **REMOTE 2**-Anschluss der RC-SS20 (siehe „Kabelverbindung“ auf Seite 4).

### WICHTIG!

- Wenn Sie die Fernbedienung über den **REMOTE 2**-Anschluss mit einem HD-R1 verbinden, dürfen Sie den **REMOTE 1**-Anschluss nicht nutzen.
- Schalten Sie den HD-R1 aus, bevor Sie die Kabelverbindung herstellen oder trennen. Wenn Sie die Kabelverbindung bei eingeschaltetem Gerät herstellen oder trennen, können Funktionsstörungen auftreten.

## Einstellungen am HD-R1

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- 1 Wählen Sie unter **Main Menu ▶ System Settings ▶ Parallel Port** die folgenden Einstellungen (siehe „System Settings (Systemeinstellungen)“ im Kapitel „3 – Displayanzeigen und Menüfunktionen“ auf Seite 19 des HD-R1-Benutzerhandbuchs):
- 2 Wählen Sie unter **Parallel Mode** die Option **Direct Play**.
- 3 Wählen Sie unter **Busy 1 Signal** die Option **Playback**.

Die Einstellung **Busy 2 Signal** ist maßgeblich für das Aufleuchten des EOM-Lämpchens.

- 4 Wählen Sie mit der **MODE**-Taste auf dem HD-R1 die Wiedergabeart **Single** (siehe „Die Wiedergabeart festlegen“ im Kapitel „5 – Wiedergeben“ auf Seite 17 des HD-R1-Schnelleinstiegs).
- 5 Wenn Sie die Titel der aktuellen Wiedergabeliste oder des aktuellen Ordners mithilfe der Direktwiedergabe-Tasten starten wollen, wählen Sie die Wiedergabeart **Playlist** (Wiedergabeliste) bzw. **Folder** (Ordner). Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der Titel 16 nicht überschreitet.

## Titel mit den Direktwiedergabe-Tasten starten

Um einen Titel direkt zu starten, drücken Sie die der Titelnummer entsprechende Direktwiedergabe-Taste (**1–16**).


### WICHTIG!

Wenn Sie am angeschlossenen Gerät einen anderen Wiedergabemodus als die Einzeltitelwiedergabe gewählt haben oder dort Wiedergabefunktionen direkt auslösen, geben die Lämpchen der RC-SS20 möglicherweise nicht den korrekten Status wieder.

## Stromversorgung und Abmessungen

<b>Stromversorgung</b>	DC 5 V (wird vom angeschlossenen Gerät bezogen)
<b>Leistungsaufnahme</b>	maximal 500 mW
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	59 mm x 237 mm x 201 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg

## Maßzeichnung

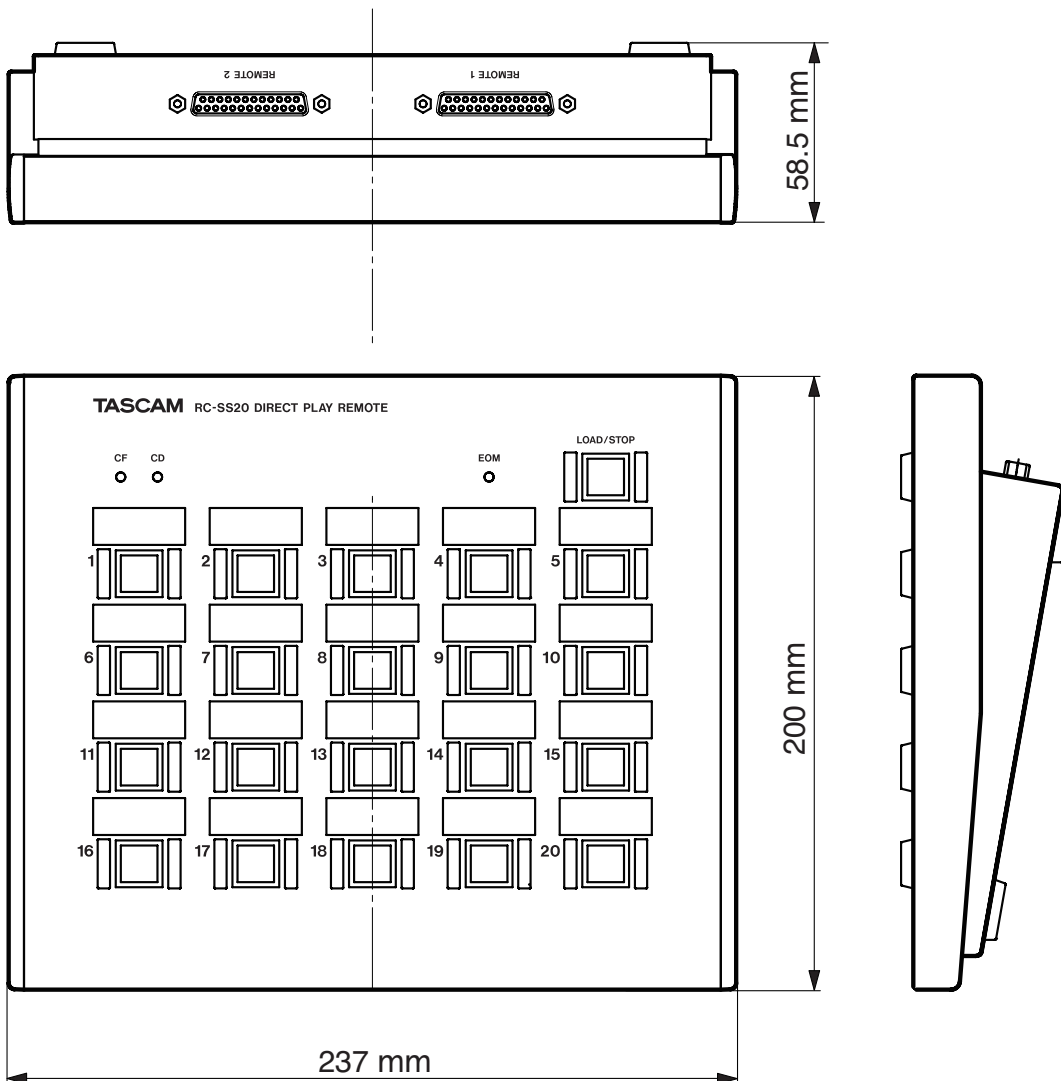

# TASCAM

## TEAC PROFESSIONAL

# RC-SS20

### TEAC CORPORATION

Phone: +81-42-356-9143  
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

### TEAC AMERICA, INC.

Phone: +1-323-726-0303  
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

### TEAC CANADA LTD.

Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888  
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

### TEAC MEXICO, S.A. De C.V.

Phone: +52-55-5010-6000  
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

### TEAC UK LIMITED

Phone: +44-8541-302511  
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire WD18 8TE, UK

[www.tascam.co.uk](http://www.tascam.co.uk)

---

### TEAC EUROPE GmbH

Phone: +49-611-71580  
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

[www.tascam.de](http://www.tascam.de)