


Nouvelle fonction du firmware V1.10

Page ANALOG Ref LVL ADJUST

Une page ANALOG Ref LVL ADJUST a été ajoutée à l'écran SYSTEM SETUP. Dans cette page, vous pouvez régler finement et indépendamment pour chaque canal les niveaux de référence d'entrée et sortie analogiques.

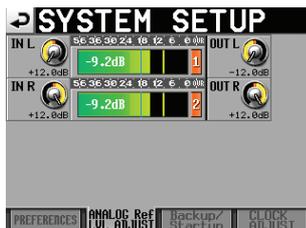


Avec un bouton rotatif IN X (« X » correspond à L ou R), réglez le niveau d'entrée analogique du canal correspondant, et avec un bouton rotatif OUT X, réglez le niveau de sortie analogique du canal correspondant.

Touchez un bouton rotatif pour le sélectionner, ce qui fait passer son fond en jaune, et tournez la molette **DATA** pour régler le niveau.

Tournez la molette pour le régler par pas de 0,1 dB, ou pressez et tournez la molette pour le régler par pas de 1 dB. La valeur est affichée sous chaque bouton rotatif.

Plage de réglage : -6 dB à +6 dB (par défaut : 0 dB)

Si le paramètre INPUT SOURCE en onglet INPUT de l'écran AUDIO I/O est réglé sur Digital et non sur Analog, le bouton rotatif correspondant n'apparaît pas et « Analog IN not selected » (entrée analogique non sélectionnée) s'affiche dans la zone de menu.

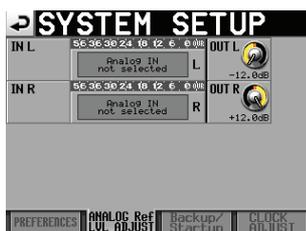

Entrées analogiques non sélectionnées