

## Die Firmware aktualisieren

### Unterschiede zwischen den Aktualisierungspaketen

Es stehen folgende Aktualisierungspakete für unterschiedliche Regionen zur Verfügung:

Dateiname	Region	Regionalcode
BD-MP1_vRXXX-XXX_dm.zip	Japan	DM
BD-MP1_vR206-490_extc.zip	Nord- und Südamerika, Südostasien, koreanische Halbinsel, Taiwan	EX/T/C
BD-MP1_vR206-490_ex.zip	Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Ozeanien	EX
BD-MP1_vR206-490_chi.zip	Zentral- und Südasien, China, Russland, Mongolei	CHI


### Wichtig

Die Aktualisierung ist nicht möglich, wenn sich die Region der Aktualisierungsdatei von der Region unterscheidet, für die das Produkt vorgesehen ist.


## Die Firmwareversion und die Produktregion überprüfen

Bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen, überprüfen Sie die Firmwareversion und die Region, für die der BD-MP1 vorgesehen ist.

1. Rufen Sie von der Hauptseite aus das Menü *Settings* und dort den Menüpunkt *System Information* auf.
2. Überprüfen Sie die Firmwareversion und die Produktregion (siehe die Abbildungen unten).

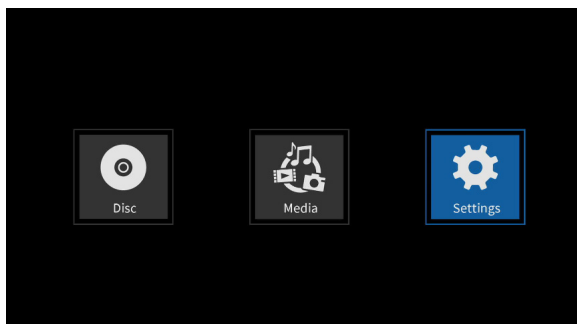

Menü Settings (Einstellungen) auf der Hauptseite

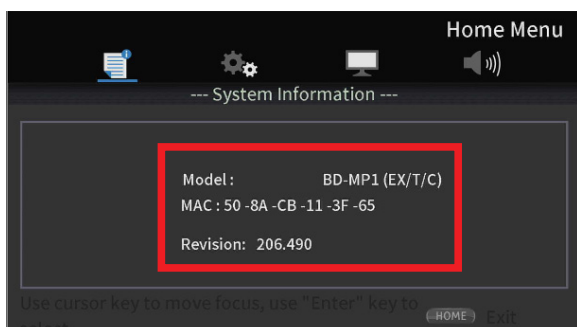

Menüseite System Information (Systeminformationen)


Die Abbildung oben zeigt die Modellbezeichnung mit dem Regionalcode, die MAC-Adresse und die Firmwareversion.

### Wichtig

- Der Regionalcode wird nicht angezeigt, wenn die Firmwareversion älter ist als 206.416. In diesem Fall lesen Sie den nächsten Abschnitt „Wenn der Regionalcode nicht angezeigt wird“.
- Wenn die installierte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die angezeigte Version aufweist, ist keine Aktualisierung nötig.

## Wenn der Regionalcode nicht angezeigt wird

Wenn der Regionalcode auf der Seite *System Information* nicht angezeigt wird, lesen Sie den Regionalcode vom Typenschild auf der Oberseite des Geräts ab.

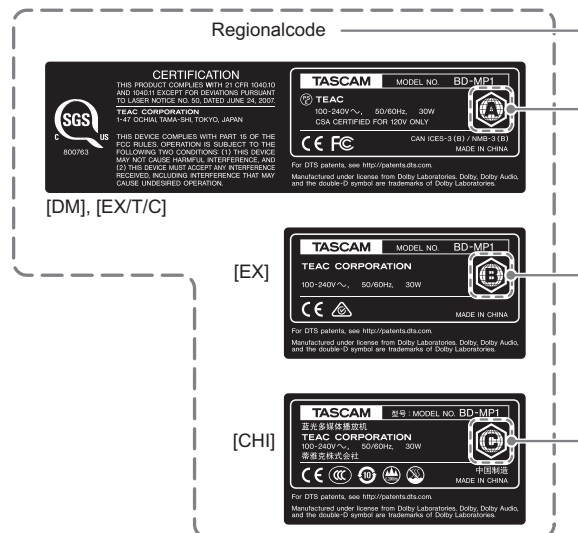

Code auf dem Typenschild	Regionalcode	Dateiname	Region
A (nur Japan)	DM	BD-MP1_vRXXX-XXX_dm.zip	Japan
A (andere)	EX/T/C	BD-MP1_vR206-490_extc.zip	Nord- und Südamerika, Südostasien, koreanische Halbinsel, Taiwan
B	EX	BD-MP1_vR206-490_ex.zip	Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Ozeanien
C	CHI	BD-MP1_vR206-490_chi.zip	Zentral- und Südasien, China, Russland, Mongolei

### Anmerkung

Der auf dem Typenschild angegebene Regionalcode A wird je nach Standard-Menüsprache für zwei unterschiedliche Regionen (DM und EX/T/C) verwendet.

## Die Aktualisierung vorbereiten

Sie benötigen:

- Windows PC (Windows 7 32/64 Bit SP1 oder höher)  
Aktualisierte Hinweise zur Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen finden Sie gegebenenfalls auf unserer Website (<https://tascam.de/>).
- Aktualisierungsdateien  
Laden Sie das erforderliche Aktualisierungspaket von der Tascam-Website herunter. Entpacken Sie das ZIP-Archiv beispielsweise auf dem Desktop des verwendeten Computers.
- Speichermedium für die Aktualisierung  
Für die Aktualisierung können Sie einen USB-Stick oder eine Disk (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM) verwenden.


## Die Firmware aktualisieren

1. Verbinden Sie den USB-Stick mit ihrem Computer beziehungsweise legen Sie die Disk ein.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner mit der Bezeichnung *UPG* auf dem Medium.
3. Kopieren Sie die entpackten Aktualisierungsdateien in den Ordner *UPG*.  
Sie haben folgende Bezeichnungen:
  - 8560\_linux\_demo\_dbg.bin
  - mt8560\_bl\_linux.bin
4. Nehmen Sie anschließend den USB-Stick beziehungsweise die Disk aus dem Computer.
5. Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an, oder legen Sie die Disk in das Gerät ein.

### Wichtig

Stellen Sie sicher, dass sie nicht die falschen Dateien verwenden. Die Version oder der Regionalcode werden während der Aktualisierung nicht überprüft.

6. Wählen Sie im Menü *Settings > System > Upgrade*.

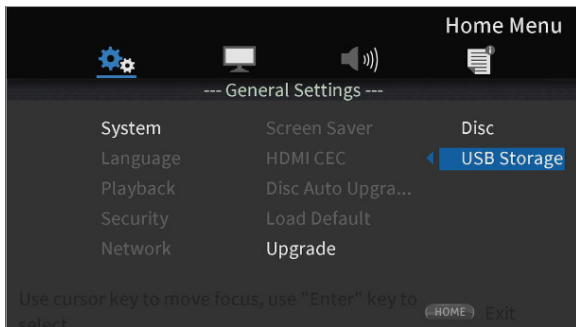


Auswahlseite für die Firmware-Aktualisierung


7. Wählen Sie *Disc* oder *USB Storage* auf der rechten Seite des Menüs, je nachdem, welches Medium sie für die Aktualisierung vorbereitet haben.

(Im Beispiel oben ist *USB Storage* ausgewählt.)


Die Aktualisierung beginnt, sobald sie das Medium ausgewählt haben.

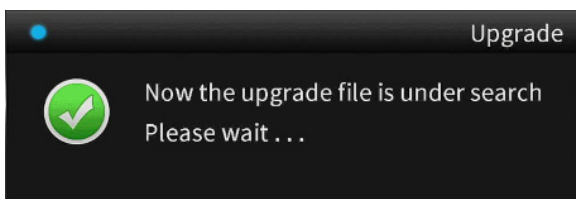

Das Gerät sucht nach Aktualisierungsdateien

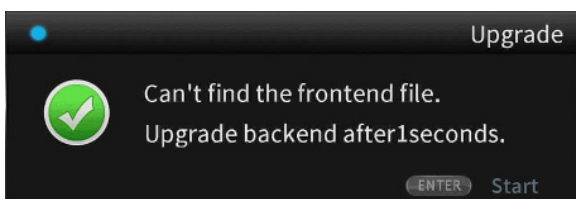

Es wurden Aktualisierungsdateien gefunden

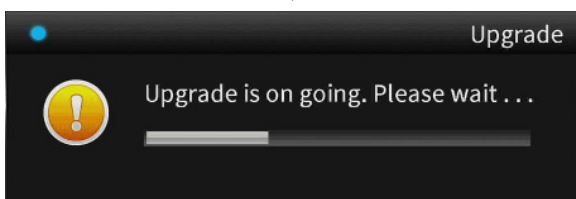


Fortschrittsanzeige während der Aktualisierung

### Wichtig

**Trennen Sie das Gerät während einer Aktualisierung niemals vom Stromnetz. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.**

Wenn keine Aktualisierungsdatei vorhanden ist, erscheint die folgende Meldung:

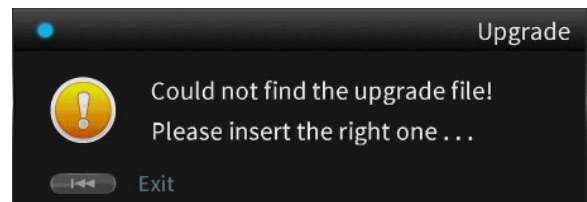


Keine Aktualisierungsdatei gefunden

Drücken Sie die Taste **◀◀** auf der Fernbedienung, um zum Menü zurückzukehren.


Überprüfen Sie das Aktualisierungsmedium, und wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 1.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, führt das Gerät automatisch einen Neustart aus.

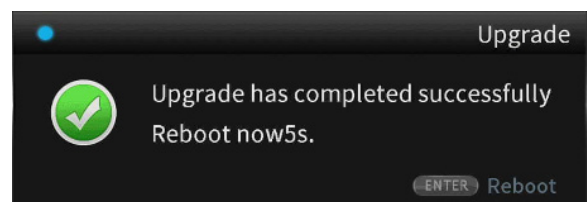

Meldung vor dem Neustart

Nach dem Neustart erscheint der Einrichtungsassistent.

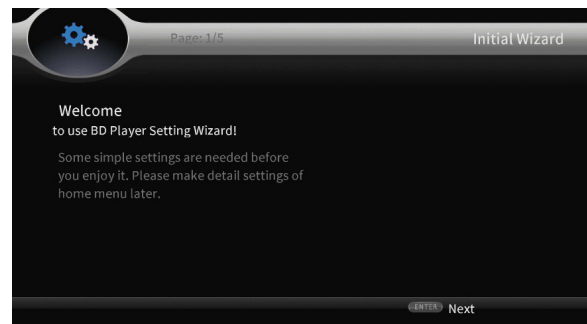

Einrichtungsassistent

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Grundeinstellungen vorzunehmen.
  9. Öffnen Sie nach Abschluss des Einrichtungsassistenten das Menü *Settings > System Information*, und überprüfen Sie die aktualisierte Firmwareversion und die Produktregion. (Siehe „Die Firmwareversion und die Produktregion überprüfen“ auf Seite 1.)
- Damit ist die Aktualisierung des Geräts abgeschlossen.