
Neueste Firmwareversionen

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion. Die neueste Firmware finden Sie auf der Website von Tascam unter <https://tascam.de/downloads/CD-6010>.

Neue Funktionen in Version 1.30

- Es ist nun möglich, gezielt die letzten 5–35 Sekunden eines Titels abzuhören (Menü 25).
- Das Gerät verfügt nun über eine Suchfunktion (Menü 26).

Neue Funktionen in Version 1.20

- Das Gerät verfügt nun über eine Fail-Safe-Funktion (Menü 23).
- Der Gerätezustand nach dem Laden einer CD und nach dem Ende der Wiedergabe kann nun festgelegt werden (Menü 24).
- Um die Zeitspanne vom Stoppen der Wiedergabe bis zum Öffnen der CD-Lade zu verkürzen, wurde das Gerät so ausgelegt, dass die Lade sich bereits öffnet während die CD sich noch dreht. Wenn Sie möchten, dass die CD angehalten wird, bevor sich die CD-Lade öffnet, können Sie die Firmware des Laufwerks aktualisieren. Einzelheiten dazu finden Sie in der Ergänzung zum Benutzerhandbuch, die Ihnen auf der Tascam-Website zum Download zur Verfügung steht.

Neue Funktion in Version 1.10

Das Gerät unterstützt nun die Verwendung einer Fernbedienung des Typs Tascam RC-900.

Verschiedene Verbesserungen und Ergänzungen

Verbesserung in Version 1.32 (31.3.2022)

Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

Verbesserung in Version 1.31

Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

Verbesserung in Version 1.30

Bei manchen CDs, die mit der Methode „Track at once“ erstellt wurden, stoppte die Wiedergabe unwillkürlich. Das Problem wurde behoben.

Verbesserungen in Version 1.21

- Manche MP3-Dateien wurden nicht wiedergegeben. Das Problem wurde behoben.
- Manche unter einem Mac-Betriebssystem erstellte Daten-CDs konnten nicht wiedergegeben werden. Das Problem wurde behoben.
- Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.
- Manche CDs, die als Daten-CDs mit geringer Qualität aufgezeichnet wurden, konnten nicht wiedergegeben werden. Das Problem wurde behoben.
- Nachdem Sie die Firmware-Version 1.20 oder höher installiert haben, aktualisieren Sie die Firmware des Laufwerks auf Version Y.OJ.


Verbesserungen in Version 1.20

- Wenn Sie versuchten, Titel für den Sofortstart zu laden, bevor das Gerät die CD eingelesen hatte, wurde die CD mit der Anzahl der Titel der vorherigen CD geladen. Das Problem wurde behoben.
- Bei gestopptem Laufwerk führte der Wechsel von Faderstart zu Faderstopp dazu, dass das Gerät auf Pause schaltete. Das Problem wurde behoben.
- Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

Die Firmwareversion überprüfen

Bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware vornehmen, sollten Sie prüfen, welche Version in Ihrem CD-6010 installiert ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Wählen Sie im Menü den Eintrag 21 INFO.
Siehe auch den Abschnitt „Grundsätzliches zur Bedienung des Menüs“ im Kapitel „4 – Das Menü“ des Benutzerhandbuchs des CD-6010.
- 3 Drücken Sie auf den TRACK SKIP/DATA-Regler auf dem Gerät oder die ENTER-Taste auf der Fernbedienung, worauf auf dem Display Informationen zur installierten Firmware angezeigt werden.

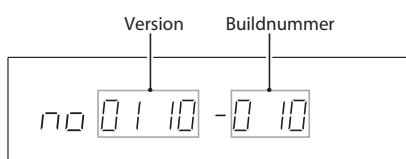

Wenn die hier angezeigte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung erforderlich.

Die Firmware aktualisieren

Sie benötigen eine leere, beschreibbare CD-R und einen Computer, der eine Daten-CD erzeugen kann.

Wichtig

- Eine CD-RW können Sie für diesen Vorgang nicht nutzen.
- Achten Sie darauf, dass während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Andernfalls kann es vorkommen, dass sich der Recorder nicht mehr starten lässt oder anderweitig beschädigt wird.

- Laden Sie von der Tascam-Website (<http://tascam.de/>) die neueste Firmwareversion auf Ihren Computer herunter.

Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.

- Schreiben Sie die entpackte Datei auf eine Daten-CD.

(Die Datei hat die Bezeichnung „CD600110.***“, wobei die drei Sterne für die Buildnummer stehen.)


Erstellen Sie die CD im Format ISO 9660 Level 1 (MS-DOS-kompatibel) und wählen Sie das Disc-at-once-Verfahren aus (dabei wird die CD abgeschlossen).

- Durch die folgenden Schritte aktualisieren Sie nun die Firmware:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass keine CD eingelegt ist (auf dem Display erscheint die Meldung no disc).
- 3 Halten Sie nun gleichzeitig die Tasten SEARCH ◀◀ und ▶▶ gedrückt, und drücken Sie dann die OPEN/CLOSE-Taste.

Die CD-Lade öffnet sich.

- 4 Wenn auf dem Display die Meldung UPDATE IN erscheint, legen Sie Ihre Aktualisierungs-CD ein.
- 5 Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste, um die Lade zu schließen.




- 6 Drücken Sie einmal auf den TRACK SKIP/DATA-Regler, um die aktuelle Version (OLD XXXX) auf dem Display anzuzeigen.


Drücken Sie Taste mehrmals, um zunächst die Version der Aktualisierung (NEW XXXX) anzuzeigen, dann eine Sicherheitsabfrage (SURE) anzuzeigen, und schließlich die Aktualisierung zu starten (UPDATE)



Ursprüngliche Firmwareversion



Version der Aktualisierung




Sicherheitsabfrage



Aktualisierung läuft

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung COMPLETE (Fertig) auf dem Display und die Lade öffnet sich.



- 7 Entnehmen Sie die Aktualisierungs-CD und schließen Sie die Lade wieder mit der OPEN/CLOSE-Taste.
- 8 Schalten Sie anschließend das Gerät aus.

- Die Firmwareversion überprüfen

Gehen Sie wie oben unter „Die Firmwareversion überprüfen“ beschrieben vor und prüfen Sie, ob nun die aktualisierte Firmwareversion angezeigt wird.

Damit ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.