

Convenzioni utilizzate in questo manuale

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

- “TASCAM DR-10L Pro” è abbreviato come “10L Pro”.
- “TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater” viene chiamato “10L Pro F/W Updater app”.

Requisiti di sistema

Windows

Windows 11
Windows 10 64 bit

Requisiti del computer
Computer Windows con USB 2.0 (o superiore)

Mac

macOS Sonoma (versione 14)
macOS Ventura (versione 13)
macOS Monterey (versione 12)

Requisiti del computer
Computer Mac con USB 2.0 (o superiore)

Installazione di TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater


Windows

1. Scaricare l'ultima app 10L Pro F/W Updater per il sistema operativo in uso dal sito TEAC Global (<https://teac-global.com/>) e salvarla sul computer da utilizzare con l'unità.
2. Estrarre l'app 10L Pro F/W Updater salvata (file zip) sul desktop del computer o in un'altra posizione.
3. Fare doppio clic sul file “TASCAM_DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.exe” (* è il numero di versione) nella cartella che appare dopo l'estrazione per avviare il software di installazione.


NOTA

Se si apre un file zip senza estrarlo e si esegue il file exe nella cartella aperta facendo doppio clic, il programma di installazione non si avvierà. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file zip e selezionare “Estrarre tutto”, ad esempio, per estrarlo e riprovare.


4. Quando viene visualizzato un avviso di sicurezza o una schermata di controllo dell'account utente, fare clic sul pulsante “Sì”.
5. Leggere il contenuto del contratto di licenza con l'utente e selezionare “Accetto il contratto” se si accettano i termini.
6. Quindi, fare clic sul pulsante “Avanti”.

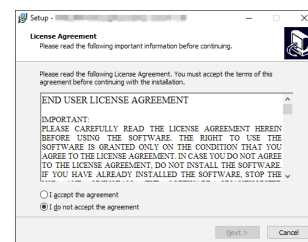

7. Quindi, fare clic sul pulsante “Installa”.

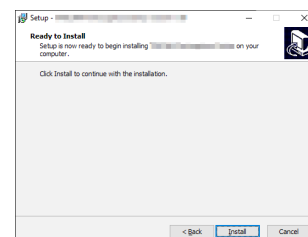

8. Fare clic sul pulsante “Fine”.

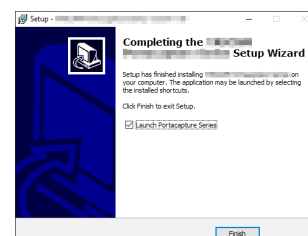

Questo completa l'installazione.

Mac

NOTA

A seconda dell'impostazione di Gatekeeper, durante l'installazione verrà visualizzato un messaggio di avviso. Vedere Lavorare con Gatekeeper a pagina 3 per ulteriori informazioni su Gatekeeper..


1. Scaricare l'ultima app 10L Pro F/W Updater per il sistema operativo in uso dal sito TEAC Global (<https://teac-global.com/>) e salvarla sul computer da utilizzare con l'unità.
2. Fare doppio clic su "DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.dmg" (* è il numero della versione del software), che è il file immagine del disco salvato per l'app 10L Pro F/W Updater. Quindi, fare doppio clic su "DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg" nella cartella che si apre.




NOTA

A seconda delle impostazioni del computer, il file zip scaricato potrebbe non essere stato estratto automaticamente. In questo caso, estrai prima il file zip e poi fare doppio clic sul file immagine del disco.


3. All'avvio del programma di installazione, fare clic sul pulsante "Continua".

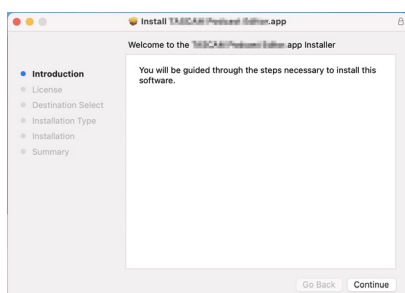


4. Quindi, selezionare la lingua desiderata e fare clic sul pulsante "Continua".

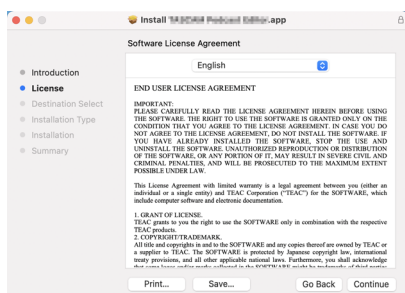


5. Fare clic sul pulsante "Leggere licenza" e controllare il contenuto del contratto di licenza del software. Se si accettano i contenuti della licenza, fare clic su "Accetto". Quindi, fare clic sul pulsante "Avanti".

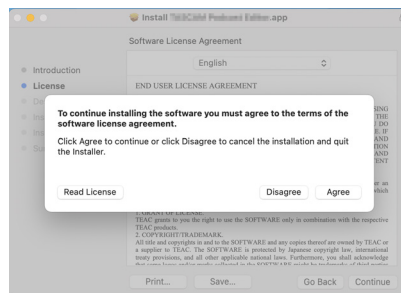

6. Quindi, fare clic sul pulsante "Installa" per avviare l'installazione.

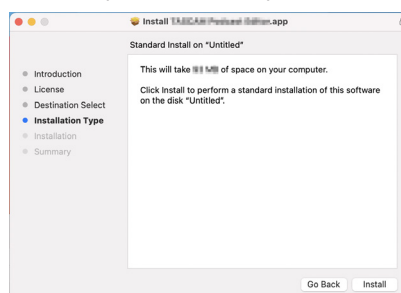

7. Al termine dell'installazione viene visualizzata la seguente schermata. Fare clic sul pulsante "Chiudi".

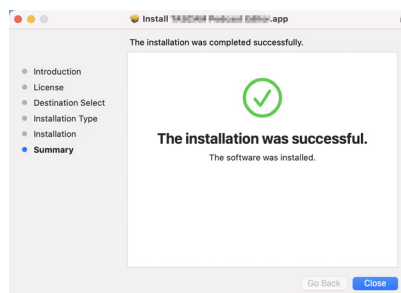

Questo completa l'installazione.

Lavorare con Gatekeeper


Quando si utilizza macOS, a seconda dell'impostazione della funzione di sicurezza Gatekeeper, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso durante l'installazione.

La soluzione dipende dal messaggio di avviso visualizzato.

Vedere le seguenti spiegazioni per i dettagli.


Quando l'impostazione di Gatekeeper è "Consenti applicazioni scaricate da: Mac App Store"

- Potrebbe essere visualizzato il seguente avviso di sicurezza: "Impossibile aprire 'DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg' perché non è stato scaricato dal Mac App Store."

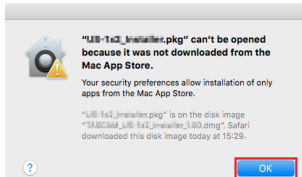


In questo caso, fare clic sul pulsante "OK" per chiudere il messaggio. Quindi, fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl (o fare clic con il pulsante destro del mouse) sul file e fare clic su "Apri" nel menu.

- Quando "DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg" non può essere aperto perché non è stato scaricato dal Mac App Store. Sei sicuro di volerlo aprire?" viene visualizzato un messaggio di avviso di sicurezza, fare clic sul pulsante "Apri".

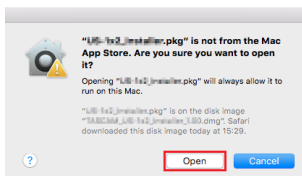

Questo messaggio di avviso potrebbe apparire anche quando l'impostazione Gatekeeper è diversa da "Consenti applicazioni scaricate da: Mac App Store."


- Il file potrebbe ancora non aprirsi e "DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg" non può essere aperto perché non è stato scaricato dal Mac App Store". potrebbe apparire di nuovo.

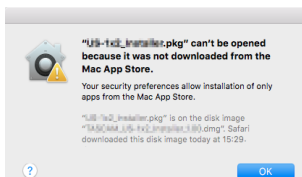

In questo caso, copia il file dalla cartella in cui si trova sul desktop o in un'altra cartella, quindi aprilo. In alternativa, modifica le impostazioni di Gatekeeper in "Consenti applicazioni scaricate da: Mac App Store e sviluppatori identificati" e prova ad aprirlo nuovamente.

Quando l'impostazione Gatekeeper non è "Consenti applicazioni scaricate da: Mac App Store"


- Potrebbe essere visualizzato il seguente avviso di sicurezza: "DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.dmg (* è il numero della versione del software) è un'applicazione scaricata da Internet. Sei sicuro di volerlo aprire?" In questo caso, fare clic sul pulsante "Apri".



Modifica dell'impostazione Gatekeeper

- Per modificare l'impostazione di Gatekeeper, si apre le Preferenze di Sistema dal menu Apple o si apre una finestra dell'applicazione nel Finder e fare clic su Preferenze di Sistema.app. Quindi, si apre la pagina "Generale" del riquadro "Sicurezza e privacy" e modifica la voce "Consenti app scaricate da:".

Per cambiarlo, devi fare clic sull'icona del lucchetto (🔒) in basso a sinistra e inserisci una password per sbloccare le impostazioni.

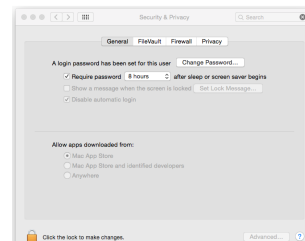

Questa impostazione si bloccherà di nuovo quando fare clic su 🔒 o digita command-Q per chiudere le Preferenze di Sistema o quando fare clic su "Mostra tutto" per chiudere il riquadro aperto.

ATTENZIONE

La modifica delle impostazioni di Gatekeeper potrebbe comportare rischi per la sicurezza.

Se hai modificato l'impostazione Gatekeeper per ridurre la sicurezza (usa una delle impostazioni inferiori), ripristina l'impostazione originale dopo aver installato questo software.


Panoramica di TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater

Portacapture 10L Pro F/W Updater può essere utilizzato con una connessione USB per controllare e aggiornare facilmente il firmware più recente. È necessaria una connessione a Internet quando si utilizza l'app 10L Pro F/W Updater.

NOTA

Se non si è connessi a Internet, per l'aggiornamento verrà utilizzato il firmware acquisito più di recente.

Finestra TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater

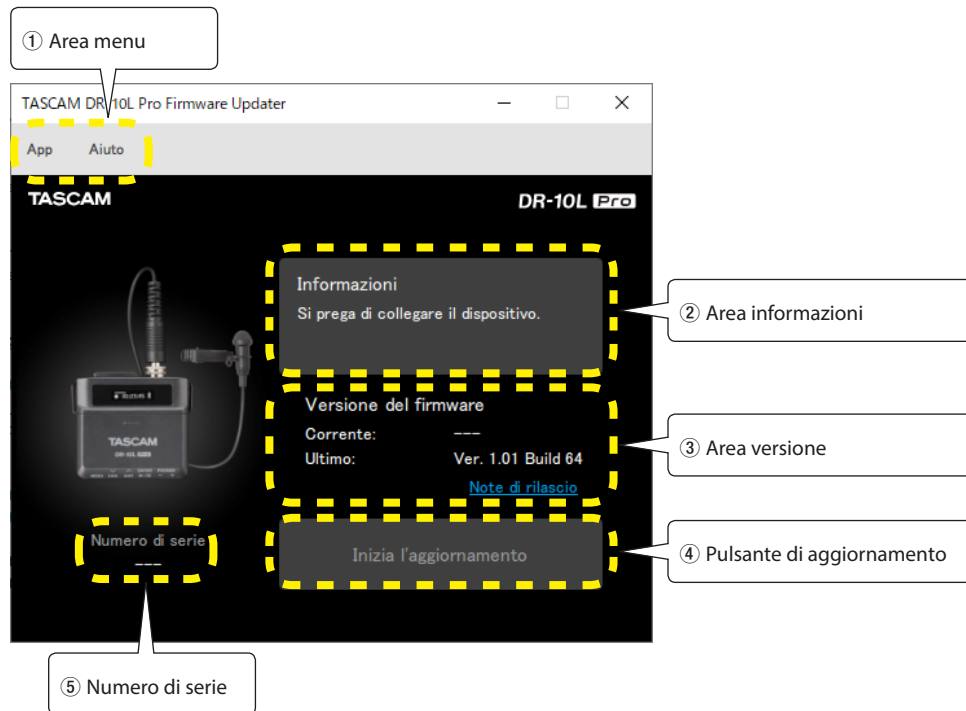

① Area menu

Le informazioni relative a questa app, inclusa la licenza, possono essere verificate da qui.

② Area informazioni

Questo mostra lo stato corrente.

③ Area versione

Questo mostra la versione del firmware dell'10L Pro collegato e l'ultima versione del firmware sul sito Web TASCAM.

④ Pulsante di aggiornamento

Utilizzare questo pulsante per aggiornare il firmware.

⑤ Numero di serie

Mostra il numero di serie dell'10L Pro connesso.

Procedure di aggiornamento del firmware

ATTENZIONE

- Fare attenzione a non interrompere l'alimentazione dell'10L Pro o del computer durante l'aggiornamento.
- Non scollegare il cavo USB durante l'aggiornamento.
- L'unità potrebbe non essere più avviabile se l'alimentazione viene interrotta o l'USB viene collegato o scollegato durante un aggiornamento.
- I cavi USB progettati solo per la ricarica non possono essere utilizzati.

1. Installare l'app 10L Pro F/W Updater sul computer in uso. Vedere "Installazione di TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater" per le procedure dettagliate
2. Avviare 10L Pro F/W Updater su un computer connesso a Internet. Una volta avviato, controllerà automaticamente l'ultimo firmware disponibile per l'10L Pro sul sito web di TASCAM. Le informazioni sul firmware più recente possono essere verificate nel browser facendo clic sul collegamento Note di rilascio.




3. Installare le batterie che hanno abbastanza carica residua nell'10L Pro e accenderlo.
4. Dopo aver acceso l'10L Pro, collegarlo a una porta USB del computer.


5. Quando 10L Pro F/W Updater riconosce un 10L Pro, ne verranno mostrati il numero di serie e la versione corrente del firmware.

NOTA


Se l'10L Pro non viene riconosciuto, riavviare l'app 10L Pro F/W Updater.

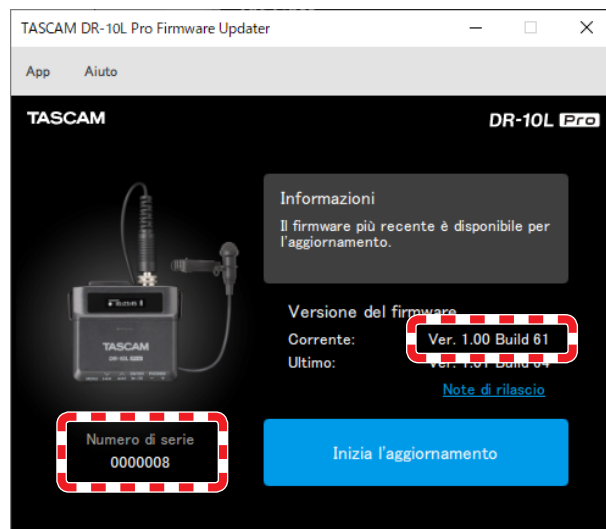


6. Se il firmware rilasciato sul sito Web TASCAM è più recente della versione utilizzata dall'10L Pro, il pulsante "Inizia l'aggiornamento" sarà abilitato.

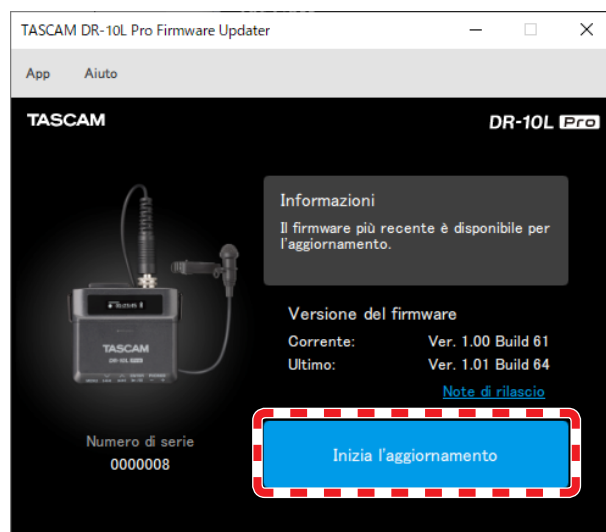

7. Premendo il pulsante "Inizia l'aggiornamento" si aprirà una schermata di conferma.

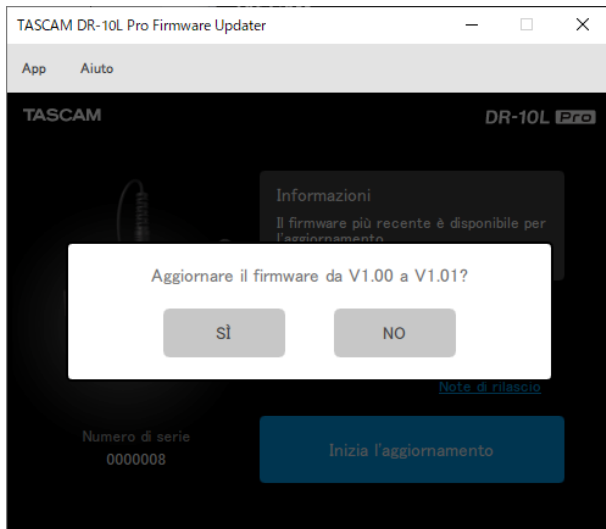

8. Premendo "Sì" si aprirà una schermata di conferma finale per l'aggiornamento.

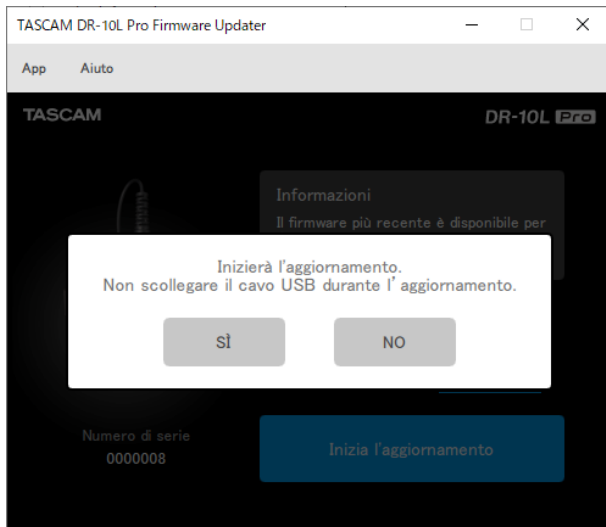


9. Premendo "Sì" si scaricherà il file del firmware e si avvierà l'aggiornamento.


ATTENZIONE

- Non spegnere l'10L Pro o il computer dopo questo punto.
- Non scollegare il cavo USB.

L'avanzamento verrà mostrato durante l'aggiornamento.
I progressi verranno mostrati anche sullo schermo dell'10L Pro.

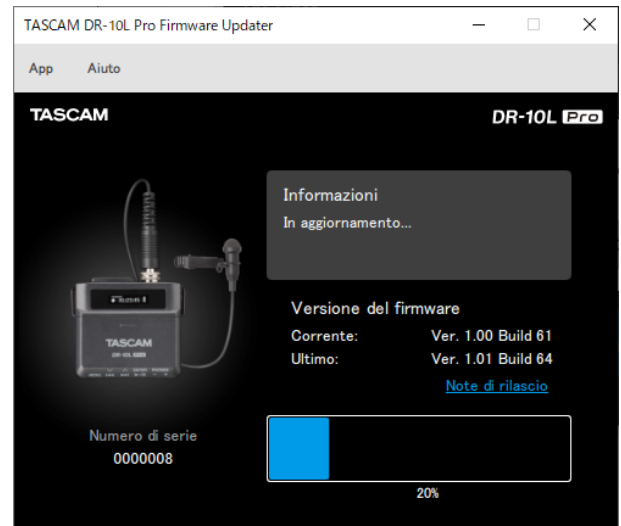

10. Quando viene visualizzata la schermata di completamento dell'aggiornamento, premere il pulsante OK. Scollegare il cavo USB e riavviare il 10L Pro.

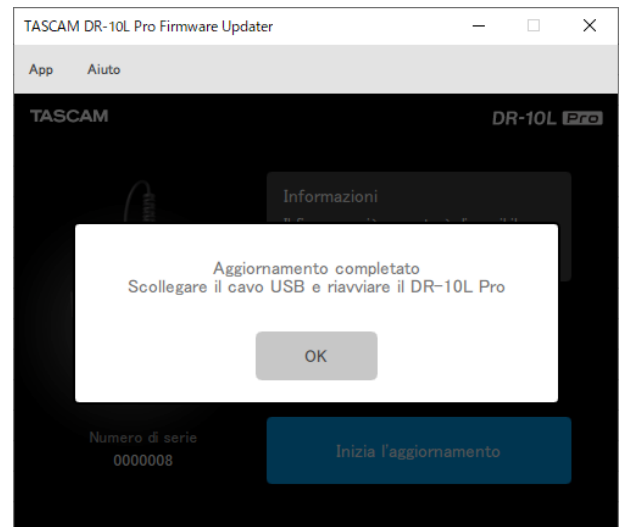

11. Accendere l'10L Pro e verificare che il firmware sia stato aggiornato.