

TASCAM TASCAM Hi-Res Editor

TASCAM Hi-Res Editor インストールガイド (Windows 編)

システム推奨条件

対応OS

Windows 7 SP1以降 (32bit、64bit)
Windows 8 / 8.1 (32bit、64bit)

メモ

Windows XP および Windows Vista では、お使いになることができません。

対応パソコン

Windows 対応パソコン

CPU

Intel Core iシリーズ以降推奨

メモリー

2GB以上 (4GB以上を推奨)

ディスクの空き容量

150MB以上の空きが必要

画面解像度／色数

1024 x 768ドット (XGA) 以上
(1280 x 800ドット以上を推奨)
True Color (32ビット) 推奨

必要なハードウェア


Windows 対応のオーディオ・インターフェースまたはサウンド・カード (WASAPIまたはASIO 2.1以降)

ソフトウェアのインストール手順

メモ

以下の画面は、Windows 7 の画面です。


1. お使いのパソコンをインターネットに接続してください。
2. TASCAMウェブサイト (<http://tascam.jp/>) からソフトウェア (TASCAM Hi-Res Editor) のインストーラをダウンロードしてください。
 - インターネット接続における通信費用はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
3. ダウンロード後ファイルを解凍し、TASCAM_HiResEditor_1.00.exe (1.00はバージョン) をダブルクリックして、インストーラを起動してください。
インストーラの言語選択画面が表示されますので、ご希望の言語を選択し、《OK》をクリックしてください。

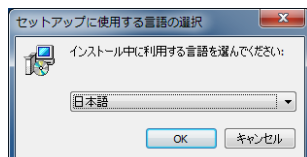


4. インストーラの初期画面が起動したら《次へ(N)>》ボタンを押して次に進みます。




5. ソフトウェアのライセンス同意画面を表示します。
ライセンス条項に同意して《同意する(A)》を選択し、《次へ(N)>》ボタンをクリックして次に進みます。

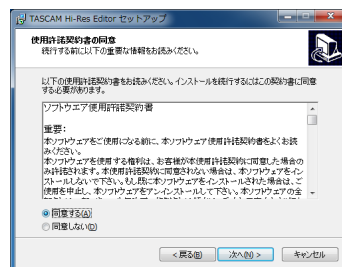

6. ショートカットの作成画面を表示します。
デスクトップにショートカットを作成する場合は、《デスクトップ上にアイコンを作成する(D)》にチェックマーク (《✓》) を入れて、《次へ(N)>》ボタンをクリックして次に進みます。

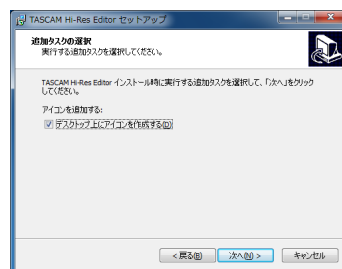


7. インストール内容の確認画面を表示します。
内容を確認したら、《インストール(I)》ボタンをクリックします。

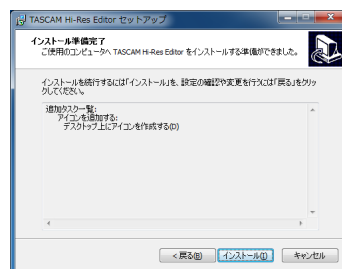

TASCAM Hi-Res Editor

8. インストールの進行状況画面を表示します。
インストールを途中で中止したい場合は、《キャンセル》ボタンをクリックします。

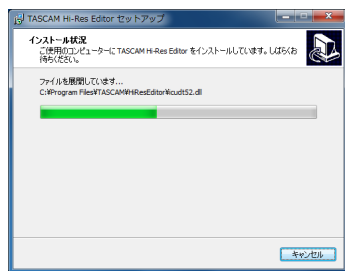

9. インストール完了画面を表示します。
すぐにTASCAM Hi-Res Editorを起動する場合は、そのまま《完了(F)》ボタンをクリックしてください。
後でTASCAM Hi-Res Editorを起動する場合は、《TASCAM Hi-Res Editor を実行する》のチェックマーク（《✓》）を外してから、《完了(F)》ボタンをクリックしてください。




以上でソフトウェアのインストール作業は、完了です。

ソフトウェアの起動

TASCAM Hi-Res Editor を起動します。

- Windows 7 (SP1以降) / Windows 8.0 / Windows 8.1 共通


《スタート》→《すべてのプログラム》→《TASCAM》
→《TASCAM Hi-Res Editor》

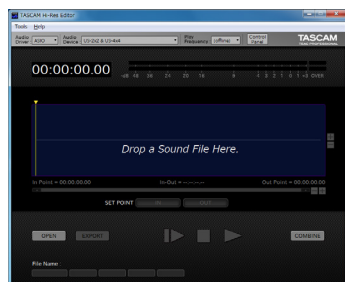

操作方法の詳細は、TASCAM Hi-Res Editor の取扱説明書をご参照ください。

メモ

インストール直後に起動すると、以下のインフォメーション画面が表示されます。



お使いのパソコンの環境によってはノイズが発生することがあ

りますので、《コントロールパネル》の中の《電源オプション》を《高パフォーマンス》に設定して頂くことをお勧めします。



ソフトウェアのアンインストール手順

メモ

通常は TASCAM Hi-Res Editor のアンインストール作業は、必要ありません。問題が発生した場合や本機の使用をおやめになる場合に、以下の手順をご参照ください。

《プログラムと機能》からアンインストールします。

1. 《スタート》→《コントロールパネル》で、《プログラムと機能》を実行します。

メモ

Windows 8 では、スタート画面上で右クリックして表示されたアプリバーで、《すべてのアプリ》ボタン（Windows 8.1 ではスタート画面左下のUボタン）をクリックして表示されるアプリ画面で《コントロールパネル》をクリックします。

2. 《表示方法：》項目が《カテゴリー》の場合は、《プログラム》項目の中の《プログラムのアンインストール》をクリックします。
《表示方法：》項目が《大きいアイコン (L)》または《小さいアイコン (S)》の場合は、《プログラムと機能》を実行します。
3. 一覧の中から《TASCAM Hi-Res Editor バージョン X.XX》（“X.XX”はソフトウェアのバージョン）を選択し、ダブルクリックします。
4. 以降は、スクリーンの指示にしたがってください。