

Aktuelle Versionen und Updates

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern der Treiber und Firmware für das Model 2400:

Windows-Treiber/Einstellungsfeld

v2.20 (aktualisiert von v2.10)

macOS-Einstellungsfeld

v2.20 (aktualisiert von v2.10)

Firmware

v1.01 (aktualisiert von v1.00)

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Software und die neusten Software-/Firmware-Versionen für das Gerät installiert haben. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <https://tascam.de/downloads/Model+2400>.

Einstellungsfeld v2.20 (25. Jun 2025)

■ Neue Funktion

Tascam Model 24, Model 16 und Model 12 werden nun unterstützt.

■ Verbesserungen

Die Schaltfläche MTR SOURCE heißt jetzt CHANNEL INPUT (Kanaleingänge). Der Punkt für den Pegelabgriff bleibt unverändert.

Firmware-Version 1.01 (25. Jun 2025)

■ Verbesserungen

Stabilitätsverbesserungen.

Die Firmwareversion überprüfen

Anmerkung

Die in dieser Anleitung abgebildeten Menüseiten dienen lediglich als Beispiel. Die tatsächlich angezeigten Informationen weichen davon ab.

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, prüfen Sie, welche Version in Ihrem Model 2400 installiert ist.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie die Taste MENU.


Das Menü erscheint.

3 Wählen Sie auf der Seite SYSTEM den Menüpunkt INFORMATION.

Die folgende Seite erscheint.

4 Drücken Sie auf das Rad.

Die Seite SYSTEM erscheint.

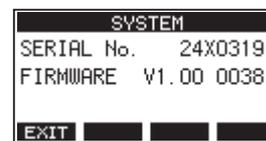

5 Überprüfen Sie die unter FIRMWARE angezeigte Versionsnummer.

Wenn die installierte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung nötig.

Einzelheiten zu dieser Menüseite finden Sie in Kapitel „10 – Systemeinstellungen und Informationen“ in der Bedienungsanleitung des Model 2400.

Die Firmware aktualisieren

Wichtig

- Sorgen Sie dafür, dass während der Aktualisierung die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.
- Denken Sie auch daran, während der Aktualisierung die SD-Karte nicht zu entnehmen. Andernfalls kann es passieren, dass sich das Gerät nicht mehr starten lässt.

1. Laden Sie die neueste Firmware von der deutschsprachigen Tascam-Website unter <https://tascam.de/downloads/> herunter.

Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.

2. Vergewissern Sie sich, dass eine SD-Karte eingelegt ist. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es mit dem Computer.

Verwenden Sie dazu ein handelsübliches USB-Kabel (Typ A auf Typ B).

Wichtig

Verwenden Sie keinen USB-Hub, sondern verbinden Sie den Recorder direkt mit einem USB-Anschluss des Computers. Andernfalls kann es sein, dass die Datenübertragung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem kann Rauschen auftreten, wenn das Kabel zu lang ist.

3. Wählen Sie den Menüpunkt STORAGE.

Ein Bestätigungsdialog erscheint:



4. Um die Verbindung mit dem Computer herzustellen, drücken Sie F4 **YES**.

Das Model 2400 wechselt in den USB-Massenspeichermodus und verbindet sich mit dem Computer.



Auf dem Computer erscheint das Model 2400 als Wechsel-daten-träger mit der Bezeichnung „TASCAM_M“ (sofern die Speicherkarte auf diesem Gerät formatiert wurde).

5. Kopieren Sie die Firmwaredatei in den Ordner UTILITY des Model 2400.

Anmerkung

Die Firmwaredatei ist nach dem Muster „Model2400_XXXX.XXX“ benannt.

6. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, befolgen Sie das übliche Verfahren Ihres Computers zum sicheren Entfernen von Wechseldatenträgern.

Wie Sie einen Wechseldatenträger sicher entfernen, erfahren Sie in der Hilfe Ihres Betriebssystems.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie F1 **EXIT**.

Die Spurpegelanzeigen erscheinen auf dem Display.

8. Schalten Sie anschließend das Gerät aus.

9. Halten Sie die Stopp- und die Rücklauttaste (■ und ◀◀) gedrückt, während Sie das Mischpult wieder einschalten.

Das Gerät startet im Aktualisierungsmodus und die Bezeichnung der Firmwaredatei erscheint auf dem Display.



Wichtig

- Sollte die oben gezeigte Seite nicht erscheinen, schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie erneut die Stopptaste (■) und die Rücklauttaste (◀◀) gleichzeitig gedrückt, während Sie es wieder einschalten. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis diese Seite angezeigt wird.
- Wenn die Firmware von einem Mac in den Ordner UTILITY kopiert wurde, gibt es zusätzlich zur Firmware selbst eine weitere Datei mit einem Punkt und einem Unterstrich (._) vor dem Dateinamen. Wählen Sie die Datei ohne Punkt und Unterstrich.

Die Seite enthält eine Liste mit den im Ordner UTILITY befindlichen Firmware-Aktualisierungsdateien. Hier sollte die in Schritt 5 kopierte Firmwaredatei angezeigt werden. Wenn der Ordner keine Firmwaredatei enthält, wird „No Update File“ angezeigt.


10. Wählen Sie mit dem Rad die Firmwaredatei aus, und drücken Sie dann auf das Rad, um zu bestätigen.

Auf dem Display wird Folgendes angezeigt.



Die aktuell installierte Firmwareversion erscheint links des Pfeils. Die Version der Aktualisierungsdatei sehen Sie rechts davon.

11. Drücken Sie F4 **YES**, um die Aktualisierung zu starten.

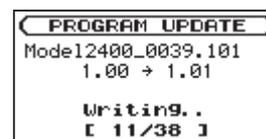

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die folgende Seite:



12. Schalten Sie das Model 2400 aus, warten Sie kurz, und Schalten Sie es wieder ein.

13. Gehen Sie wie oben unter „Die Firmwareversion überprüfen“ beschrieben vor und vergewissern Sie sich, dass nun die neueste Firmwareversion angezeigt wird.

14. Verbinden Sie das Gerät via USB mit Ihrem Computer und löschen Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei aus dem Ordner UTILITY.

Damit ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.