

Inhalt

Aktuelle Informationen.....	1
Neue Funktionen.....	1
Firmware	1
Verschiedene Verbesserungen und Ergänzungen.....	1
Firmware	1
Die Versionsnummern des Einstellungsfelds und der Firmware überprüfen.....	1
Vorgehensweise für das Aktualisieren des Einstellungsfelds und des Windows-Treibers	1
Vorbereitung	1
Die Gerätesoftware aktualisieren	1
Die Firmware aktualisieren	2
Vorbereitung	2
Das Firmware-Aktualisierungsprogramm herunterladen	2
Computer und Interface verbinden.....	2
Aktualisierung unter Windows	2
Aktualisierung unter macOS.....	3

Aktuelle Informationen

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern der Treiber und Firmware für SERIES 102i und SERIES 208i:

Windows

- Treiber/Einstellungsfeld: v1.00 (unverändert)
- Firmware: v1.01 (aktualisiert von v1.00)

macOS

- Einstellungsfeld: v1.00 (unverändert)
- Firmware: v1.01 (aktualisiert von v1.00)

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Software und die neuesten Firmware-Versionen für das Gerät installiert haben. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <https://tascam.de/downloads>.

Neue Funktionen

Firmware

- **Version 1.01 (10. Juni 2019)**
 - Der Mikrofonvorverstärker SERIES 8p Dyna von Tascam wird nun unterstützt.
 - Bei der Nutzung der optischen Audioanschlüsse werden nun mehr Geräte unterstützt.

Verschiedene Verbesserungen und Ergänzungen

Firmware

- **Version 1.02 (24. Juni 2019)**
Die Stabilität bei der Verwendung des optischen Eingangs (S/MUX) wurde verbessert.
- **Version 1.01 (10. Juni 2019)**
Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

Die Versionsnummern des Einstellungsfelds und der Firmware überprüfen

Bevor Sie eine Aktualisierung des Einstellungsfelds und der Firmware vornehmen, prüfen Sie bitte, welche Versionen aktuell in Ihrem Gerät installiert ist.

Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Die INTERFACE-Seite“ im Kapitel „5 – Das Einstellungsfeld nutzen“ des Referenzhandbuchs.



Die Seite INFORMATION

Vorgehensweise für das Aktualisieren des Einstellungsfelds und des Windows-Treibers

Vorbereitung

Wenn die aktuelle Version des Einstellungsfelds bereits installiert ist, ist keine Aktualisierung erforderlich. Verwenden Sie das Gerät wie bisher.

- Ziehen Sie alle Kabel aus dem Interface heraus.
- Schalten Sie die Phantomspeisung aus.

Die Gerätesoftware aktualisieren

■ Windows

1. Laden Sie von der Tascam-Website (<https://tascam.de/downloads>) die aktuelle Windows-Version der Software herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
2. Entpacken Sie die Zip-Datei in ein beliebiges Verzeichnis oder auf den Desktop.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei „TASCAM_SERIES_102i_208i_Installer_x.xx.exe“ (x.xx steht für die Treiberversion) im entsprechenden Ordner, um das Installationsprogramm zu starten.
4. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung unter „Die Windows-Software installieren“ aufgeführten Schritte aus.

■ Mac

Anmerkung

Je nachdem, welche Gatekeeper-Optionen ausgewählt sind, erscheint während der Installation möglicherweise eine Meldung. Einzelheiten zu Gatekeeper entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Hinweise zur Gatekeeper-Funktion“ in Kapitel „3 – Installation“ des Referenzhandbuchs.

1. Laden Sie von der Tascam-Website (<https://tascam.de/downloads>) die aktuelle Mac-Version der Software herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei „TASCAM_SERIES_102i_208i_Installer_x.xx.dmg“ (x.xx steht für die Versionsnummer), um das Disk-Image der Mac-Gerätesoftware zu entpacken. Doppelklicken Sie anschließend auf die Datei „SERIES_102i_208i_Installer.pkg“ in dem geöffneten Ordner.

Anmerkung

Je nach den Einstellungen auf Ihrem Computer wird die heruntergeladene Datei möglicherweise automatisch entpackt. In diesem Fall entfällt der Schritt des Entpackens von Hand.

3. Wenn der Installations-Assistent erscheint, klicken Sie auf „Fortfahren“.
4. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung unter „Die Mac-Software installieren“ aufgeführten Schritte aus.

Die Firmware aktualisieren

Vorbereitung

- Bevor Sie die Firmware aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Komponenten installiert sind:
 - Das Einstellungsfeld unter Windows
 - Das Einstellungsfeld unter macOS

Die folgenden Schritte setzen voraus, dass diese Komponenten bereits auf dem Computer installiert sind.

Wenn die aktuelle Version der Firmware bereits installiert ist, ist keine Aktualisierung erforderlich. Verwenden Sie das Gerät wie bisher.
- Ziehen Sie alle Kabel aus dem Interface heraus.
- Schalten Sie die Phantomspeisung aus.

Das Firmware-Aktualisierungsprogramm herunterladen

■ Windows

1. Laden Sie das Firmware-Aktualisierungsprogramm für das Windows-Betriebssystem, das Sie verwenden, von der Tascam-Website herunter (<https://tascam.de/downloads>) und speichern Sie es auf dem Computer, den Sie mit dem Interface verwenden.
2. Entpacken Sie die Zip-Datei auf den Desktop oder in ein beliebiges Verzeichnis.

■ Mac

1. Laden Sie das Firmware-Aktualisierungsprogramm für das Mac-Betriebssystem, das Sie verwenden, von der Tascam-Website herunter (<http://tascam.de/downloads>) und speichern Sie es auf dem Computer, den Sie mit dem Interface verwenden.

Anmerkung

Je nach den Einstellungen auf Ihrem Computer wird die heruntergeladene Datei möglicherweise automatisch entpackt. In diesem Fall entfällt der Schritt des Entpackens von Hand.

Computer und Interface verbinden

Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das Interface mit Ihrem Computer zu verbinden.

Aktualisierung unter Windows


Wichtig

Ziehen Sie während der Aktualisierung keinesfalls das USB-Kabel heraus und schalten Sie auch nicht den Computer aus. Andernfalls könnte die Firmware beschädigt werden und den normalen Betrieb unmöglich machen.

1. Doppelklicken Sie auf die Datei „series_102i_208i_firmware_x.xx.exe“, die Sie zuvor entpackt haben, um das Aktualisierungsprogramm zu starten.



2. Klicken Sie im Aktualisierungsprogramm auf „Firmware Update“.

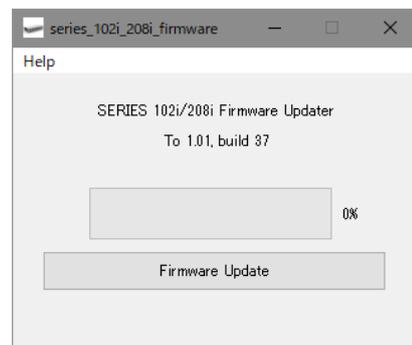


Die aktuell installierte Firmwareversion erscheint unterhalb von „From“ (Von). Die Version des Updates sehen Sie unterhalb von „To“ (Nach).


Anmerkung

- Wenn die hier angezeigte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung erforderlich. Klicken Sie in diesem Fall auf das Schließen-Symbol rechts oben, um das Aktualisierungsprogramm zu beenden.
- Wenn zwischen Gerät und Computer keine Verbindung besteht, wird ein Hinweis angezeigt („Supported hardware is not connected“). Wenn dies geschieht, überprüfen Sie Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich, dass das Interface mit Strom versorgt wird.
 - Stellen Sie sicher, dass Interface und Computer über ein USB-Kabel verbunden sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Lämpchen am Interface leuchtet.

3. Klicken Sie auf „OK“, um die Aktualisierung zu starten.

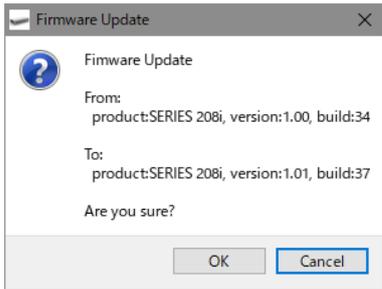

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, nimmt das Fenster folgendes Aussehen an:

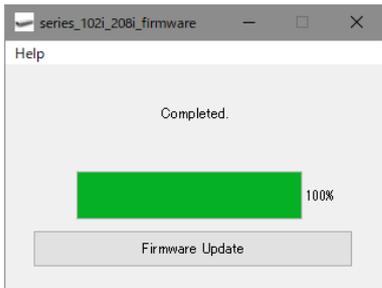

Die Aktualisierung ist damit abgeschlossen.

4. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol rechts oben, um das Fenster zu schließen.
5. Nach der Aktualisierung müssen Sie das Interface einmal aus- und wieder einschalten, um es nutzen zu können.

Aktualisierung unter macOS

1. Doppelklicken Sie auf das Disk-Image, das Sie gerade heruntergeladen haben.



2. Doppelklicken Sie auf die unten dargestellte Anwendung, um das Aktualisierungsprogramm zu starten.



3. Klicken Sie im Aktualisierungsprogramm auf „Firmware Update“.




Die aktuell installierte Firmwareversion erscheint unterhalb von „From“ (Von). Die Version des Updates sehen Sie unterhalb von „To“ (Nach).

Anmerkung

- Wenn die hier angezeigte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung erforderlich. Klicken Sie in diesem Fall auf das Schließen-Symbol links oben, um das Aktualisierungsprogramm zu schließen.
- Wenn zwischen Gerät und Computer keine Verbindung besteht, wird ein Hinweis angezeigt („Supported hardware is not connected“). Wenn dies geschieht, überprüfen Sie Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich, dass das Interface mit Strom versorgt wird.
 - Stellen Sie sicher, dass Interface und Computer über ein USB-Kabel verbunden sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Lämpchen am Interface leuchtet.

4. Klicken Sie auf „OK“, um die Aktualisierung zu starten.

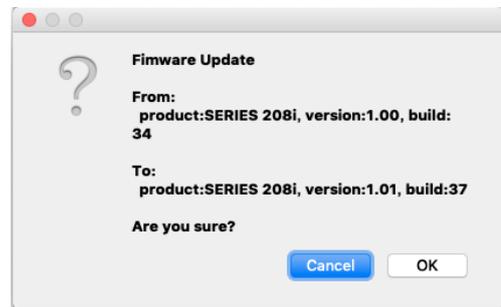

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, nimmt das Fenster folgendes Aussehen an:



- Die Aktualisierung ist damit abgeschlossen.
5. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol links oben, um das Fenster zu schließen.
6. Nach der Aktualisierung müssen Sie das Interface einmal aus- und wieder einschalten, um es nutzen zu können.

