

Aktuelle Informationen

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern für VS-R264/VS-R265.

Windows

Tascam Discovery für Windows: v1.00 (nicht aktualisiert)

macOS

Tascam Discovery für Mac: v1.00 (nicht aktualisiert)

Gerätesoftware

v1.1.0 (aktualisiert von v1.0.2)

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Software für das Gerät installiert haben. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <https://tascam.de/downloads>.

Wichtig

Das Gerät lässt sich normalerweise über das Internet aktualisieren. Manchmal ist dies jedoch nicht möglich. In einem solchen Fall können Sie das Gerät per USB-Stick aktualisieren. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Aktualisierung mithilfe eines USB-Sticks“ auf Seite 2.

Neue Merkmale

Neue Merkmale in Version 1.1.0

Es ist nun möglich, RTMP-Streams an bis zu drei Gegenstellen gleichzeitig zu senden.

Verbesserungen und Ergänzungen

Verbesserungen in Version 1.0.2


- Nach längerem Betrieb konnte es vorkommen, dass die Codierung stoppte, wenn keine Verbindung mit einem NTP-Server möglich war. Das Problem wurde behoben.
- Nachdem Setzen der IP-Adresse auf „Static“ führte das erneute Anschließen eines LAN-Kabels dazu, dass das Gerät vom DHCP-Server eine neue Adresse anforderte. Das Problem wurde behoben.
- Wenn die Bildrate der Videoquelle am HDMI-Eingang 50, 59,94 oder 60 betrug, wurde als Wert für die Eingangsauflösung auf der Seite Encode Control nur der halbe Wert angezeigt. Das Problem wurde behoben.
- Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.

Verbesserungen in Version 1.0.1


Die Verknüpfung mit einem Konto auf YouTube-Servern schlug fehl. Das Problem wurde behoben.

Die Softwareversion überprüfen

1. Öffnen Sie das Streaming Dashboard in Google Chrome oder einem anderen kompatiblen Browser.
Die folgende Seite erscheint.

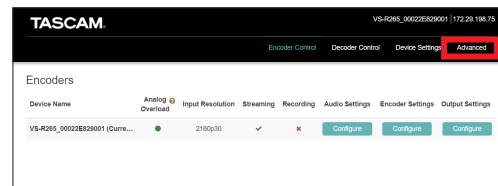


2. Wählen Sie die Registerkarte „Advanced“.
3. Überprüfen Sie unter „Software Update“ die aktuelle Versionsnummer (Current Version).

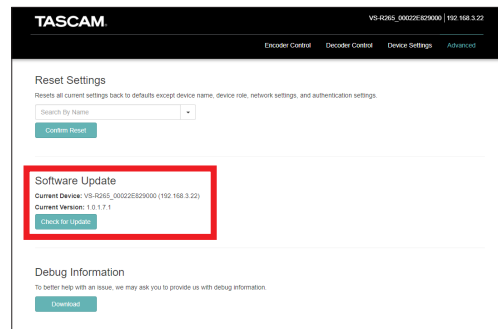

Die Software aktualisieren

■ Aktualisierung von einem Server

Wenn neue Software verfügbar ist, erscheint auf dem Streaming-Dashboard ein Hinweis wie der unten gezeigte, um zur Aktualisierung aufzufordern.

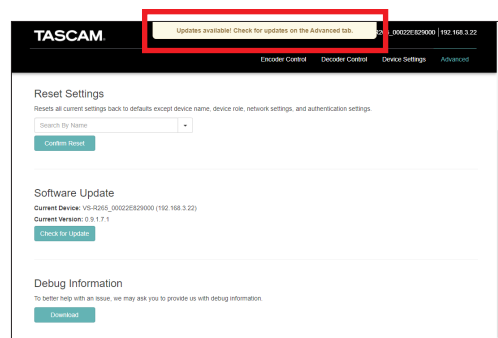

Hinter „Current Device“ und „Current Version“ sind die Bezeichnung und die Softwareversion des ausgewählten VS-R264/VS-R265 angegeben.

1. Um die Software für den ausgewählten VS-R264/VS-R265 zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“ (Check for Update).
- Wenn es eine neue Version gibt, erscheint ein Bestätigungsdialog.
2. Bestätigen Sie, um die neue Version zu installieren.

Anmerkung

Je nach Größe der Aktualisierungsdatei kann es erforderlich sein, eine SD-Karte einzusetzen, um die Aktualisierung abzuschließen.

■ Aktualisierung mithilfe eines USB-Sticks

Je nach Netzwerkumgebung kann es sein, dass eine Verbindung mit dem Aktualisierungsserver nicht möglich ist und das Herunterladen der Datei fehlschlägt. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um die Software mithilfe eines USB-Sticks zu aktualisieren.

1. Laden Sie die neueste Software von der Tascam-Website unter <https://tascam.de/downloads> herunter.
2. Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.

Wichtig


Die Namen der entpackten Dateien sind für VS-R264 und VS-R265 gleich, unterscheiden sich aber in ihrem Inhalt. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Dateien verwenden, weil es andernfalls zu Fehlfunktionen kommen kann.

3. Kopieren Sie die drei entpackten Dateien in den oberen Ordner des USB-Sticks.

DaemonVersion
DaemonUpdate.md5
DaemonUpdate

4. Stecken Sie den USB-Stick in das Gerät und aktualisieren Sie das Streaming Dashboard.

Wenn sich die Softwareversionen im Gerät und auf dem USB-Stick unterscheiden, erscheint der folgende Hinweis, um auf die Aktualisierung hinzuweisen:

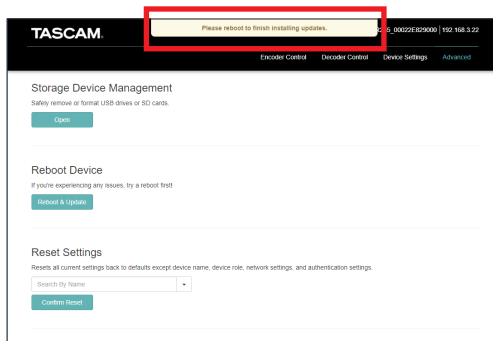


Wichtig

Bei der Aktualisierung wird lediglich auf unterschiedliche Versionen geprüft. Dadurch ist es auch möglich, eine ältere Version zu installieren. Achten Sie darauf, dass sie nicht versehentlich eine ältere Version installieren.


5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reboot & Update“ unterhalb von „Reboot Device“.

Ein Bestätigungsdialog erscheint (Sind Sie sicher?):

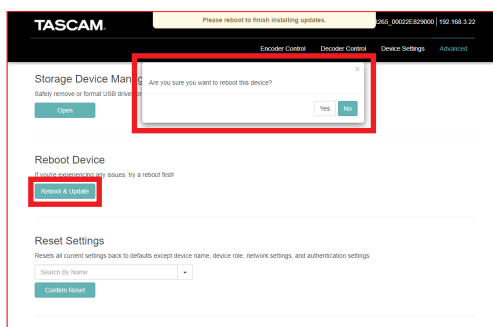

6. Klicken Sie auf „Yes“, um die Aktualisierung zu starten.

Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald der Hinweis „Neustart erfolgreich“ (Reboot successful) erscheint.

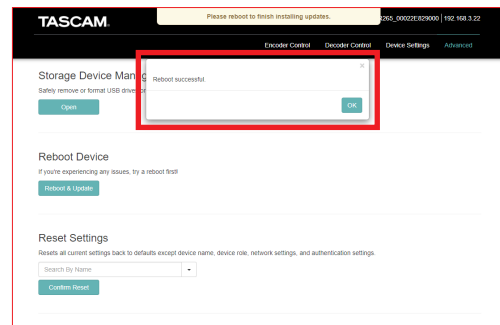

7. Klicken Sie auf „OK“.

8. Ziehen Sie den USB-Stick aus dem Gerät.

Damit ist die Aktualisierung der Gerätesoftware abgeschlossen.